RMCP 16 x 10 Anthracite




CZ	**Hliníkový přístřešek pro auto (5 x 3 m)** Originální návod k obsluze	2
SK	**Hliníkový prístrešok pre auto (5 x 3 m)** Preklad originálneho návodu na obsluhu	28
HU	**Alumínium autóbeálló (5 x 3 m)** Az eredeti használati utasítás fordítása	50
DE	**Aluminium-Carport (5 x 3 m)** Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung	74
PL	**Wiata aluminiowa (5 x 3 m)** Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	97
HR	**Aluminijska nadstrešnica za automobile (5 x 3 m)** Prijevod originalnog korisničkog priručnika	122
SL	**Aluminijast nadstrešek za avto (5 x 3 m)** Prevod originalnega uporabniškega priročnika	146

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

Hliníkový přístřešek pro auto
Návod k obsluze

ROZMĚRY: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

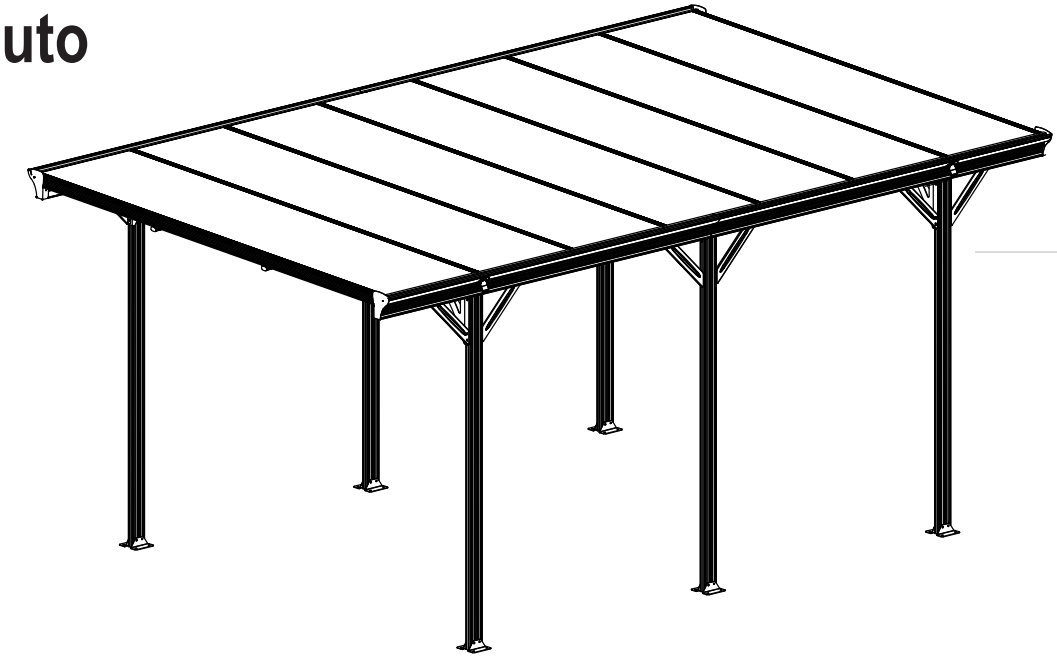

RMCP 16 x 10 Anthracite

DŮLEŽITÉ

Před zahájením montáže tohoto hliníkového přístřešku pro auto si musíte pozorně přečíst tento návod.
Zkontrolujte existenci, správnost typu a počet všech dílů v kartonové krabici podle seznamu na každé straně.
Kroky provádějte v pořadí uvedeném v tomto návodu.
Během sestavování tohoto hliníkového přístřešku pro auto si nezkracujte postup montáže.
Uložte tento návod na bezpečném místě, abyste jej mohli později znovu použít.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Důrazně doporučujeme používat během montáže pracovní rukavice.
Nepokoušejte se o montáž tohoto hliníkového přístřešku pro auto ve větrném nebo deštivém počasí. Nedotýkejte se hliníkovými profily nadzemních silových kabelů.
Během práce s extrudovaným hliníkem vždy noste pracovní obuv a bezpečnostní ochranné brýle.
Všechny igelitové sáčky bezpečně zlikvidujte a uložte mimo dosah malých dětí.
Tento hliníkový přístřešek pro auto musí být umístěn a připevněn na plochý rovný povrch.
Během montáže se o tento hliníkový přístřešek pro auto neopírejte a netlačte na něj.
Udržujte děti mimo montážní prostor.
Nestavte tento hliníkový přístřešek pro auto do míst vystavených nadměrnému větru.
Nepokoušejte se tento hliníkový přístřešek pro auto montovat, jestliže cítíte únavu, jste pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo míváte náhlé závratě.
Při používání schůdků nebo elektrického nářadí musí být dodržovány bezpečnostní pokyny výrobce.
V tomto hliníkovém přístřešku pro auto nesmí být skladovány horké předměty, jako například nedávno použité grily, pájecí lampy apod.
Před vložením kolíků se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Produkt je složen z mnoha dílů, a proto si na jeho montáž vyhraďte alespoň 200 minut.
Při volbě lokality hledejte slunné místo dostatečně vzdálené od přečnívajících větví stromů.
Pokud chcete tento hliníkový přístřešek pro auto upevnit přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodávané kovové základně.
Komponenty zkontrolujte a rozložte tak, abyste je měli po ruce.
Malé díly (šrouby apod.) vložte do misky, abyste je neztratili.
Dveře mají závěsy vpravo, a proto se otvírají doprava.
Zbavujte střechu sněhu a listí.

PÉČE A ÚDRŽBA

Pokud váš hliníkový přístřešek pro auto potřebuje vyčistit, použijte jemný roztok čisticího prostředku a opláchněte studenou čistou vodou.
Pro čištění čirých panelů NEPOUŽÍVEJTE aceton, čisticí prostředky s brusným účinkem nebo jiné speciální čisticí prostředky.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ


Ochranné pomůcky:

1. Přilba
2. Rukavice
3. Bavlněný ochranný oděv s dlouhými rukávy
4. Lékárnička pro případ nouze
5. Ochrana očí



Měření (metrické):

1. Svinovací metr (5 m)
2. Úhelník
3. Vodováha

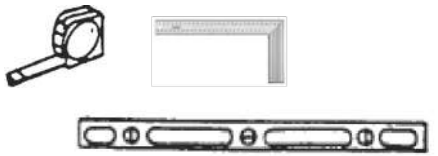

Nástroje pro instalaci:

1. Dvoustranný žebřík vysoký cca. 2 m
2. Klíč 10 mm (ideálně ráčnový klíč)
3. Klíč 14 mm (pro instalaci expanzního šroubu)
4. Klíč na vnitřní šestihrany 4 mm × 2
5. Elektrický šroubovák + klíč na vnitřní šestihrany 5 mm (doporučeno)
6. Dřevěná palička
7. Značkovač
8. Rázový bit (8 mm a 10 mm)
9. Nůž
10. Křížový šroubovák
11. WD-40




ROZMĚRY VÝROBKU

Dbejte na správné místo instalace

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

1. Montáž musí provádět 3 osoby: jedna pro měření a označování pro zaručení rozměrů instalace, druhá osoba je odpovědná za instalaci a poslední osobou je pomocník zajišťující bezpečnost.
2. Nejprve zkontrolujte, zda je stěna dostatečně pevná pro instalaci. Nejlepší volbou jsou cihlové a betonové stavby.
3. Je nutné elektrické nářadí s vysokým výkonem. Zajistěte jeho normální funkčnost a věnujte velkou pozornost bezpečnosti.
4. Buďte opatrní při používání tupých nástrojů jako například kladiva.
5. Během používání elektrického nářadí mějte na sobě ochranný oděv s dlouhými rukávy, používejte ochranné rukavice, přilbu a noste ochranné brýle.
6. Při práci se nedívejte nahoru, protože by vám padající šrouby mohly zranit zrak a při spadnutí do úst způsobit zadušení.
7. Nelezte a nestoupejte si na stan, abyste nespadli.
8. Při zranění ihned zastavte krvácení zavázáním pomocí lékárničky. V případě nouze ihned vyhledejte blízké zdravotnické zařízení.

CH500-GT

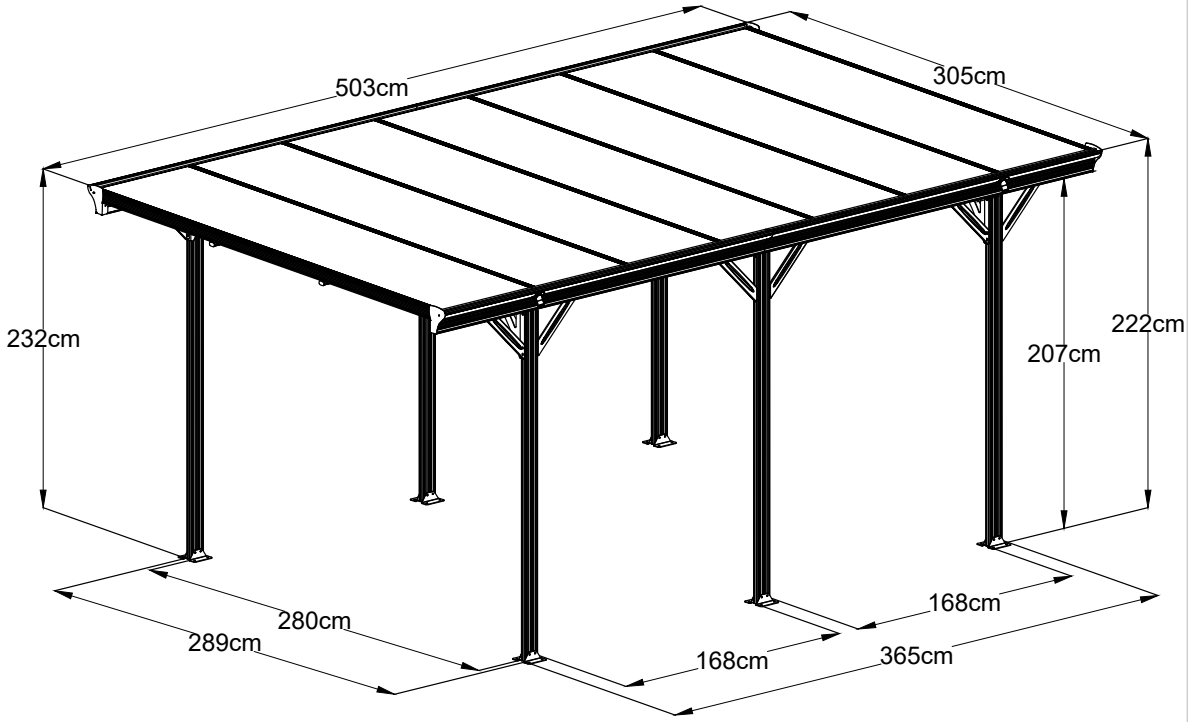


SEZNAM DÍLŮ CH500




KOSTRA


ČÍSLO	Počet	
8	8	2918mm
2-1	4	2506mm
7	4	2506mm
3L	2	2511mm
3R	2	2511mm
5L	2	2511mm
5R	2	2511mm
6L	2	2511mm
6R	2	2511mm
9	3	2100mm
10	3	2200mm

ŠROUB

ČÍSLO	Počet		ČÍSLO	Počet	
B12	2		F9	12	
F1	16		F10	64	
F3	72		F11	8	
F4	44		F8-1	28	
F6	24		S7	24	
F7	4		S8	24	
F8	16		S9	4	

ŠROUB

ČÍSLO	Počet		ČÍSLO	Počet	
B1	12		B9HL	2	
B2	6		B9HR	2	
B4	4		B9LL	2	
B5LL	1		B9LR	2	
B5LR	1		B10	2	
B5HL	1		B11	2	
B5HR	1		B8	12	
B6	12		B15	14	
B7	4				

 R1 x2

 R3 x2

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL



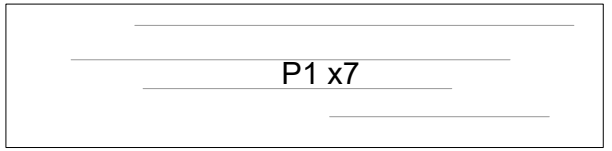


Schéma instalace hliníkových rámů

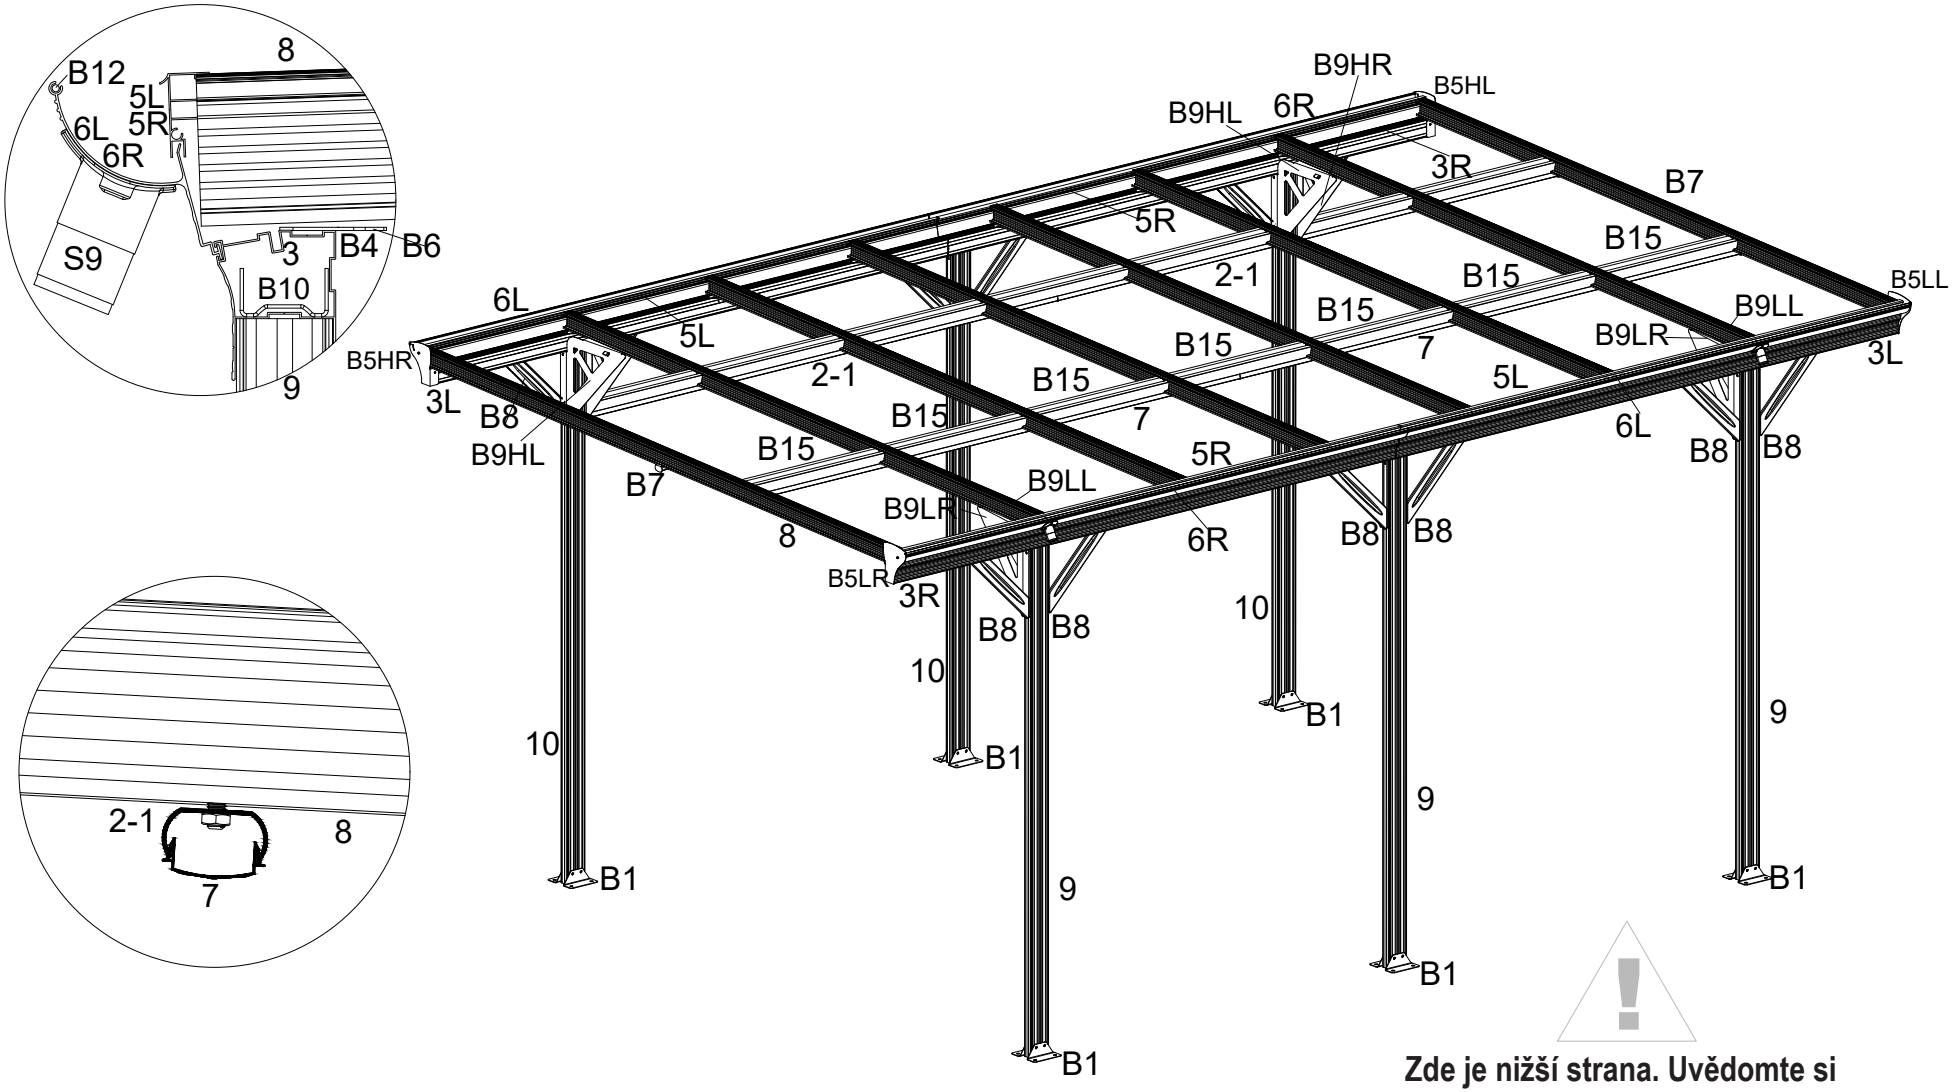

Zde je nižší strana. Uvědomte si prosím, že za deště do ní poteče voda.


OBECNÉ POKYNY PRO POLYKARBONÁTOVÝ PANEL

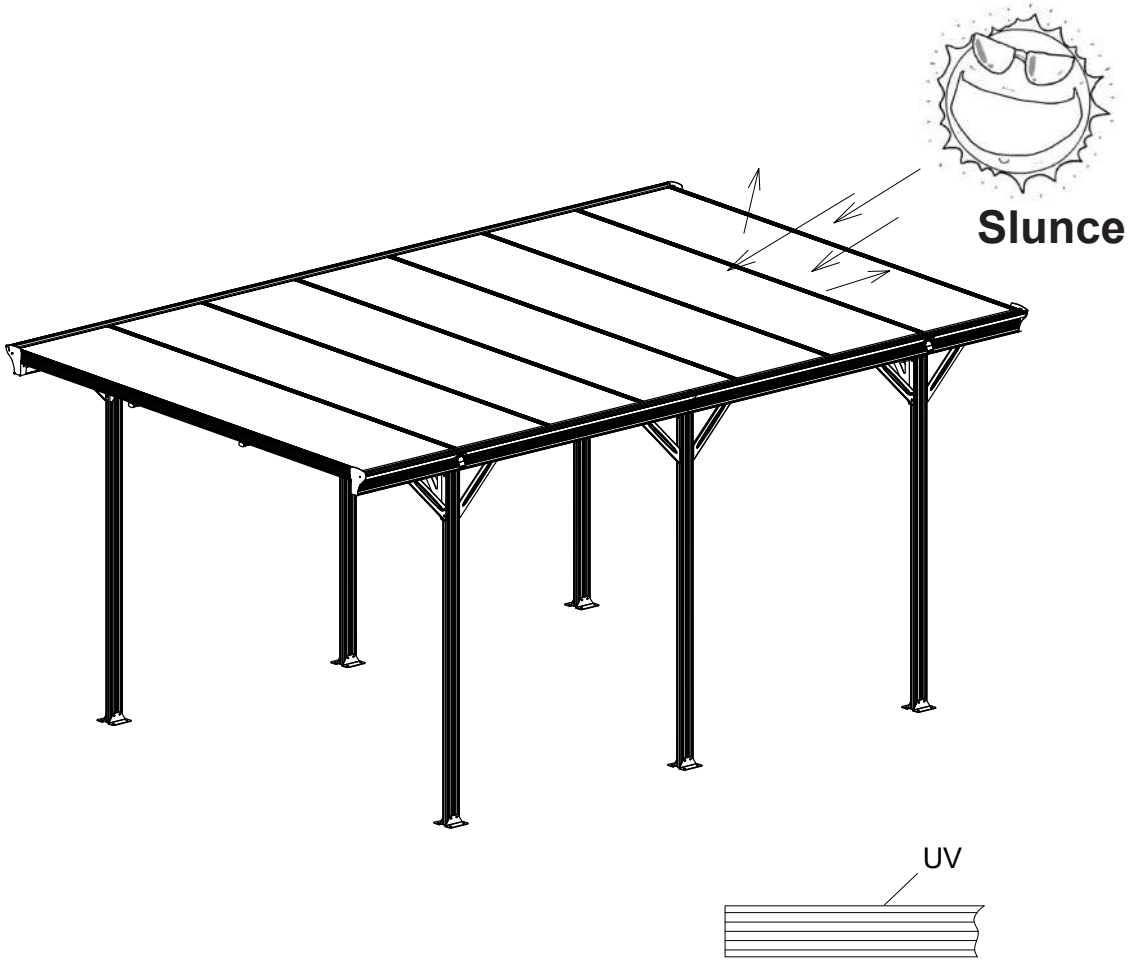



Strana s bílou vrstvou směřuje ke slunci, protože má UV ochranu.


Instalace šroubů tvaru T

Vložte šroub tvaru T do drážky a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nepřestane otáčet.
Nastavte šroub s šestihranem rukou a otočením jej zajistěte na místě se závitem.
Umístěte na šrouby s šestihranem další díly a namontujte matice.

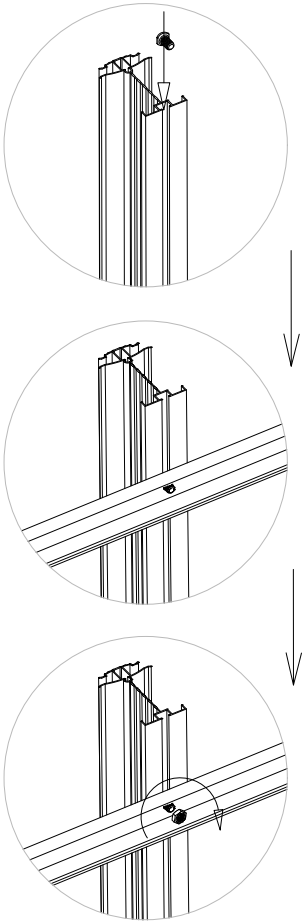


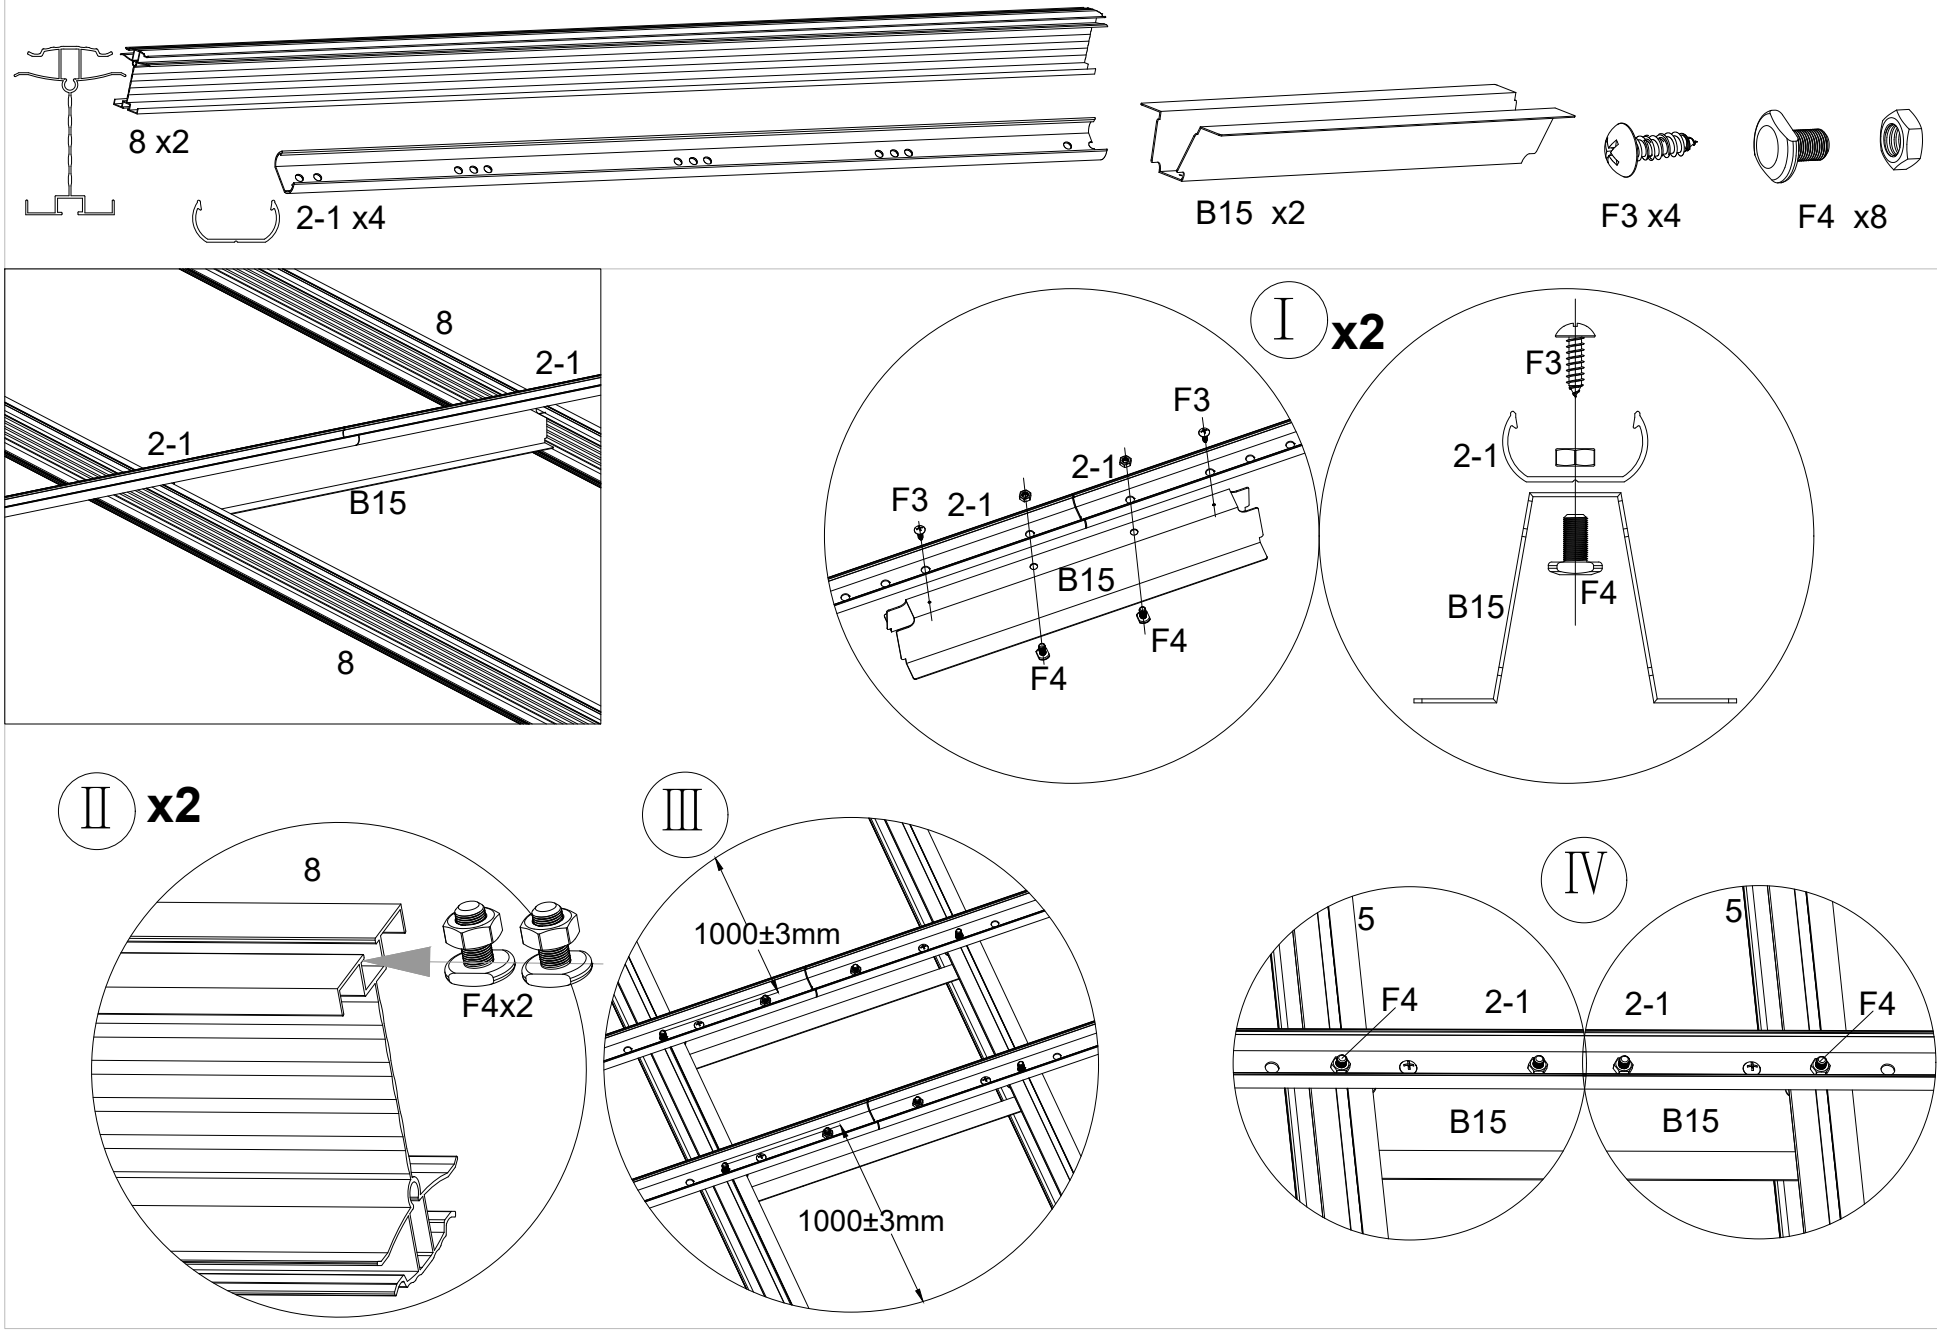
8 x2
2-1 x4
B15 x2
F3 x4
F4 x8
8
2-1
2-1
B15
8
I x2
F3
F3
2-1
2-1
B15
F4
F4
F3
2-1
B15
F4
II x2
8
F4x2
III
1000±3mm
1000±3mm
IV
5
F4
2-1
2-1
F4
5
B15
B15

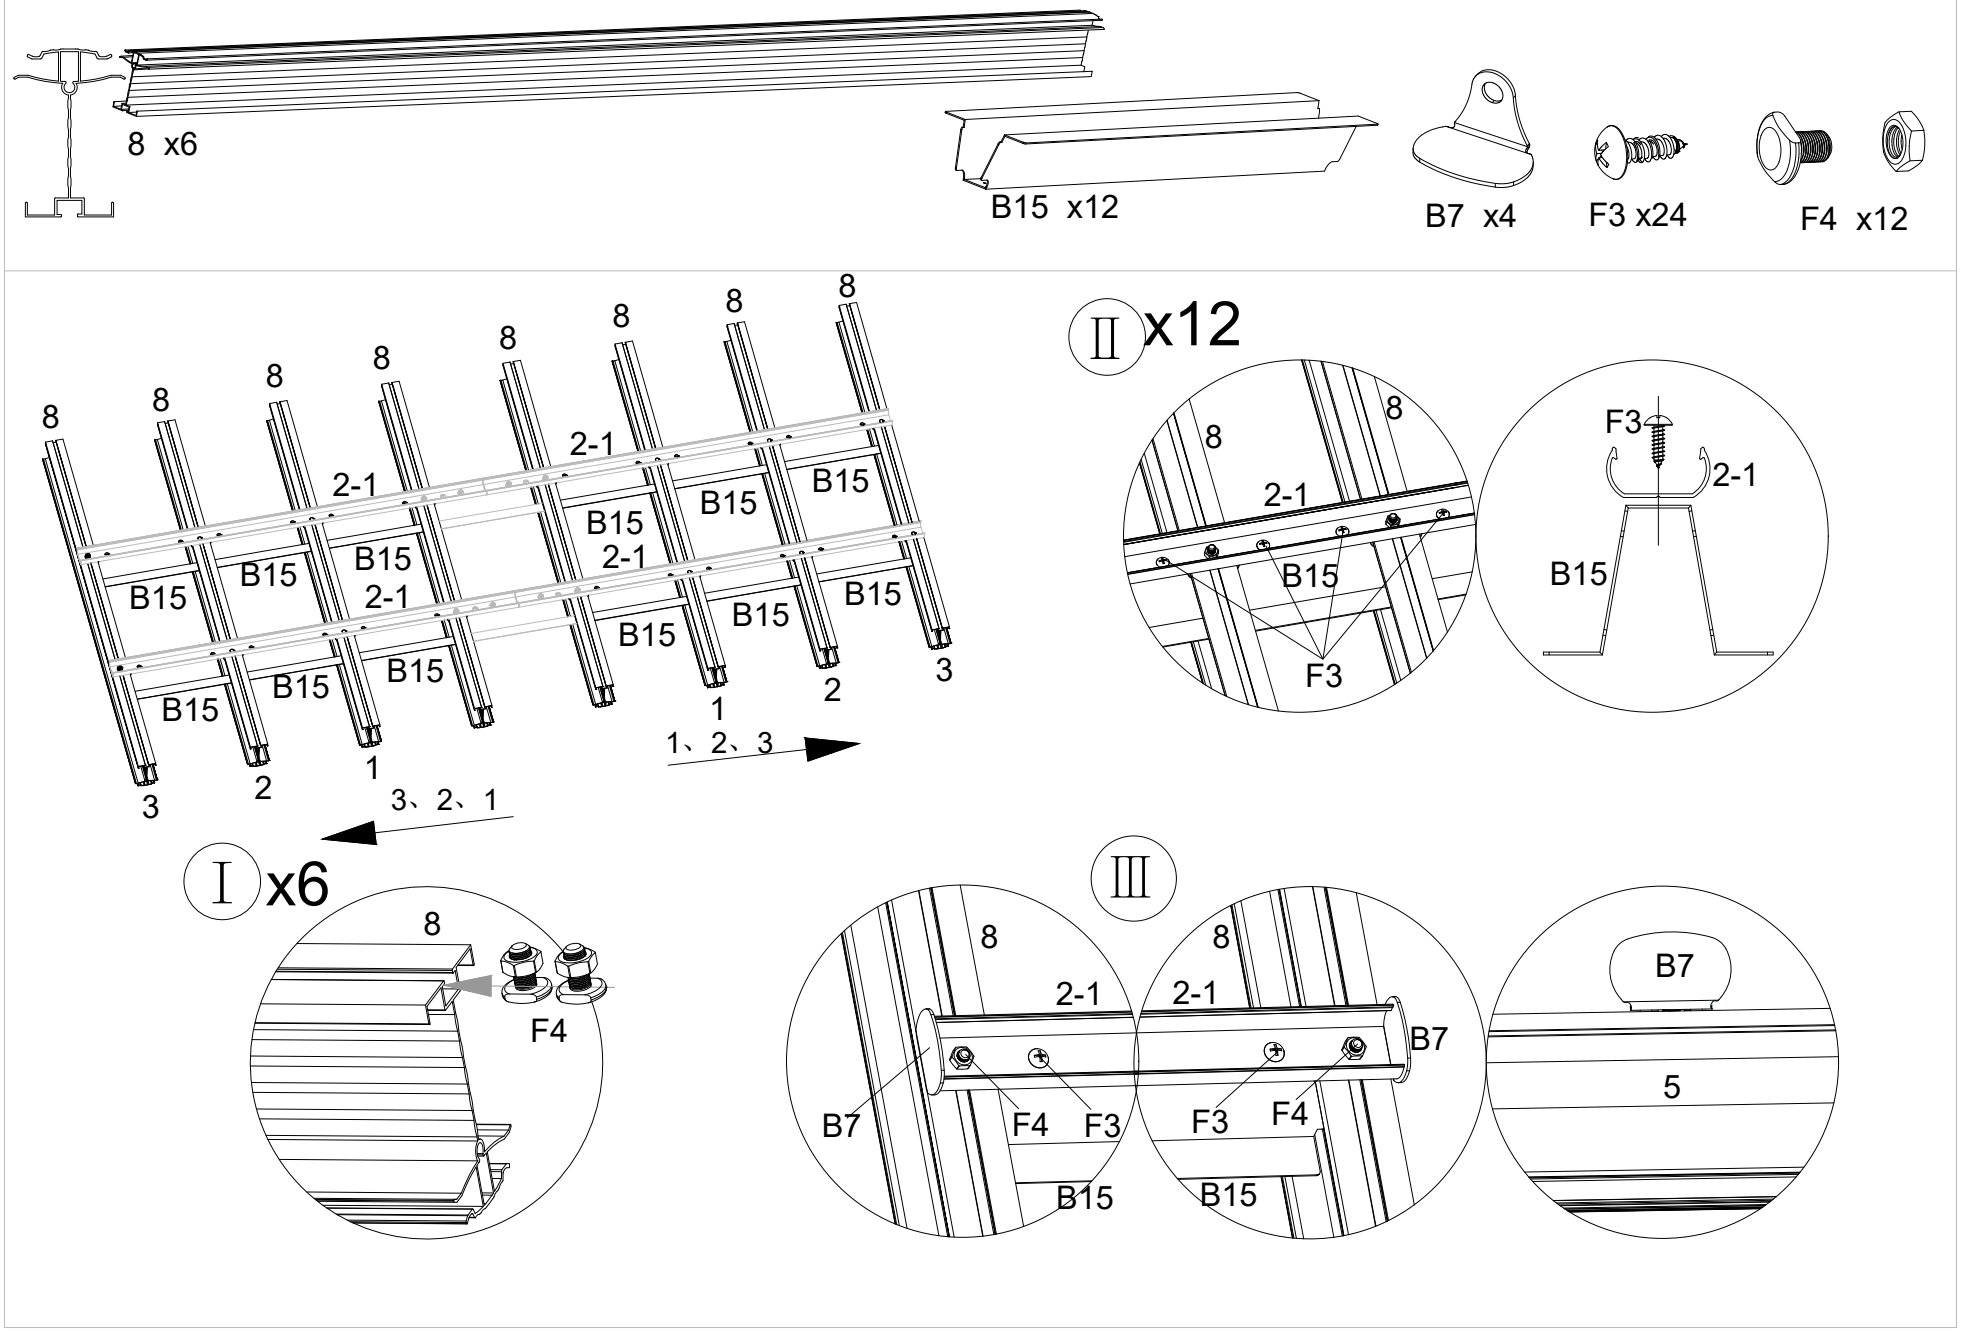
8 x6
B15 x12
B7 x4
F3 x24
F4 x12
8
2-1
B15
1、2、3
3、2、1
1
2
3
Ⅱ x12
F3
Ⅰ x6
F4
Ⅲ
B7
5

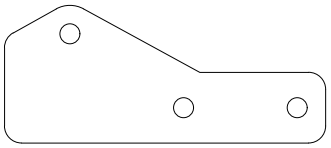


B4 x4

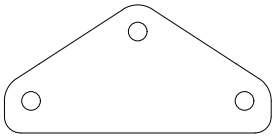


B6 x12



F4 x24

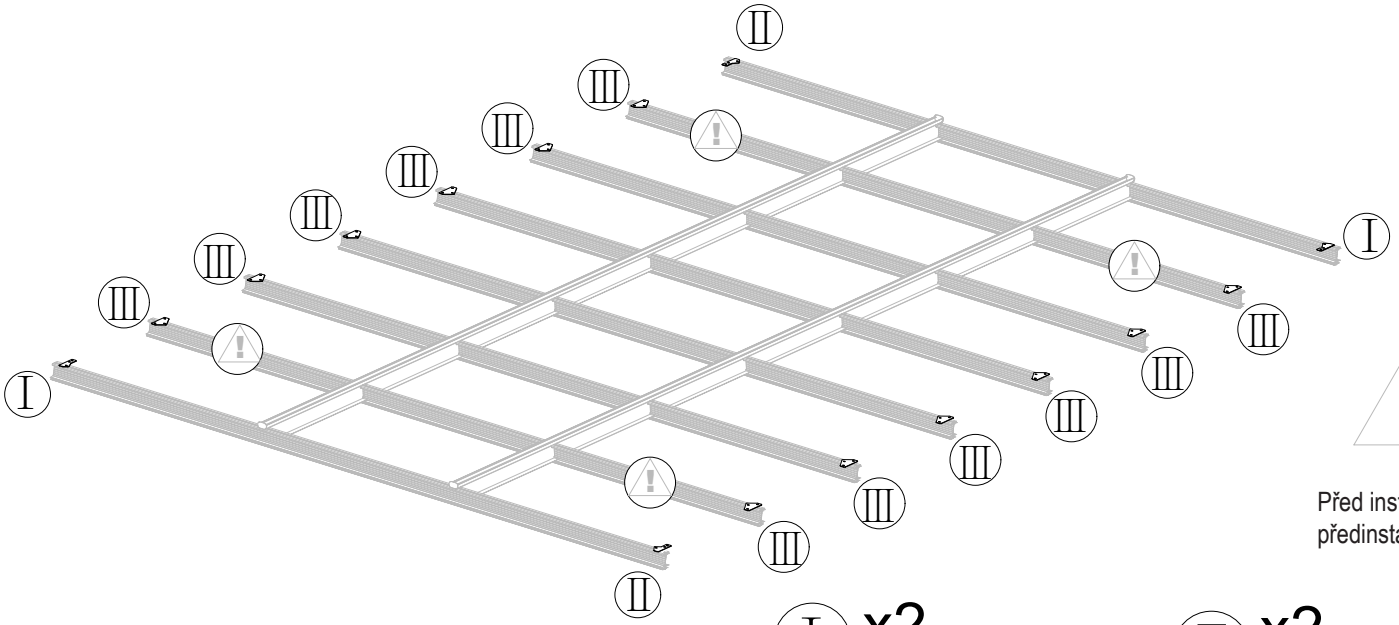


x4

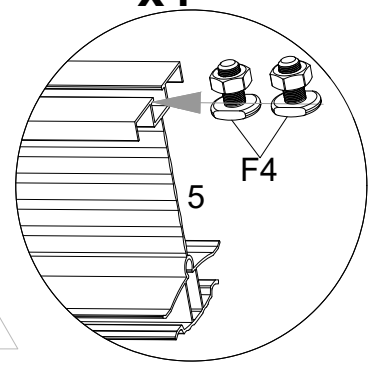


Před instalací B4 a B6 musíte nejprve přidat předinstalované šrouby F4


I x2

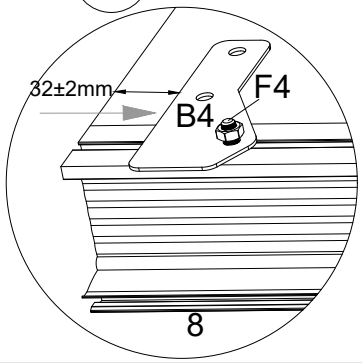



II x2

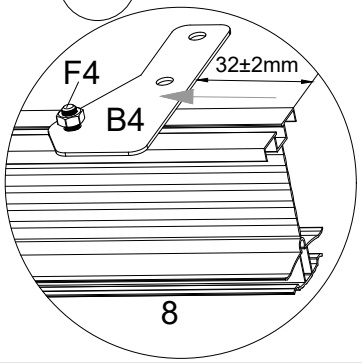


III x12

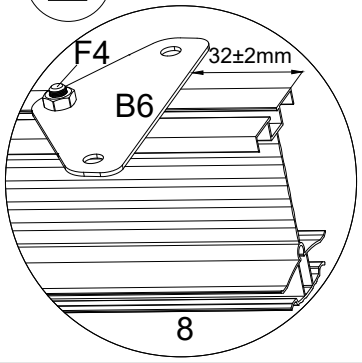


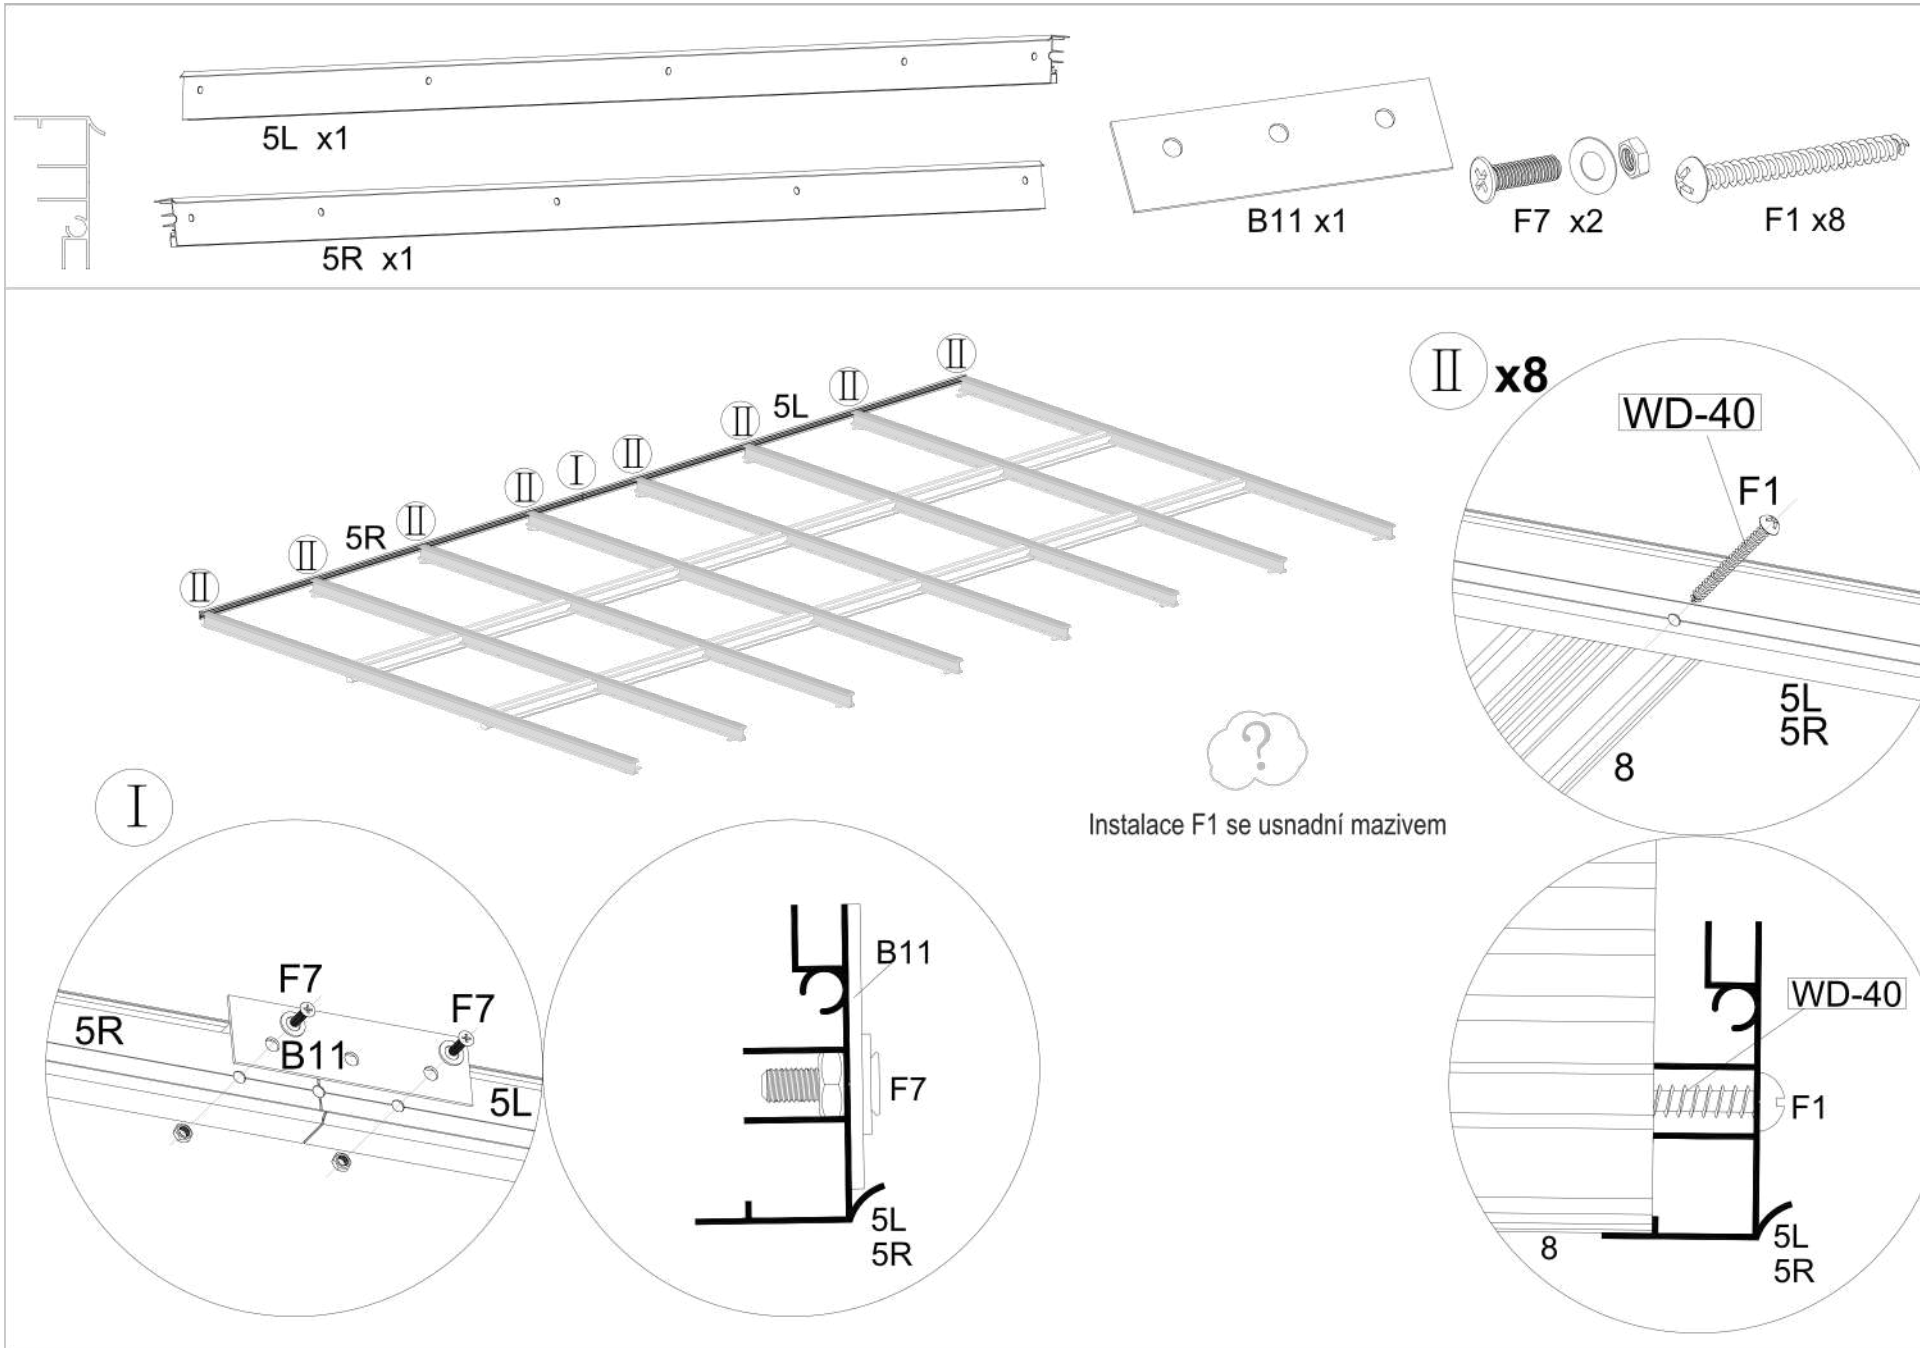

5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
II x8
WD-40
F1
5L
5R
8
5L
5R
I
F7
F7
B11
5R
5L
B11
F7
5L
5R
Instalace F1 se usnadní mazivem
WD-40
F1
8
5L
5R

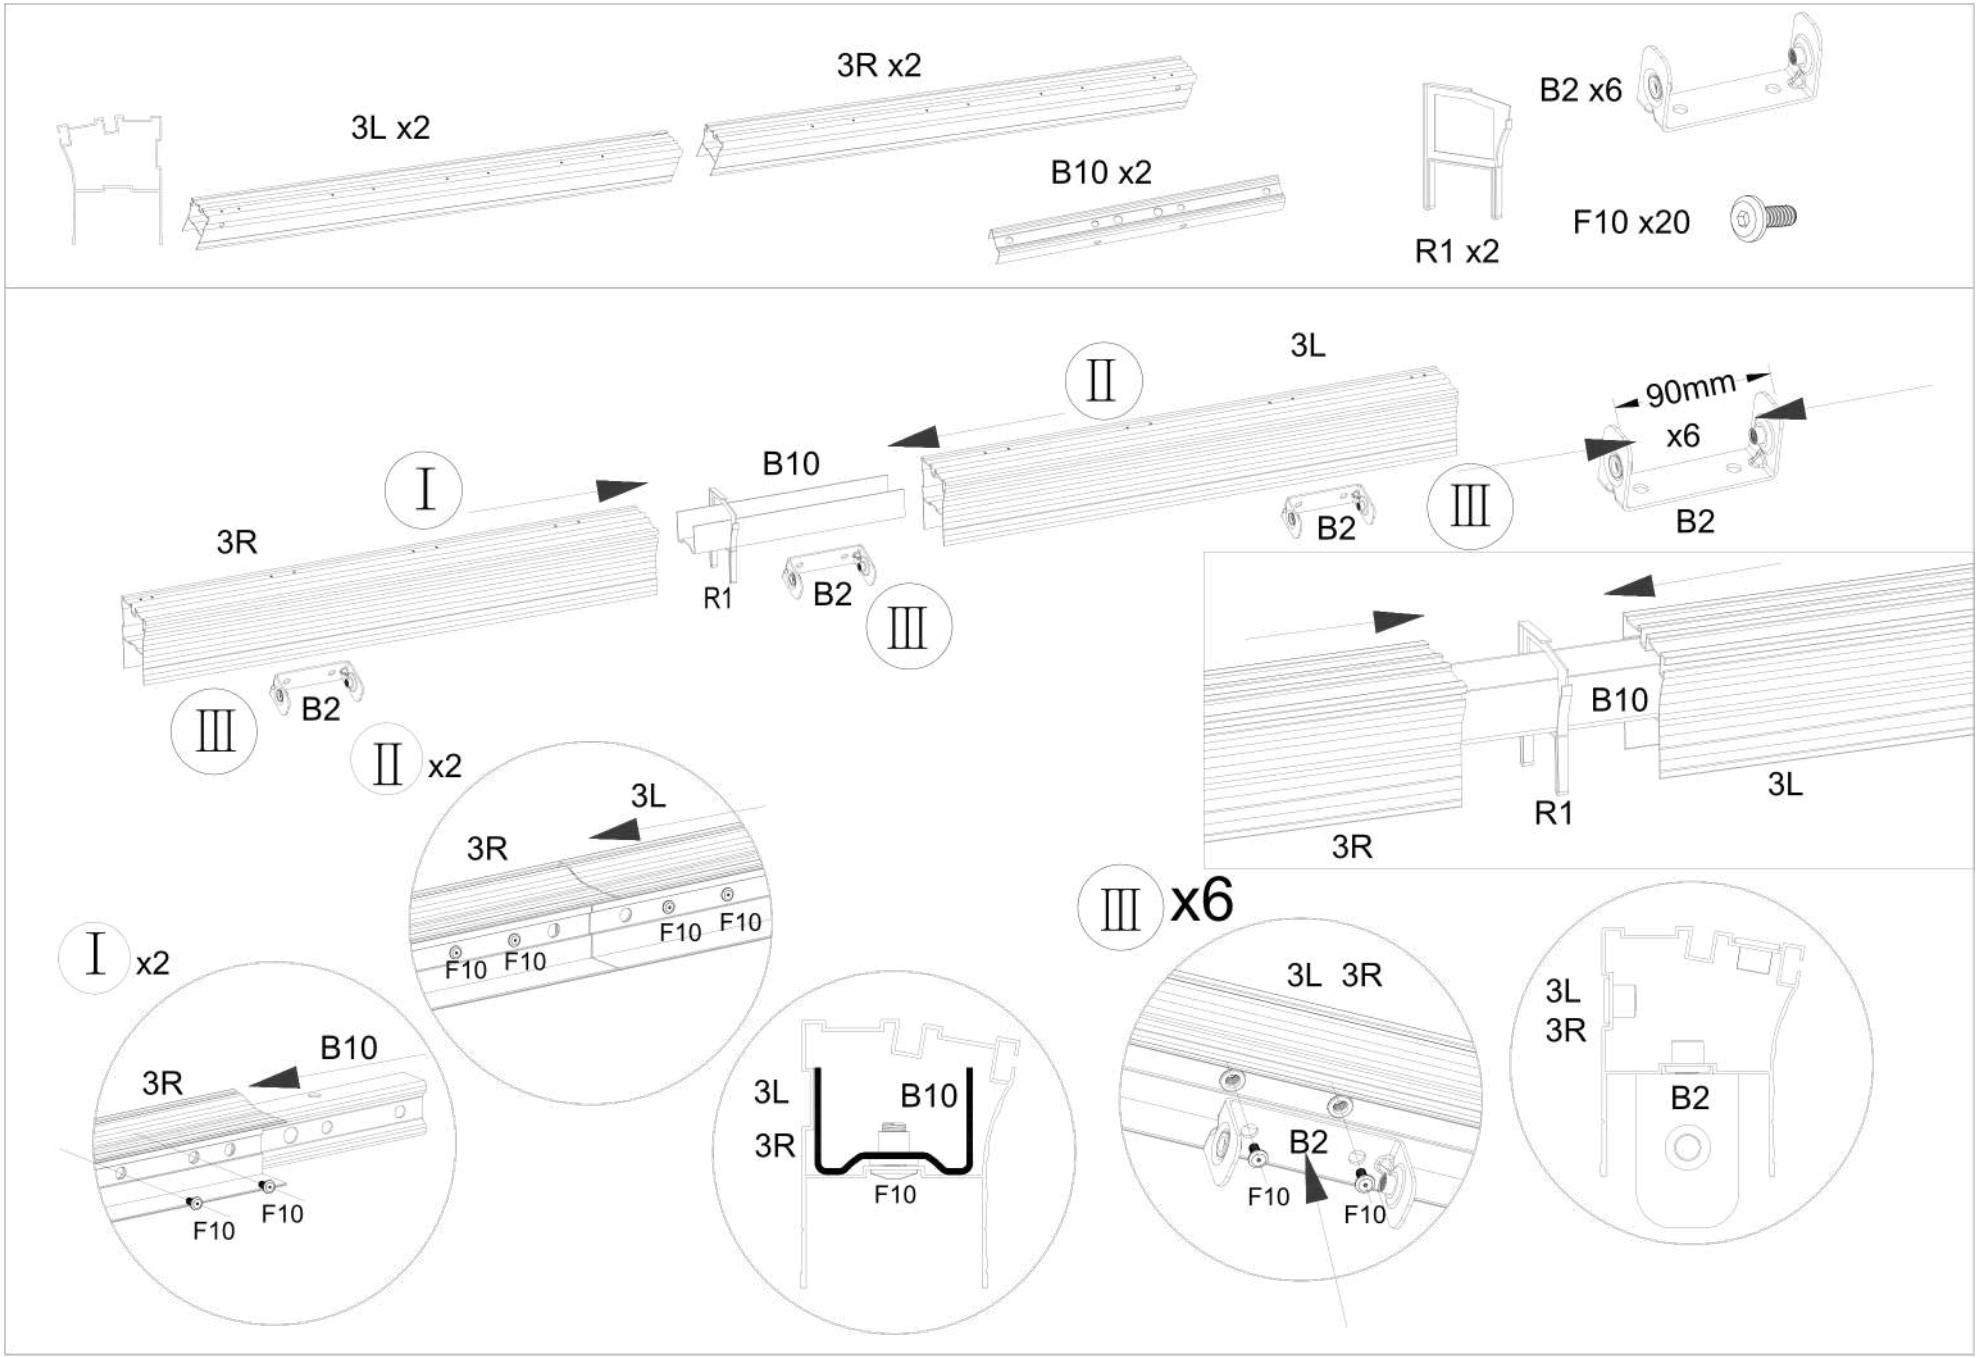

3L x2
3R x2
B10 x2
R1 x2
B2 x6
F10 x20
I
II
III
3R
3L
B10
R1
B2
90mm
x6
II x2
I x2
III x6
F10




F3 x32

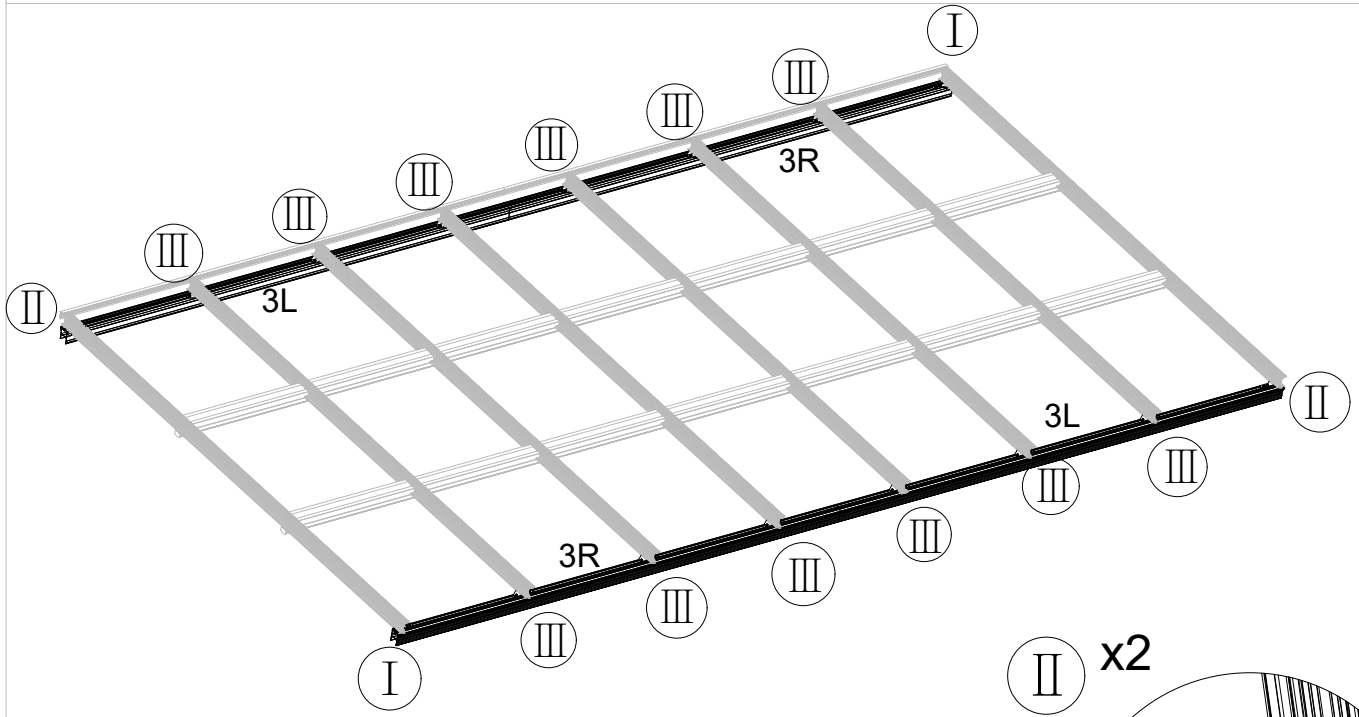
I
III
III
III
III
III
3R
II
III
3L
II
3L
III
III
III
III
3R
III
I

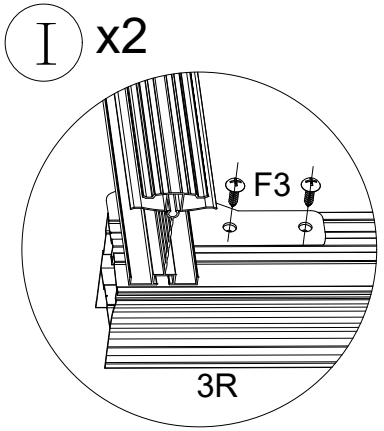

I x2
F3
3R

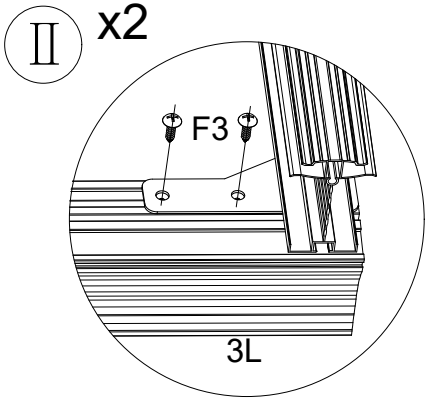

II x2
F3
3L

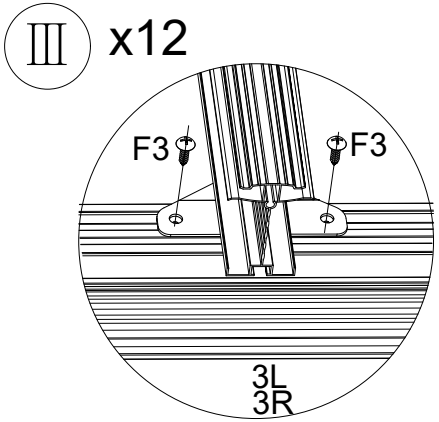
III x12
F3
F3
3L
3R


POLYKARBONÁTOVÝ PANEL


P1 x7

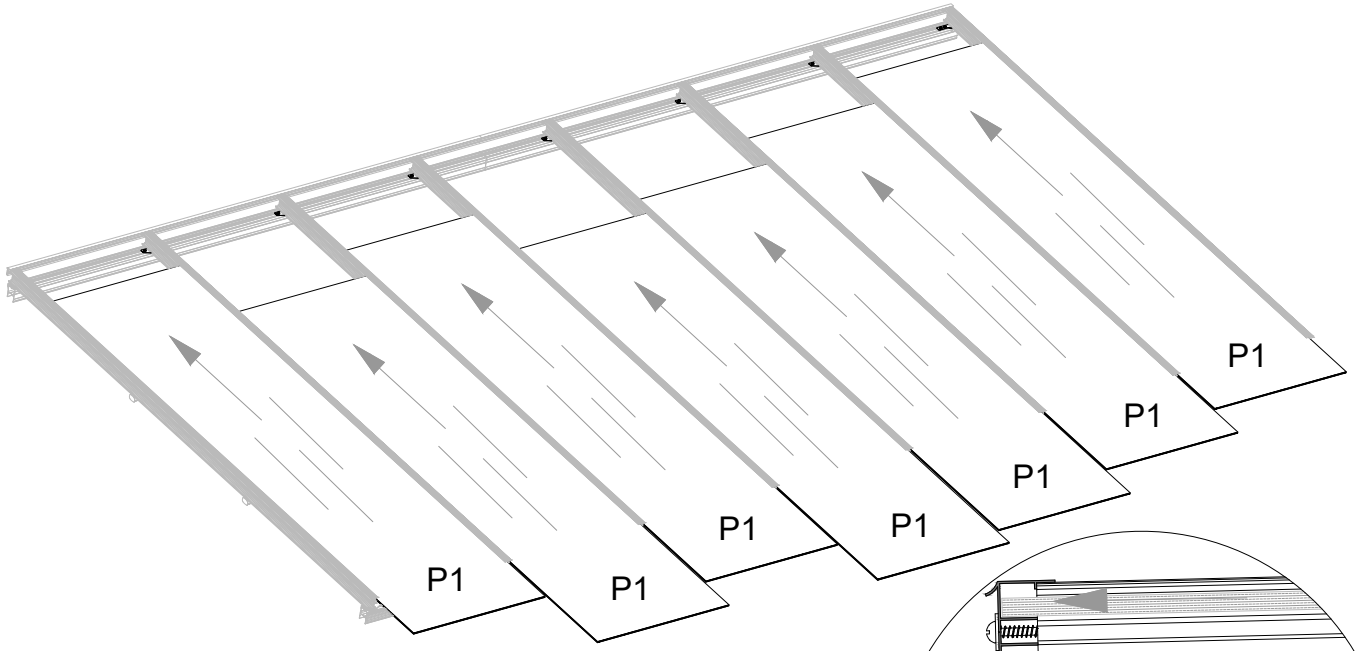


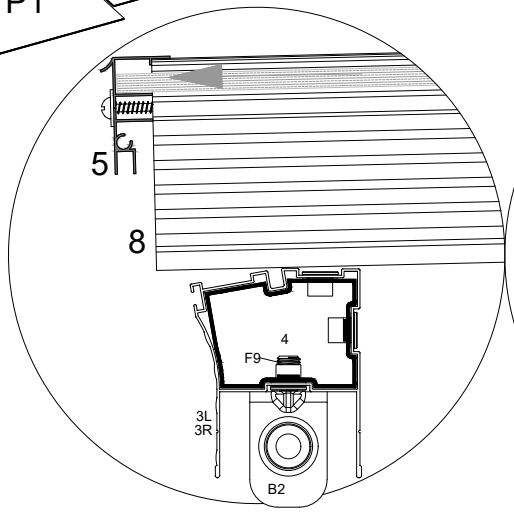

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL

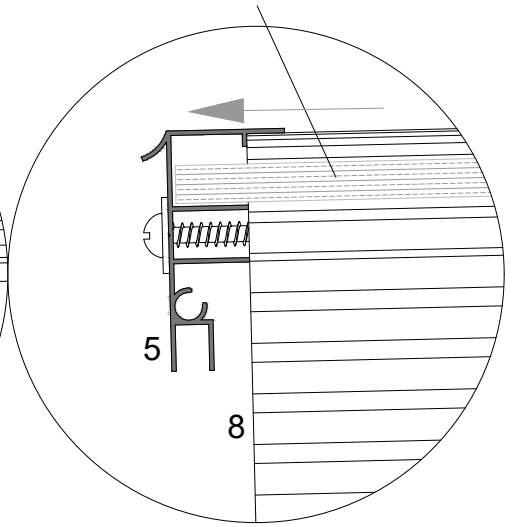

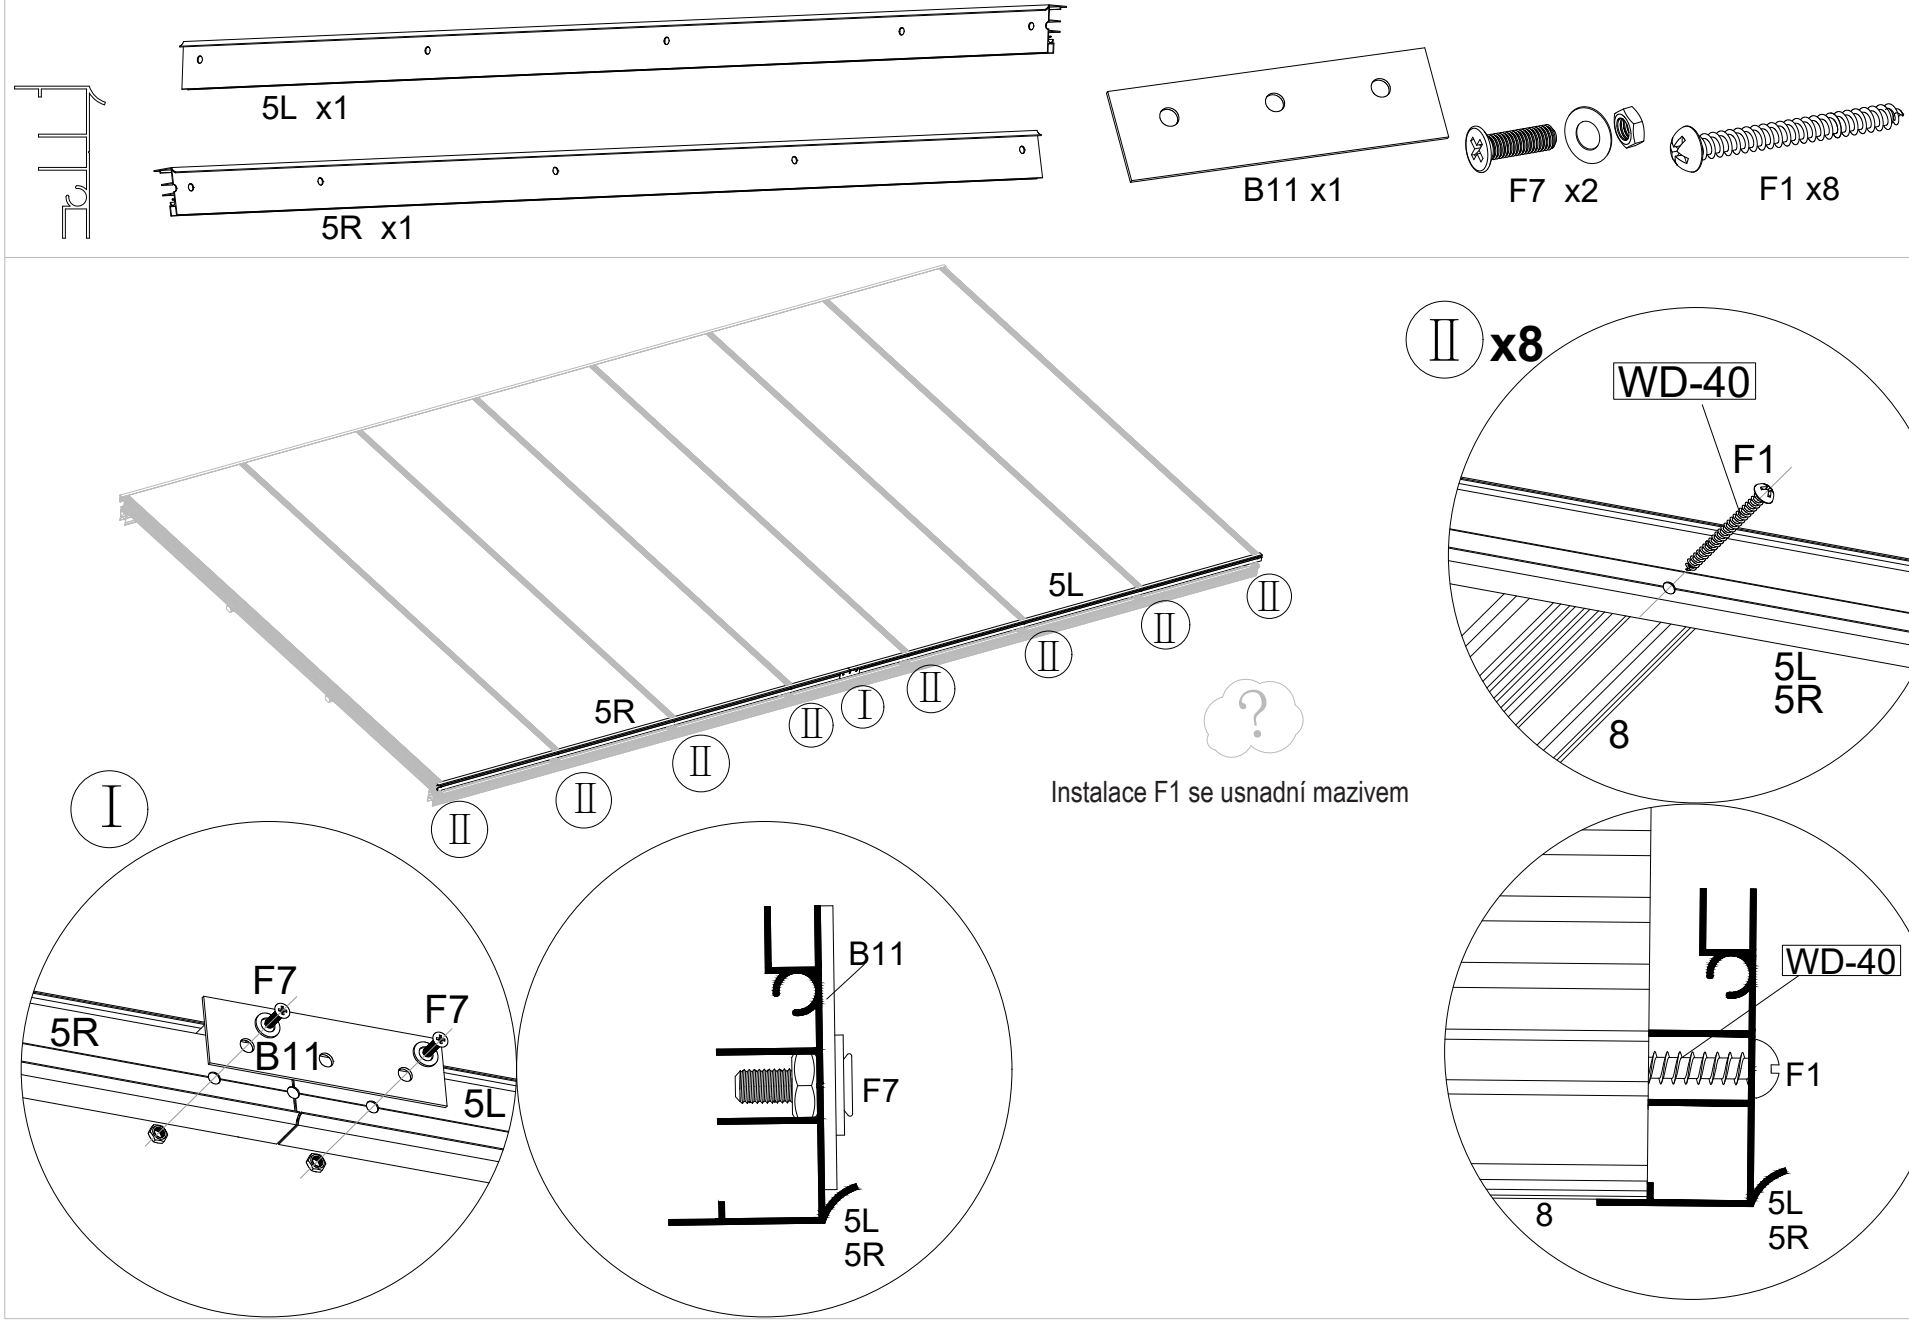
5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
II x8
WD-40
F1
5L
5R
8
5L
5R
II
II
II
I
II
II
II
Instalace F1 se usnadní mazivem
I
F7
F7
5R
B11
5L
B11
F7
5L
5R
WD-40
F1
8
5L
5R

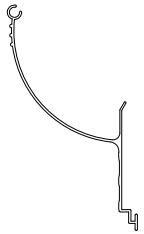


6R x2



6L x2



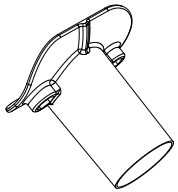


S9 x4




F10x8





F11 x8

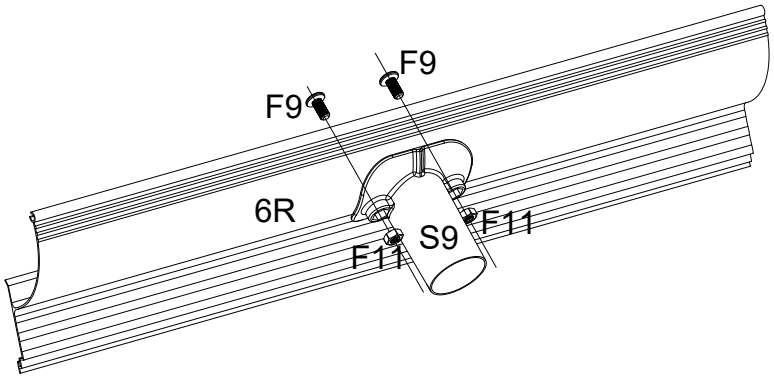


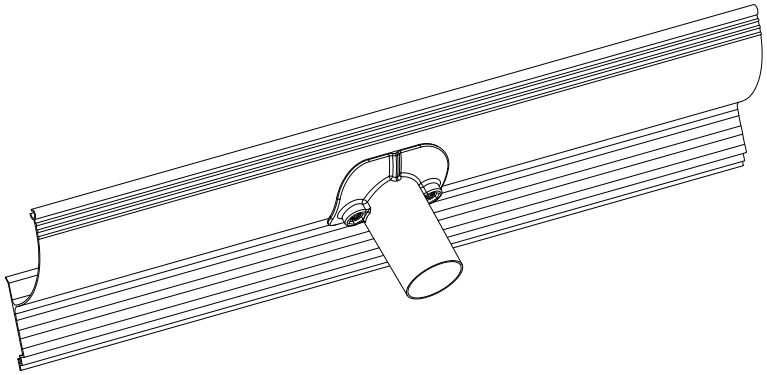





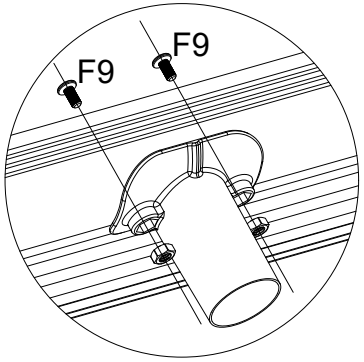


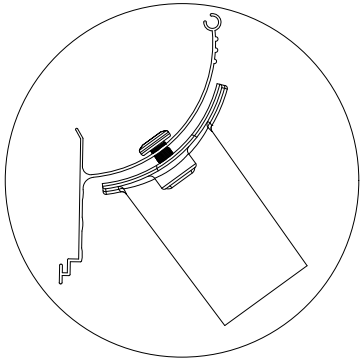

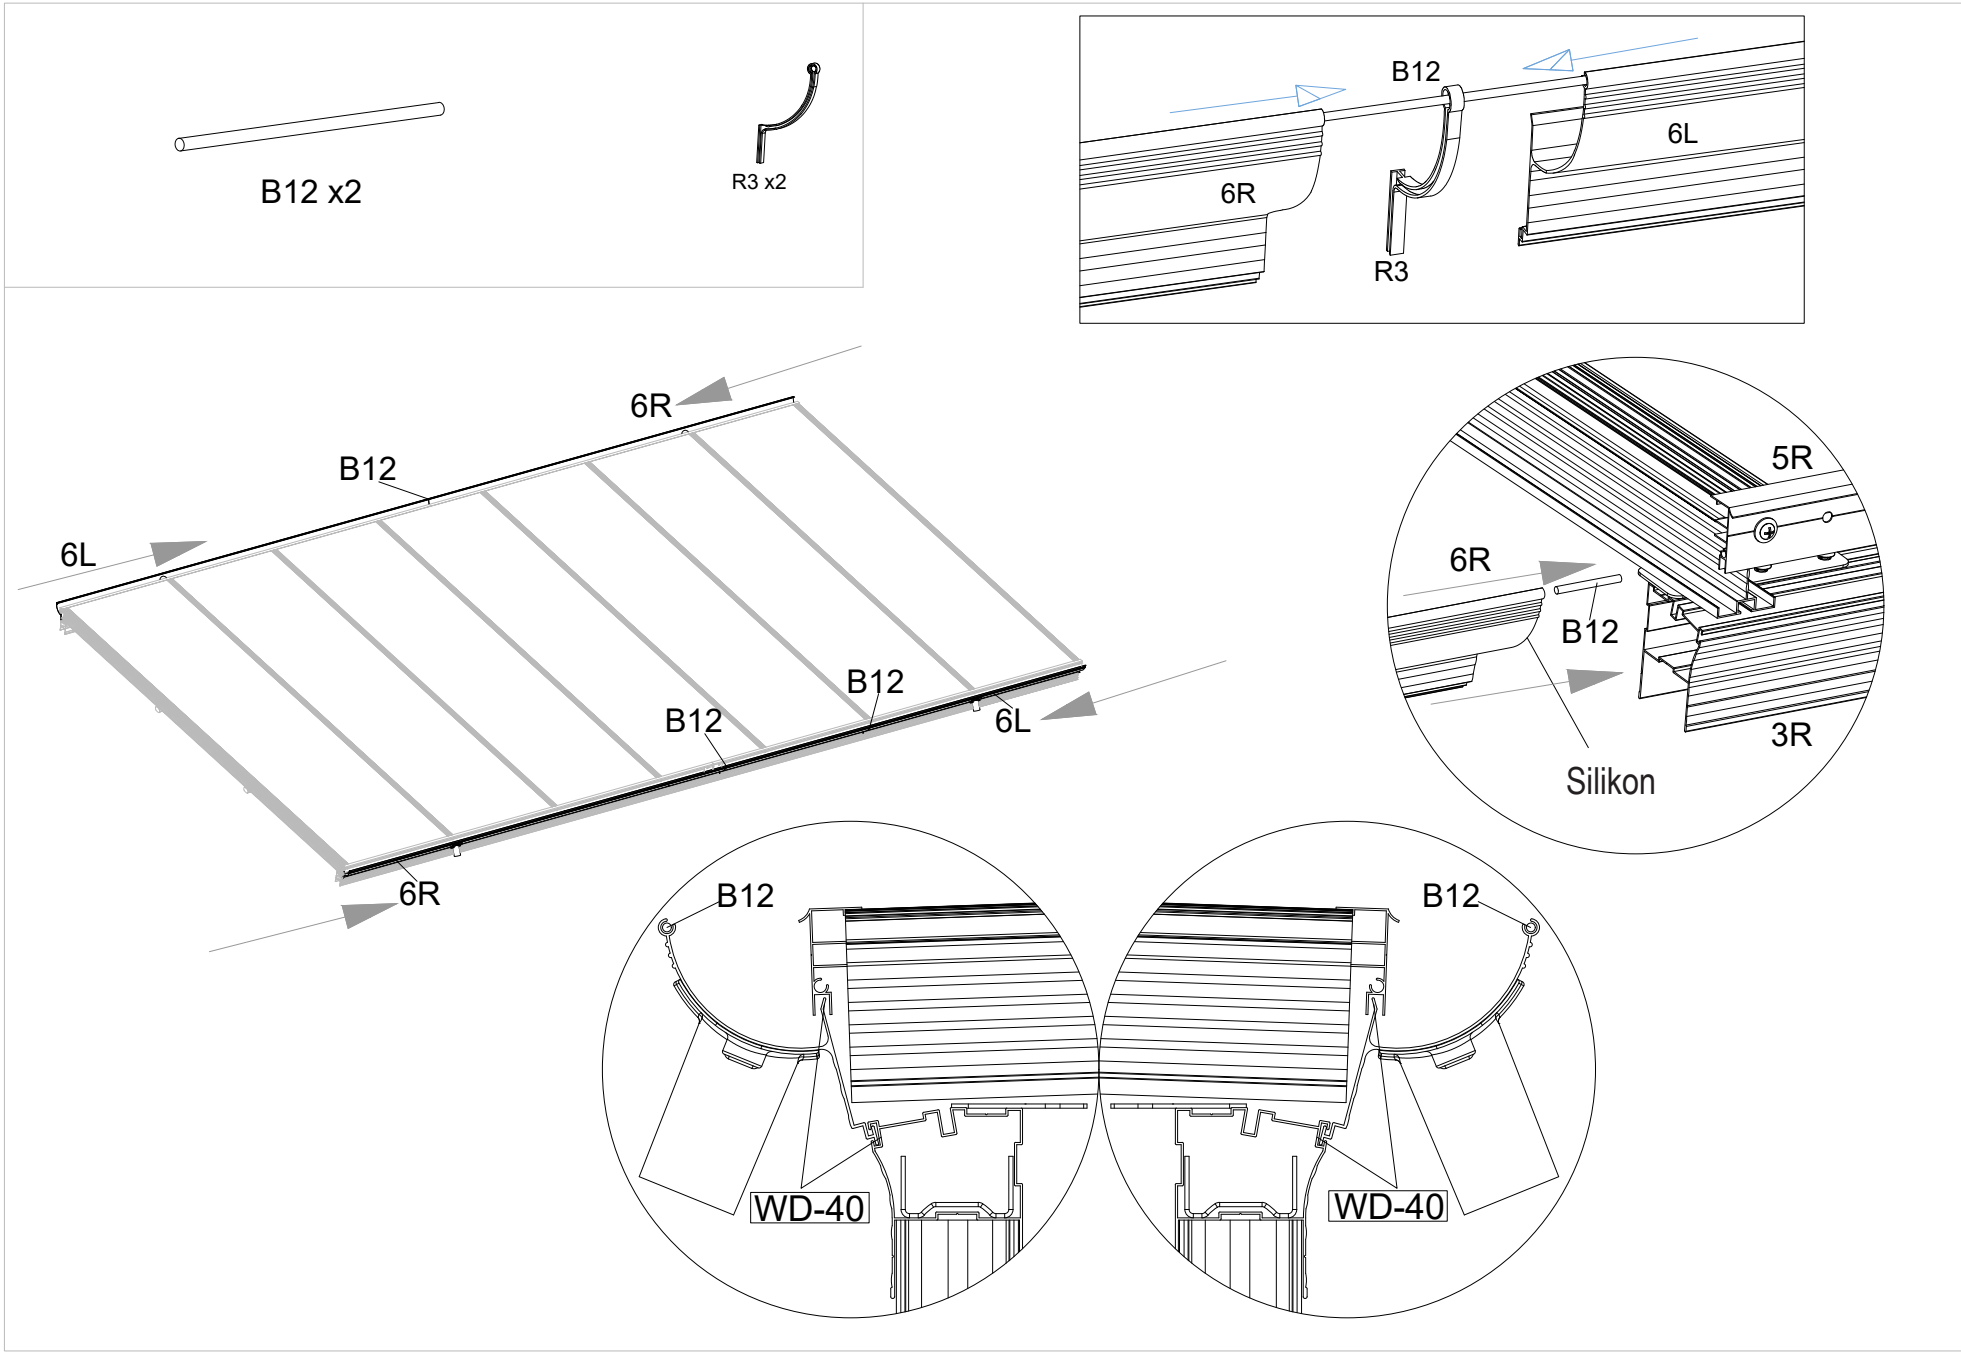

B12 x2
R3 x2
B12
6L
6R
R3
6R
B12
6L
B12
B12
6L
6R
5R
6R
B12
3R
Silikon
B12
WD-40
B12
WD-40

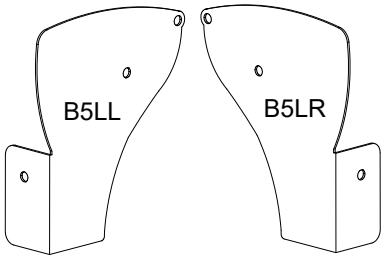

B5LL
B5LR

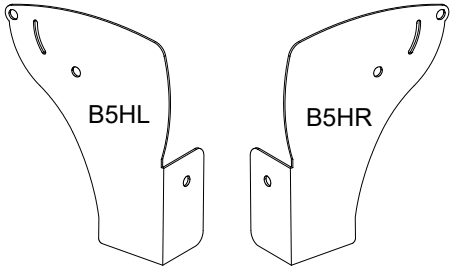

B5HL
B5HR





F3 x12

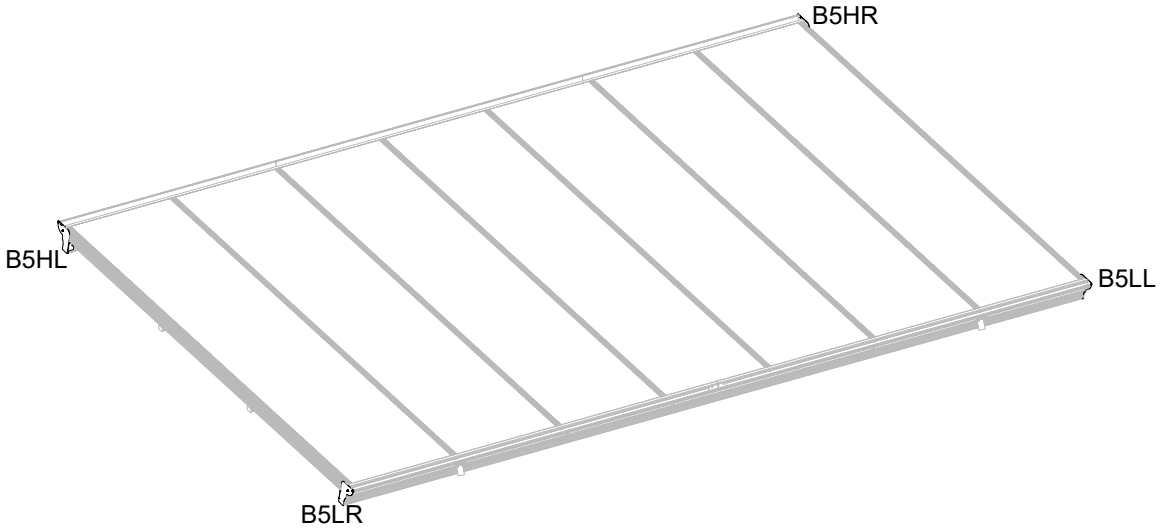
B5HR
B5HL
B5LL
B5LR

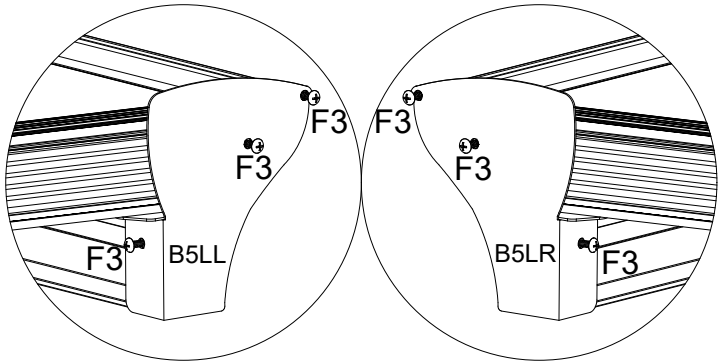

F3
F3
F3
B5LL
F3
F3
B5LR
F3

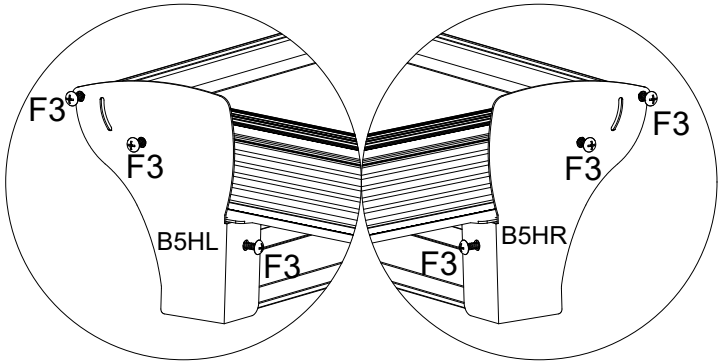
F3
F3
B5HL
F3
F3
F3
B5HR
F3

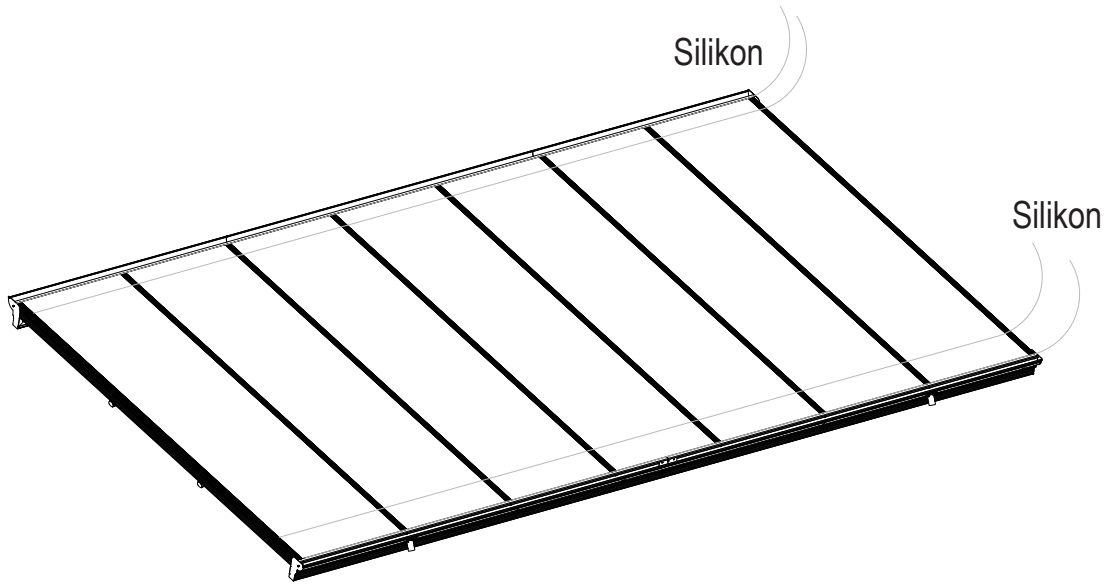


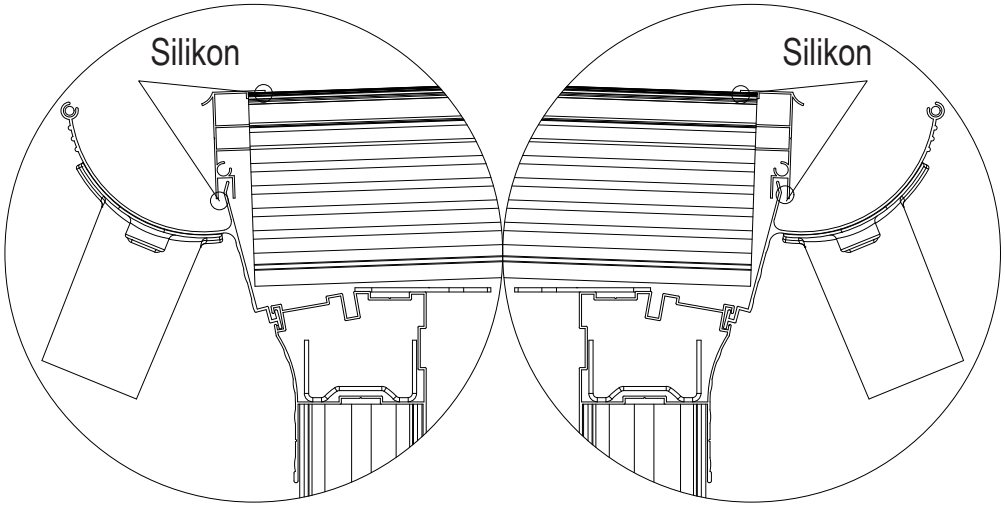



Doporučení: použijte silikon pro vyplnění mezery.

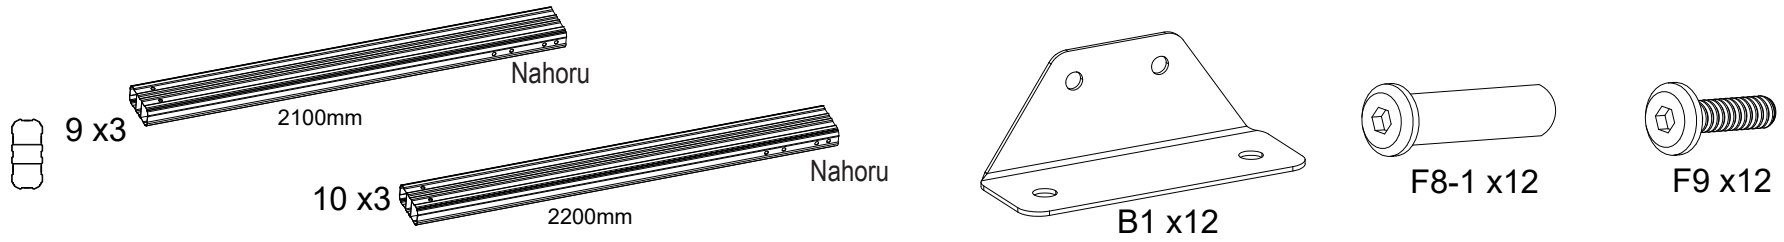

9 x3
Nahoru
2100mm
10 x3
Nahoru
2200mm
B1 x12
F8-1 x12
F9 x12


x6

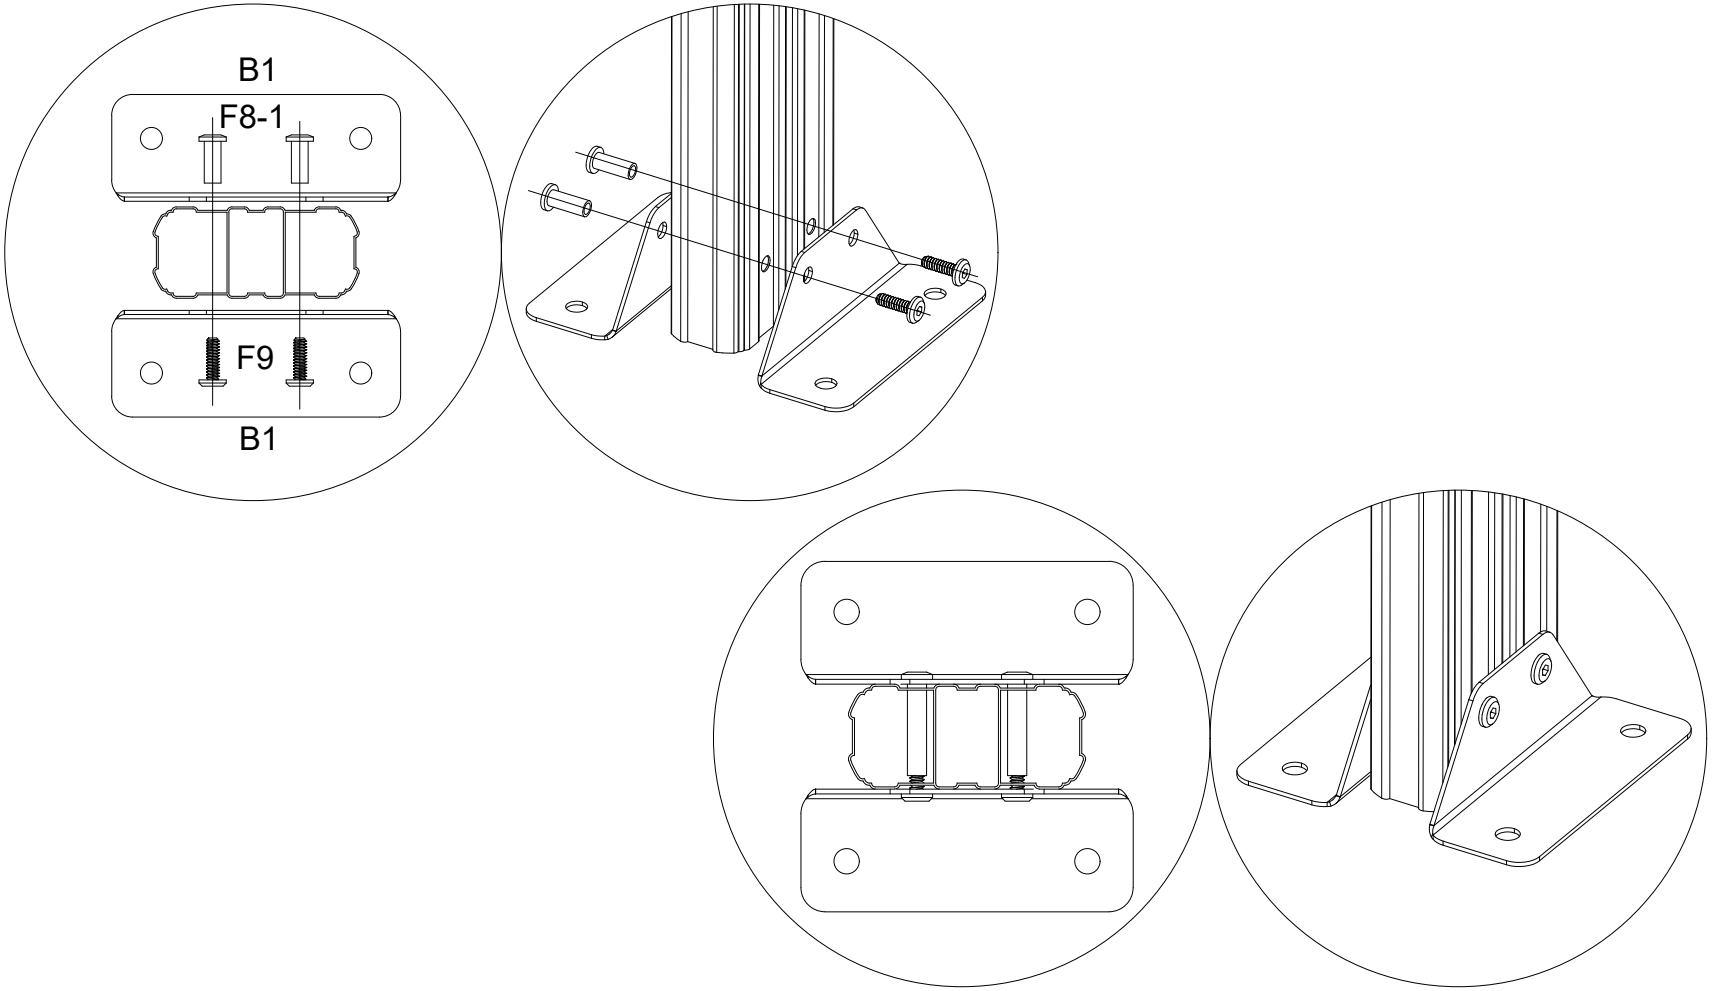

B1
F8-1
F9
B1

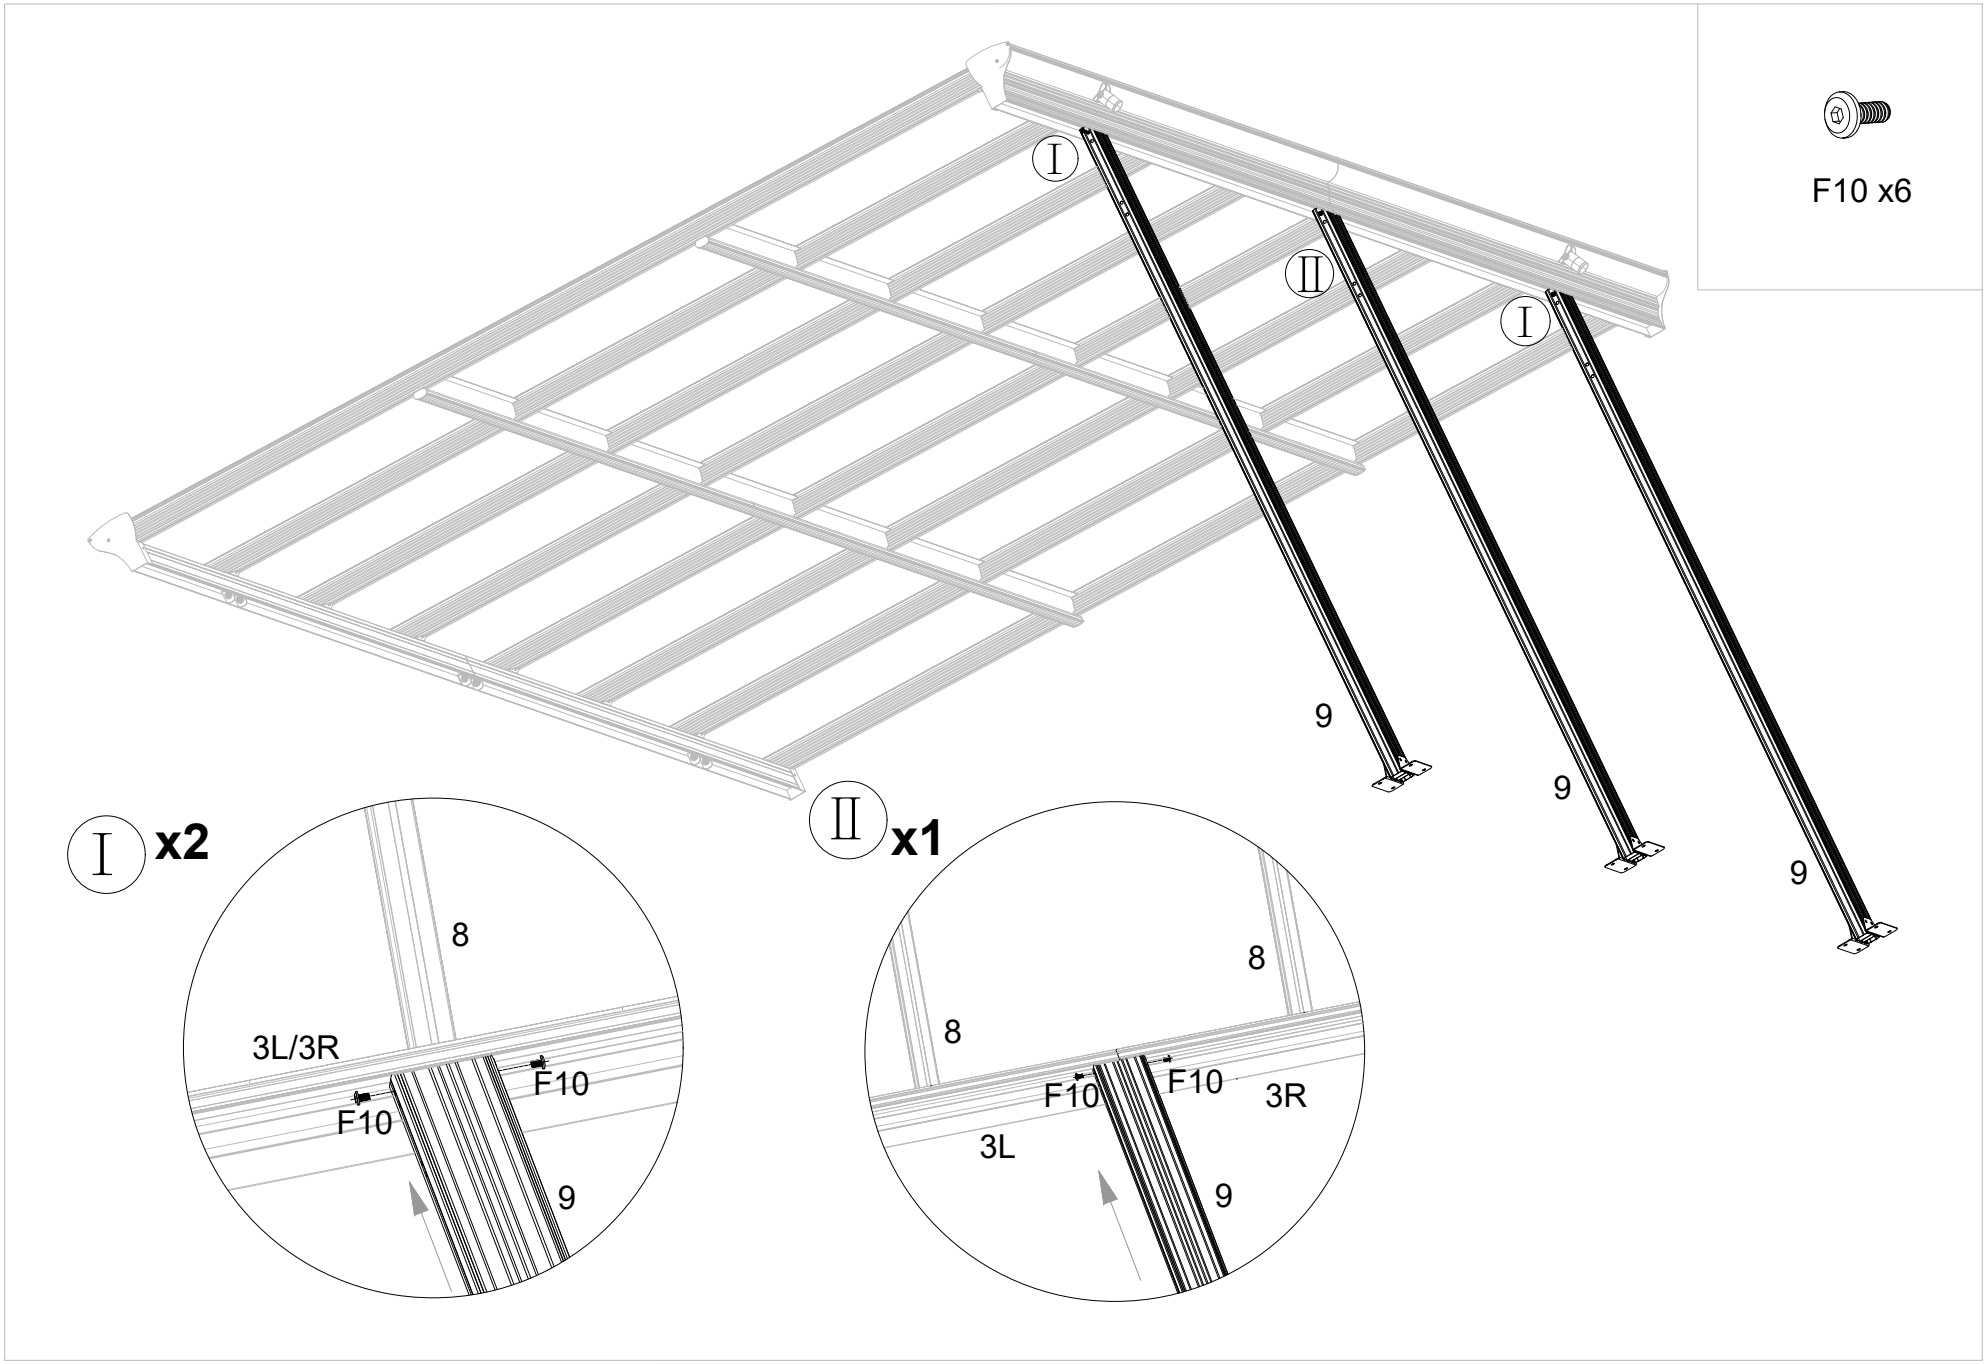

F10 x6
I
II
I
9
9
9
I x2
8
3L/3R
F10
F10
9
II x1
8
8
F10
F10
3R
3L
9

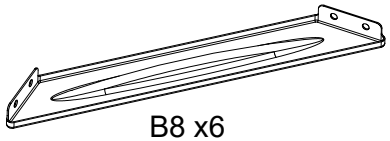
B8 x6

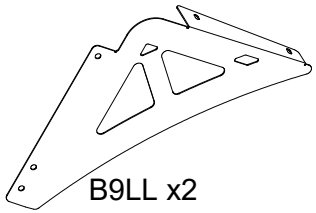

B9LL x2

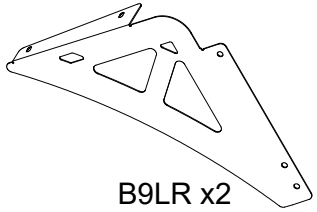
B9LR x2



F8-1 x8



F8 x8


F10 x12

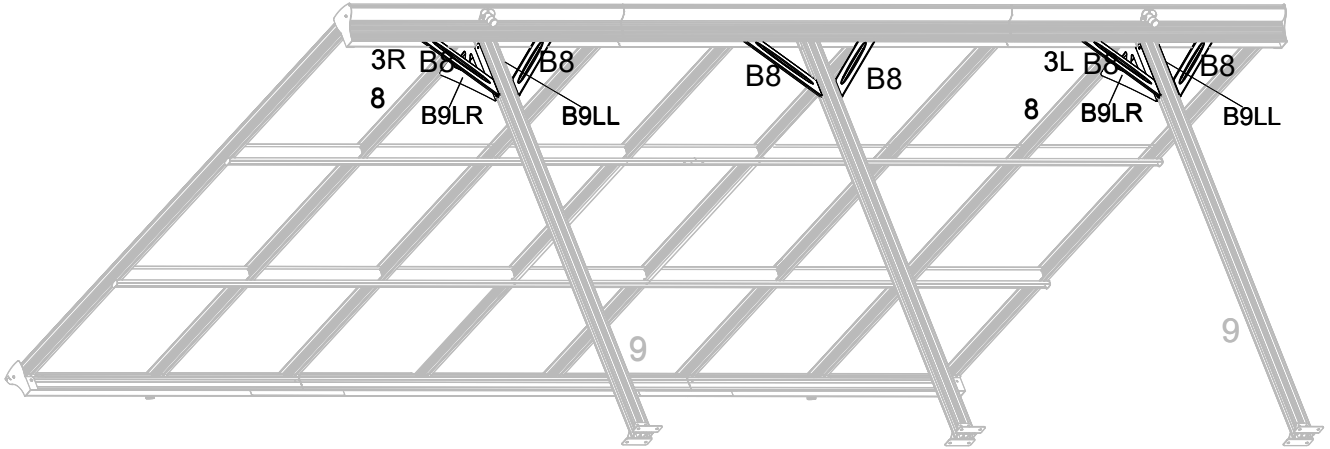



Ⅰ **x2**

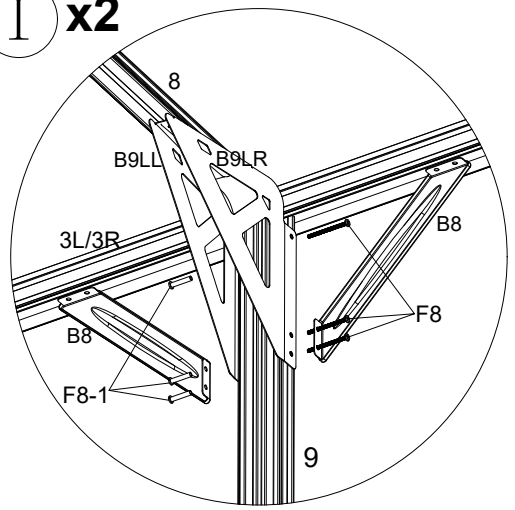

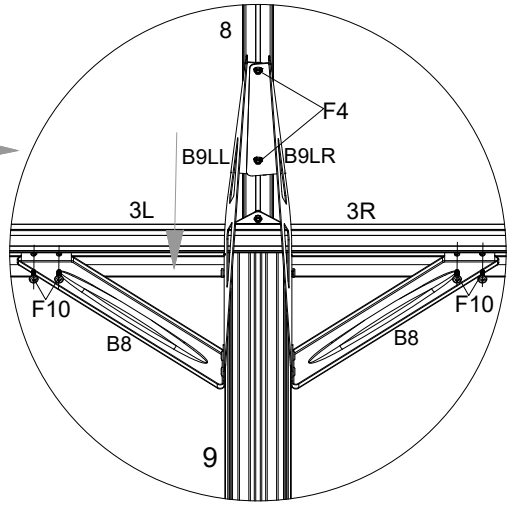

Ⅱ **x1**

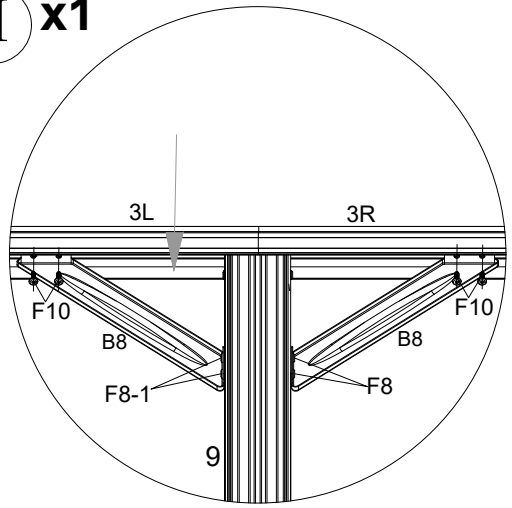


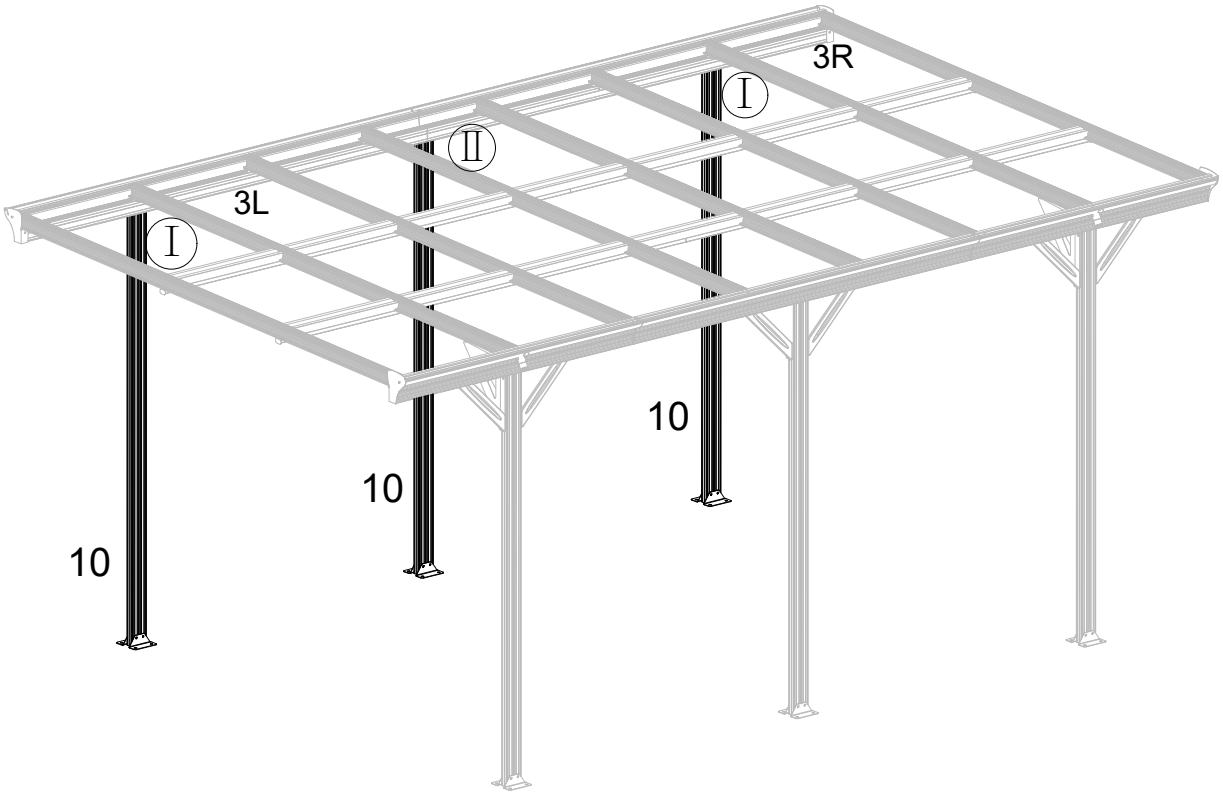





F10 x6

I **x2**

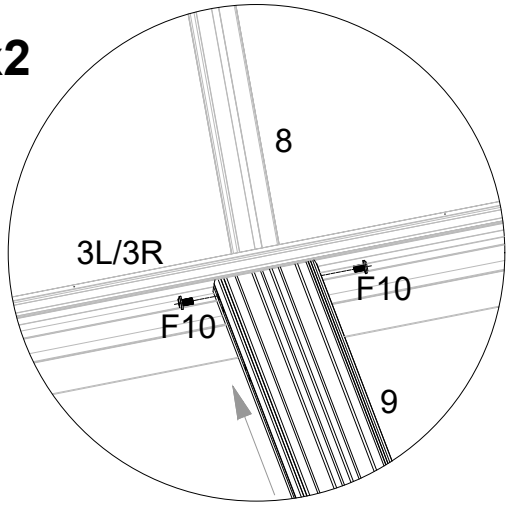


II **x1**

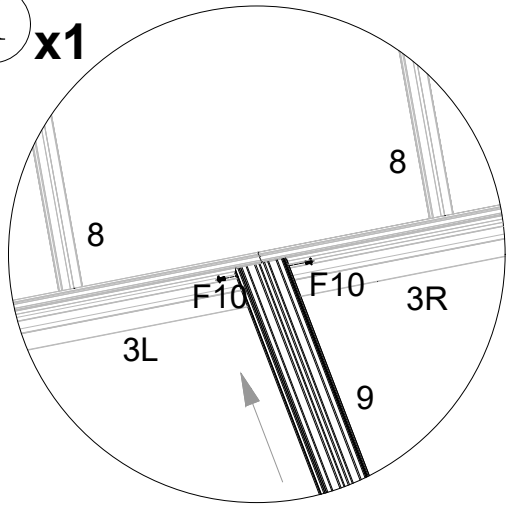


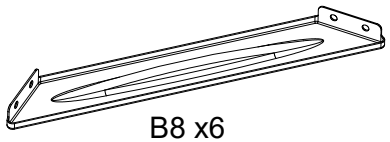


B8 x6

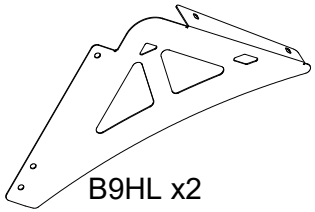


B9HL x2

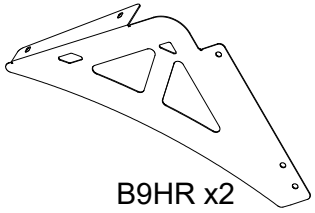

B9HR x2




F8-1 x8





F8 x8





F10 x12

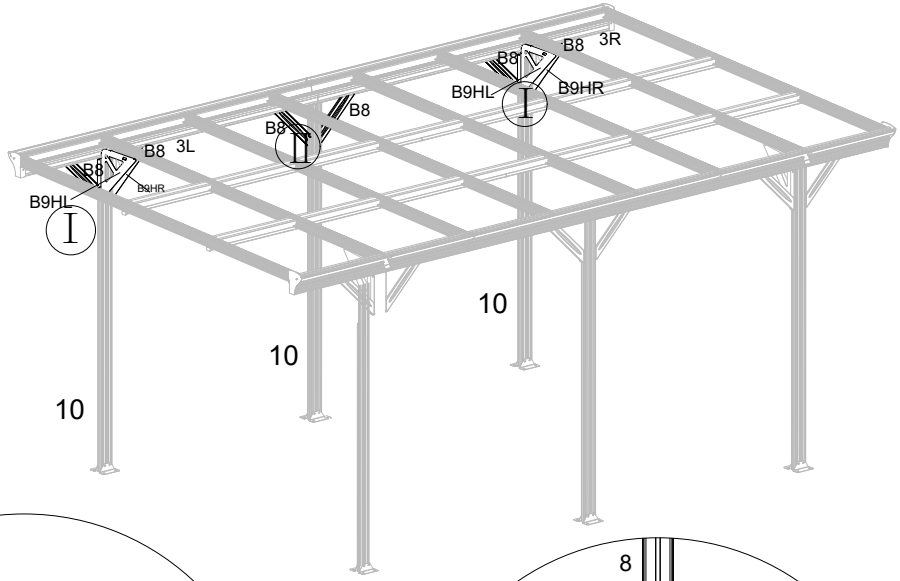


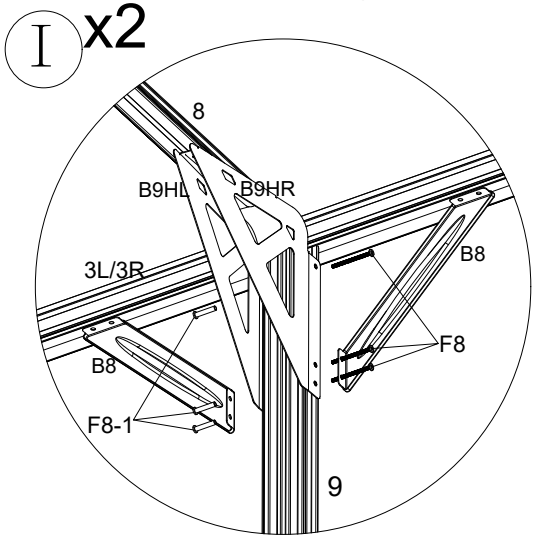


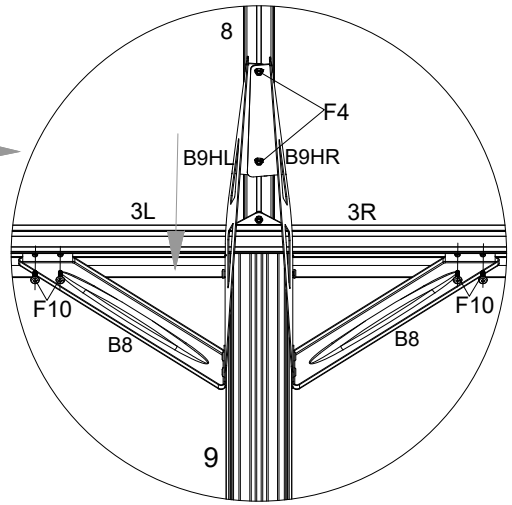


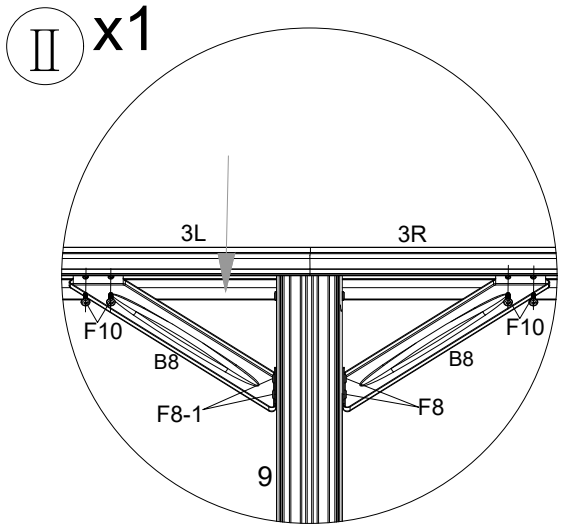


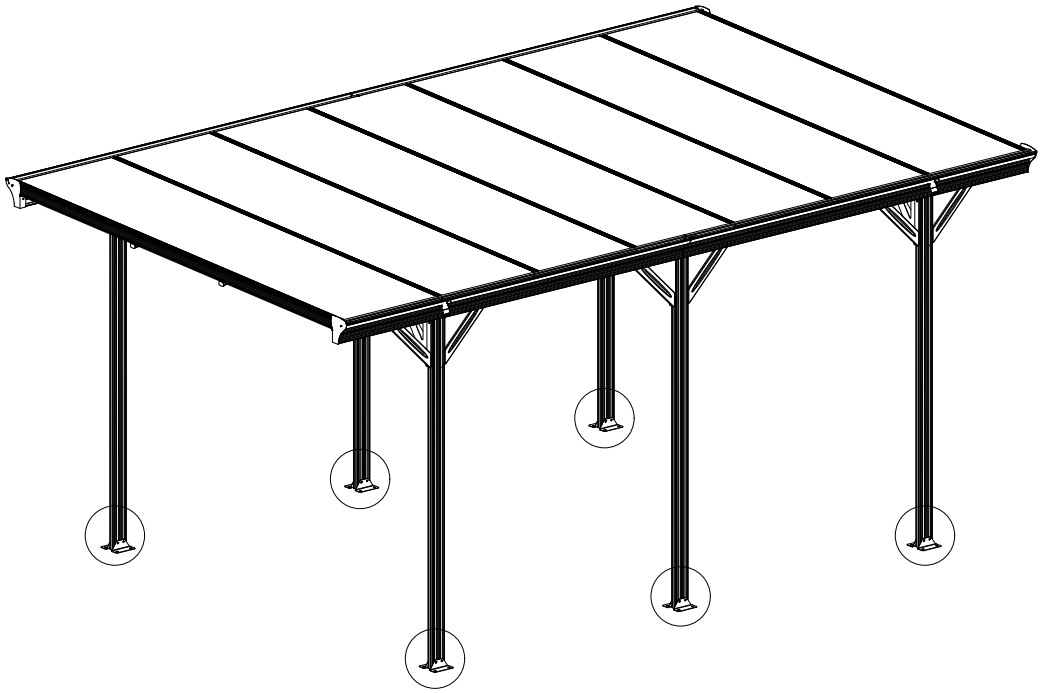

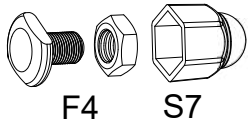

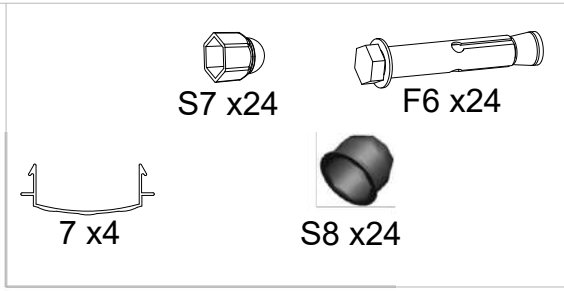

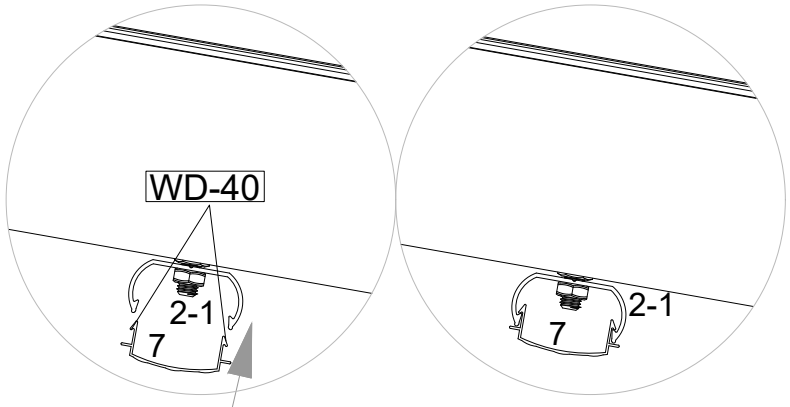

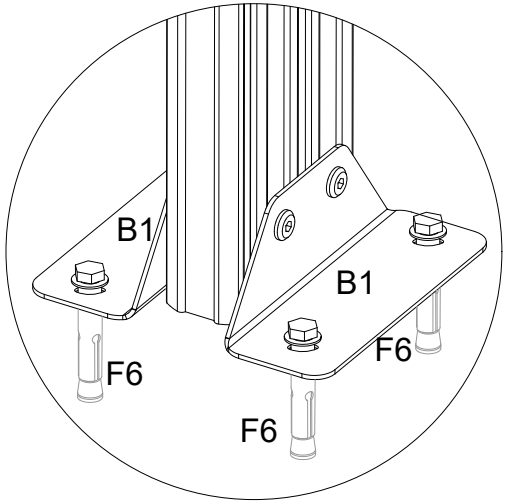

Pokud nelze expanzní šroub (č. F6) dobře upevnit k zemi, použijte následující způsob:


1. Vykopejte v zemi jámu 400 × 400 mm s hloubkou 400 mm
2. Nalijte do této jámy beton do výšky 200 mm a počkejte, než beton bezpečně ztvrdne.
3. Umístěte do této jámy sloup přístřešku a použijte expanzní šroub.
4. Vyplňte betonem a srovnejte se zemí.
5. Udržujte sloup ve svislé poloze.



Zakryjte všechny F6 a poklepáním dřevěnou paličkou zajistěte, aby kryty neodpadly.

Hliníkový prístrešok pre auto
Návod na obsluhu

ROZMERY: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

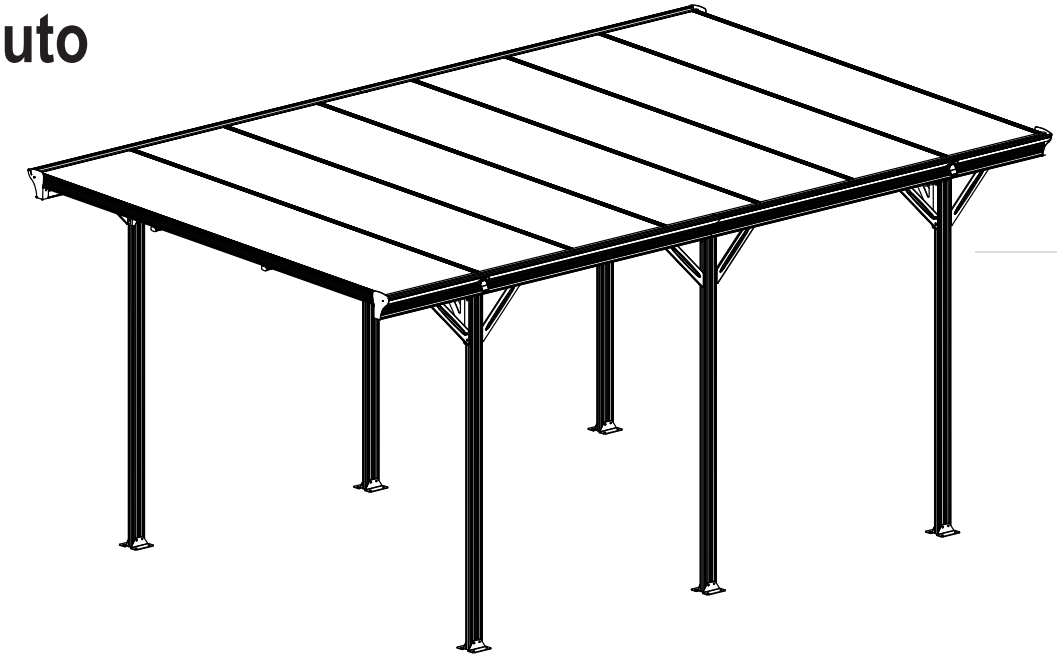

RMCP 16 x 10 Anthracite

DÔLEŽITÉ

Pred zahájením montáže tohto hliníkového prístreška pre auto si musíte pozorne prečítať tento návod.
Skontrolujte si prítomnosť, správnosť typu a počet všetkých dielov v kartónovej škatuli podľa zoznamu na každej strane.
Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v tomto návode.
Počas zostavovania tohto hliníkového prístreška pre auto si neskracujte postup montáže.
Uložte tento návod na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli neskôr znovu použiť.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Dôrazne odporúčame používať počas montáže pracovné rukavice.
Nepokúšajte sa o montáž tohto hliníkového prístreška pre auto vo veternom alebo daždivom počasí. Nedotýkajte sa hliníkovými profilmi nadzemných silových káblov.
Počas práce s extrudovaným hliníkom vždy noste pracovnú obuv a bezpečnostné ochranné okuliare.
Všetky igelitové vrecúška bezpečne zlikvidujte a uložte mimo dosahu malých detí.
Tento hliníkový prístrešok pre auto sa musí umiestniť a pripevniť na rovný plochý povrch.
Počas montáže sa o tento hliníkový prístrešok pre auto neopierajte a netlačte naň.
Udržujte deti mimo montážneho priestoru.
Nestavajte tento hliníkový prístrešok pre auto do miest vystavených nadmernému vetru.
Nepokúšajte sa tento hliníkový prístrešok pre auto montovať, ak cítite únavu, ste pod vplyvom drog alebo alkoholu, alebo mávate náhle závraty.
Pri používaní schodíkov alebo elektrického náradia sa musia dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu.
V tomto hliníkovom prístrešku pre auto sa nesmú skladovať horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily, spájkovacie lampy a pod.
Pred vložením kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú žiadne skryté rúrky alebo káble.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Produkt je zložený z mnohých dielov, a preto si na jeho montáž vyhraďte aspoň 200 minút.
Pri voľbe lokality hľadajte slnečné miesto dostatočne vzdialené od prečnievajúcich vetiev stromov.
Ak chcete tento hliníkový prístrešok pre auto upevniť priamo k pevnému betónovému základu, použite predvŕtané otvory v dodávanej kovovej základni.
Komponenty skontrolujte a rozložte tak, aby ste ich mali poruke.
Malé diely (skrutky a pod.) vložte do misky, aby ste ich nestratili.
Dvere majú závesy vpravo, a preto sa otvárajú doprava.
Zbavujte strechu snehu a lístia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak váš hliníkový prístrešok pre auto potrebujete vyčistiť, použite jemný roztok čistiaceho prostriedku a opláchnite čistou studenou vodou.
Na čistenie čírych panelov NEPOUŽÍVAJTE acetón, čistiace prostriedky s brúsnym účinkom alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.

POTREBNÉ NÁRADIE A VYBAVENIE

Ochranné pomôcky:







1. Prilba
2. Rukavice
3. Bavlnený ochranný odev s dlhými rukávmi
4. Lekárnička pre prípad núdze
5. Ochrana očí

Meranie (metrické):





1. Zvinovací meter (5 m)
2. Uholník
3. Vodováha


Nástroje pre inštaláciu:



1. Dvojstranný rebrík vysoký cca. 2 m
2. Kľúč 10 mm (ideálne račňový kľúč)
3. Kľúč 14 mm (na inštaláciu expanznej skrutky)
4. Kľúč na vnútorné šesťhrany 4 mm × 2
5. Elektrický skrutkovač + kľúč na vnútorné šesťhrany 5 mm (odporúčané)
6. Drevená palička
7. Značkovač
8. Rázový bit (8 mm a 10 mm)
9. Nôž
10. Krížový skrutkovač
11. WD-40





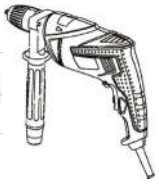





ROZMERY VÝROBKU

Dbajte na správne miesto inštalácie

ĎALŠIE UPOZORNENIA

1. Montáž musia vykonávať 3 osoby: jedna na meranie a označovanie na zaručenie rozmerov inštalácie, druhá osoba je zodpovedná za inštaláciu a poslednou osobou je pomocník zaisťujúci bezpečnosť.
2. Najprv skontrolujte, či je stena dostatočne pevná na inštaláciu. Najlepšou voľbou sú tehlové a betónové stavby.
3. Je nutné elektrické náradie s vysokým výkonom. Zaistite jeho normálnu funkčnosť a venujte veľkú pozornosť bezpečnosti.
4. Buďte opatrní pri používaní tupých nástrojov, ako napríklad kladiva.
5. Počas používania elektrického náradia majte na sebe ochranný odev s dlhými rukávmi, používajte ochranné rukavice, prilbu a noste ochranné okuliare.
6. Pri práci sa nepozerajte nahor, pretože by vám padajúce skrutky mohli zraniť zrak a pri spadnutí do úst spôsobiť zadusenie.
7. Nejedzte a nestúpajte si na stan, aby ste nespadli.
8. Pri zranení ihneď zastavte krvácanie zaviazaním pomocou lekárničky. V prípade núdze ihneď vyhľadajte blízke zdravotnícke zariadenie.

CH500-GT

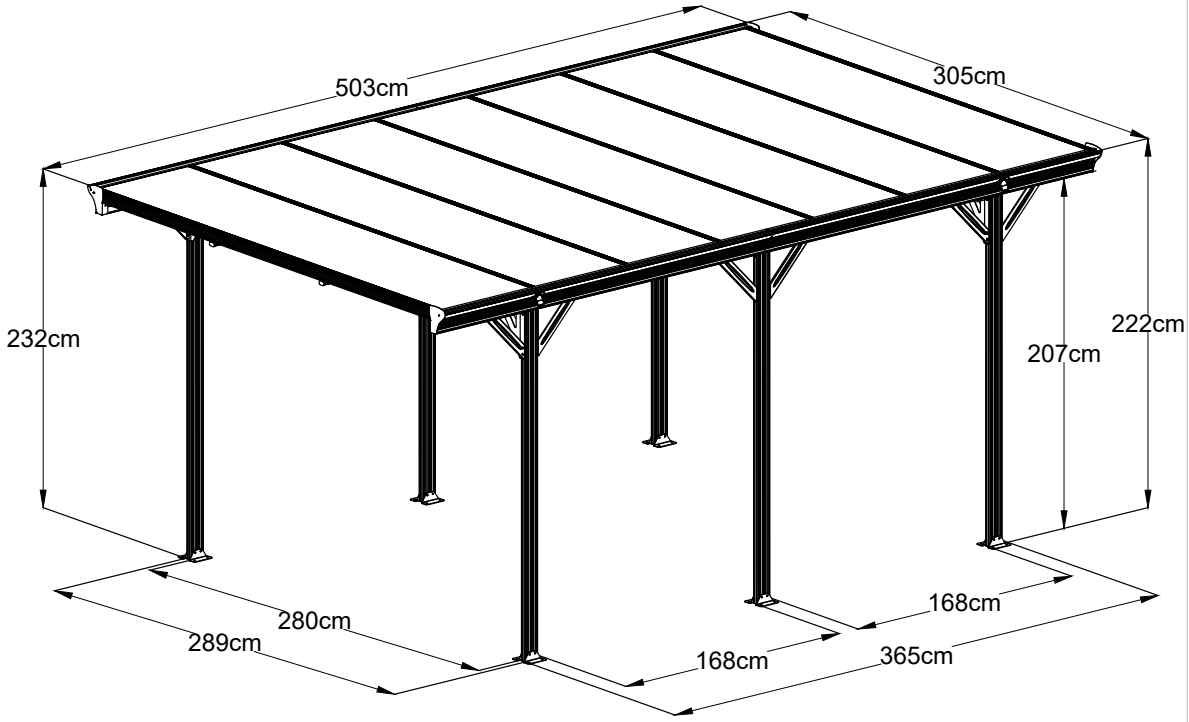

ZOZNAM DIELOV CH500




KOSTRA


ČÍSLO	Počet	
8	8	2918mm
2-1	4	2506mm
7	4	2506mm
3L	2	2511mm
3R	2	2511mm
5L	2	2511mm
5R	2	2511mm
6L	2	2511mm
6R	2	2511mm
9	3	2100mm
10	3	2200mm

SKRUTKA

ČÍSLO	Počet		ČÍSLO	Počet	
B12	2		F9	12	
F1	16		F10	64	
F3	72		F11	8	
F4	44		F8-1	28	
F6	24		S7	24	
F7	4		S8	24	
F8	16		S9	4	

SKRUTKA

ČÍSLO	Počet		ČÍSLO	Počet	
B1	12		B9HL	2	
B2	6		B9HR	2	
B4	4		B9LL	2	
B5LL	1		B9LR	2	
B5LR	1		B10	2	
B5HL	1		B11	2	
B5HR	1		B8	12	
B6	12		B15	14	
B7	4				

 R1 x2

 R3 x2

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL



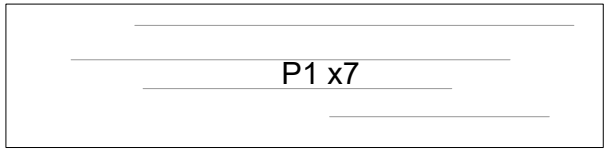


Schéma inštalácie hliníkových rámov

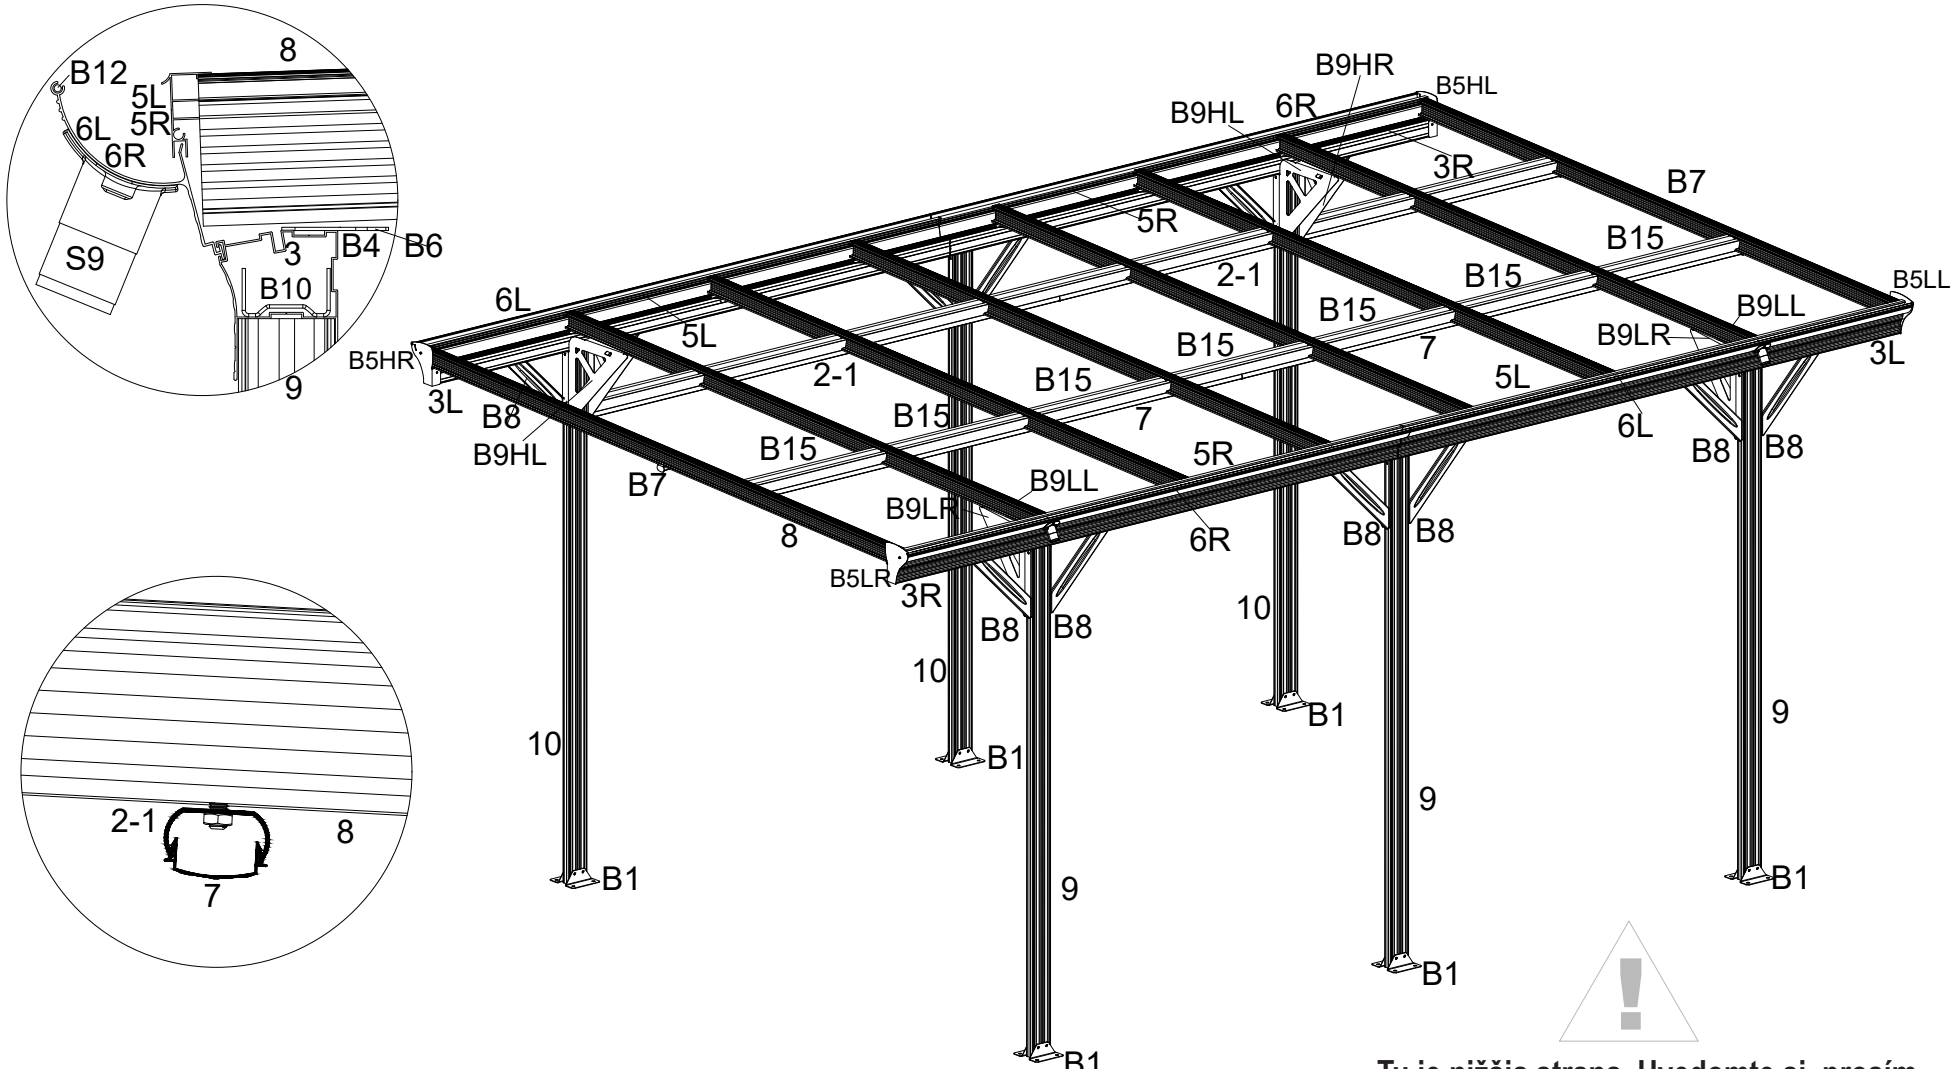

Tu je nižšia strana. Uvedomte si, prosím, že za dažďa do nej potečie voda.


VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POLYKARBONÁTOVÝ PANEL

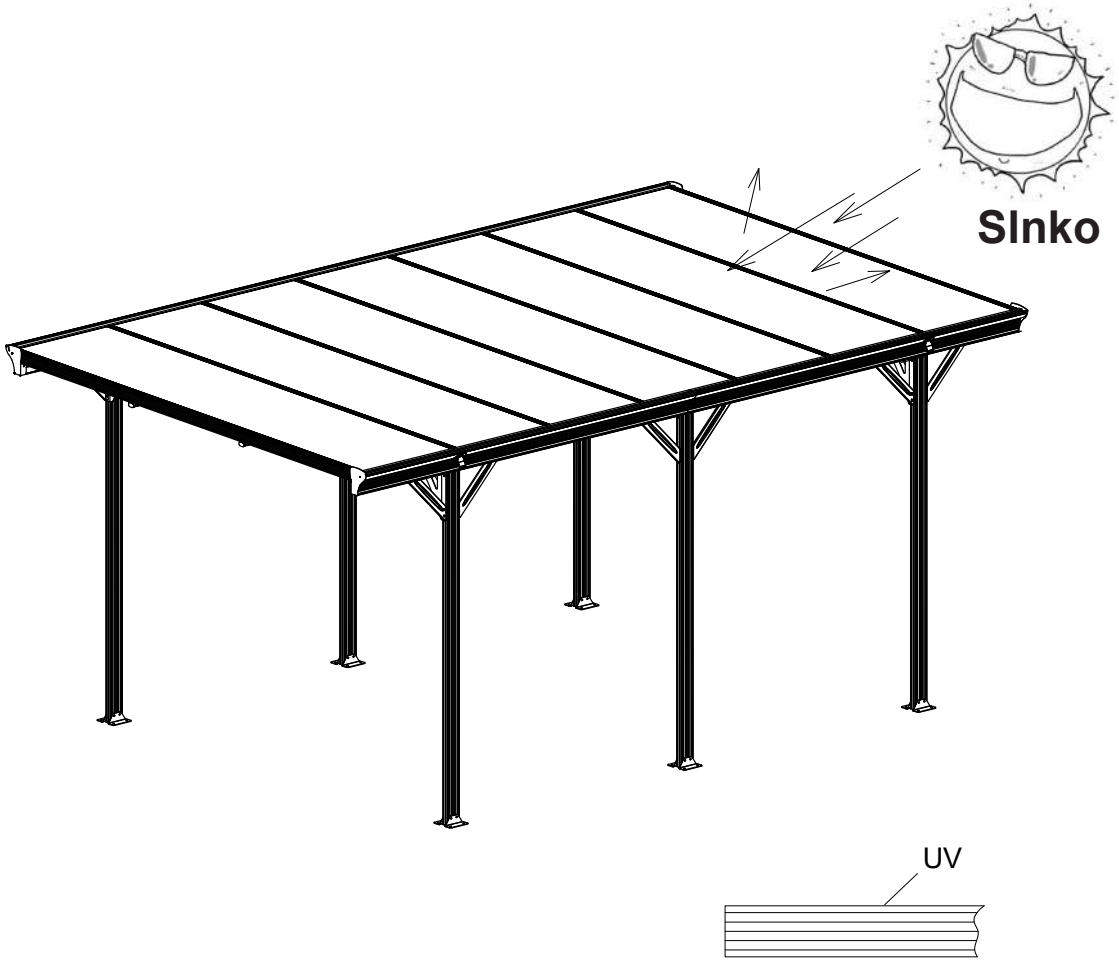



Strana s bielou vrstvou smeruje k slnku, pretože má UV ochranu.


Inštalácia skrutiek tvaru T

Vložte skrutku tvaru T do drážky a otáčajte ňou v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa neprestane otáčať. Nastavte skrutku s šesťhranom rukou a otočením ju zaistite na mieste so závitom.
Umiestnite na skrutky s šesťhranom ďalšie diely a namontujte matice.

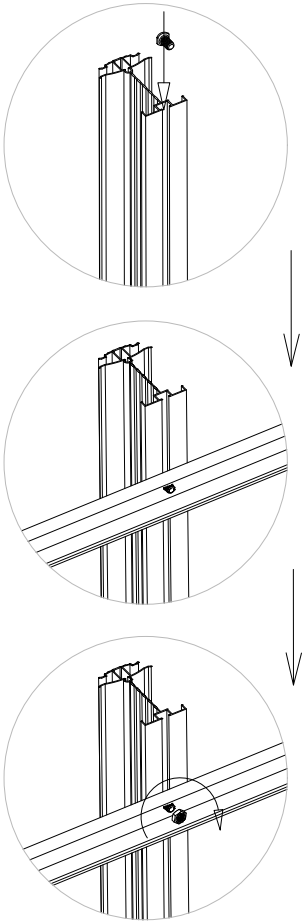


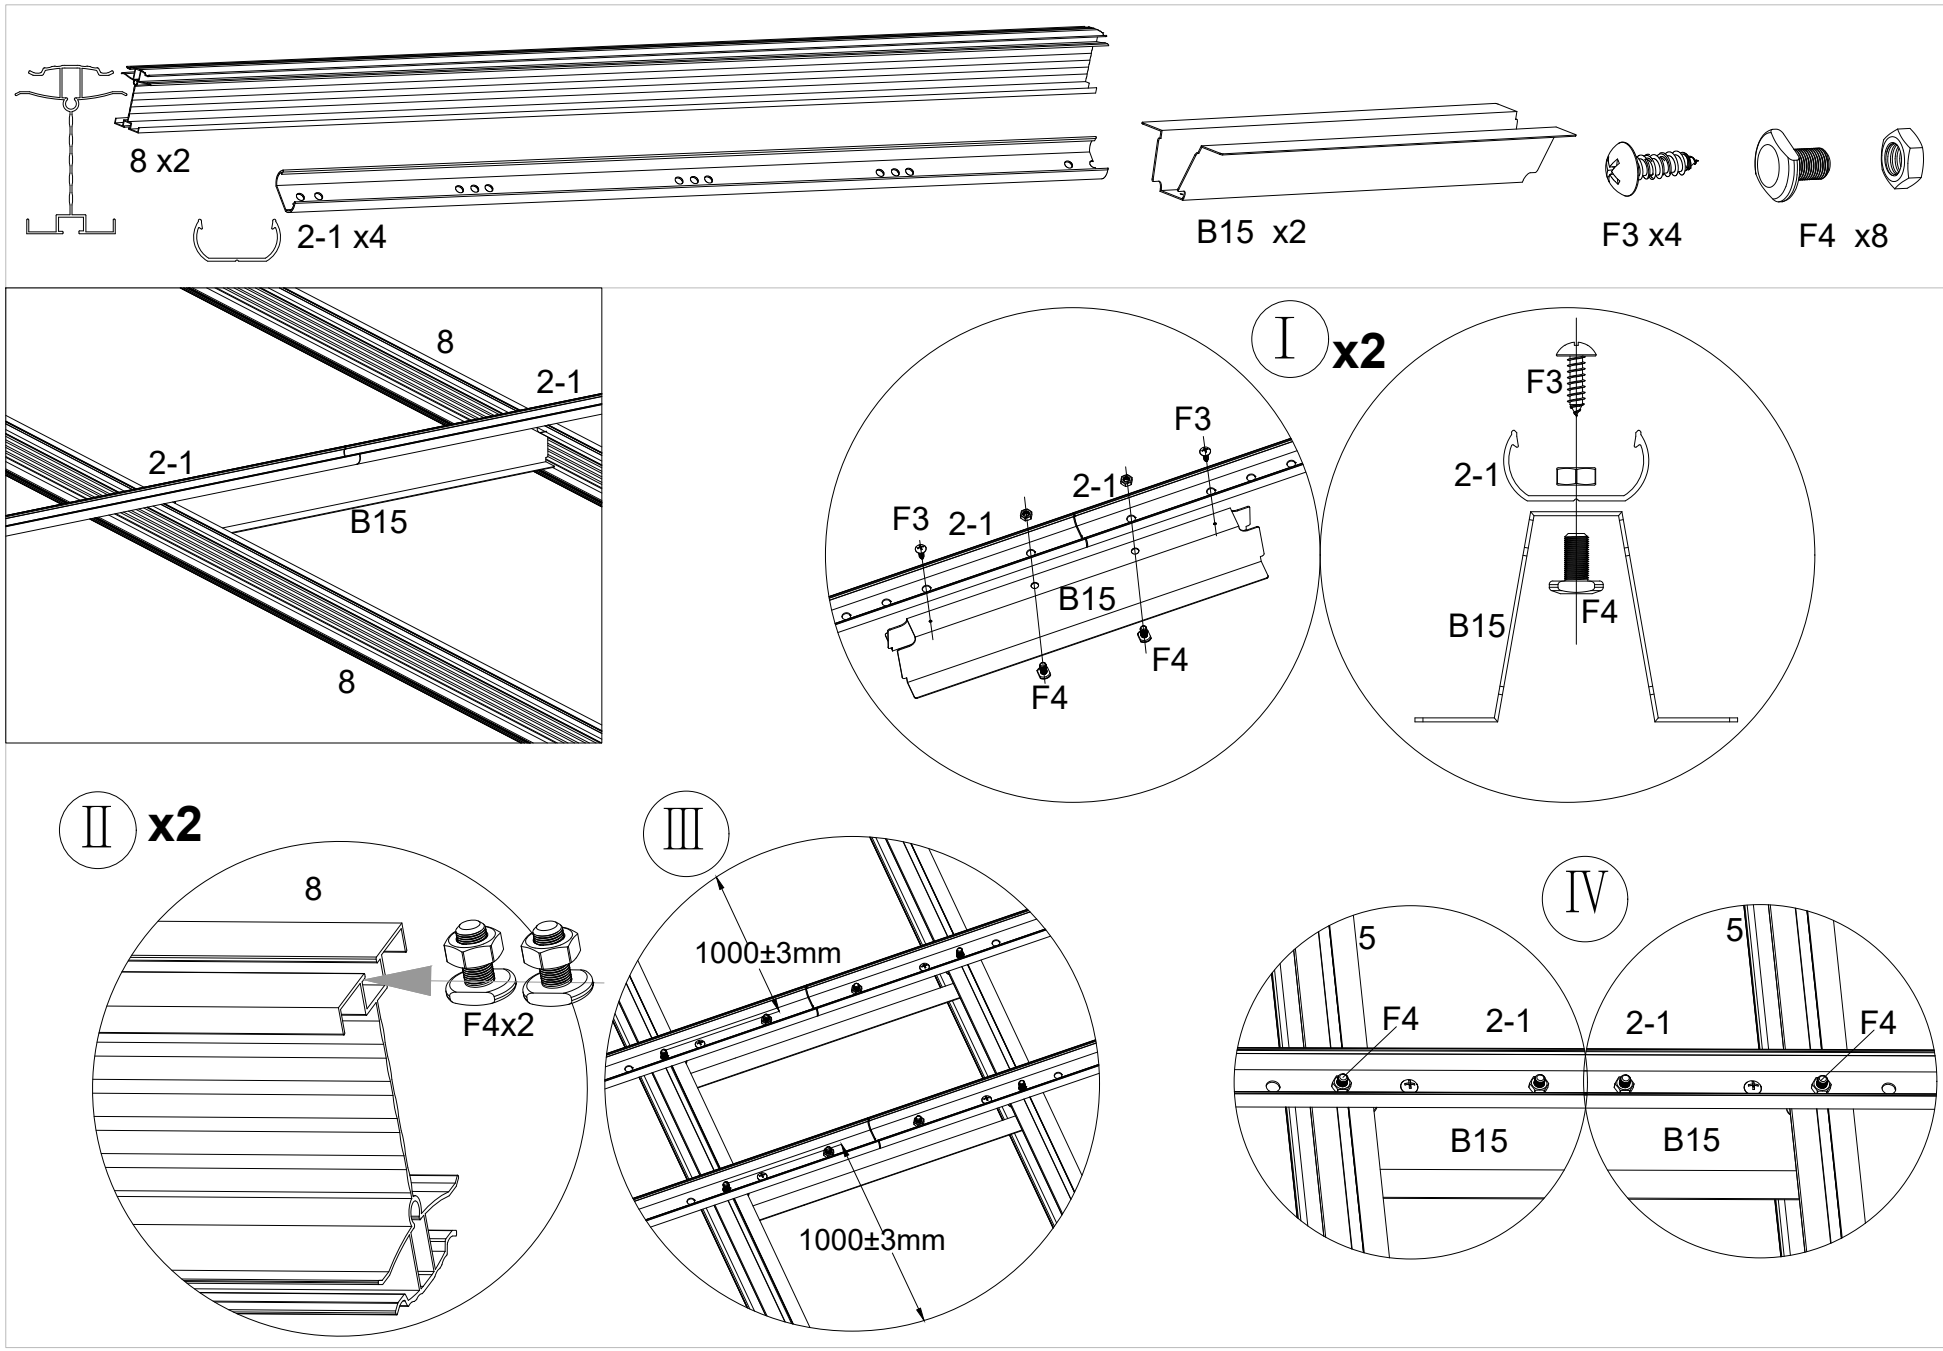
8 x2
2-1 x4
B15 x2
F3 x4
F4 x8
8
2-1
2-1
B15
8
I x2
F3
F3
2-1
2-1
B15
F4
F4
F3
2-1
B15
F4
II x2
8
F4x2
III
1000±3mm
1000±3mm
IV
5
F4
2-1
2-1
F4
5
B15
B15

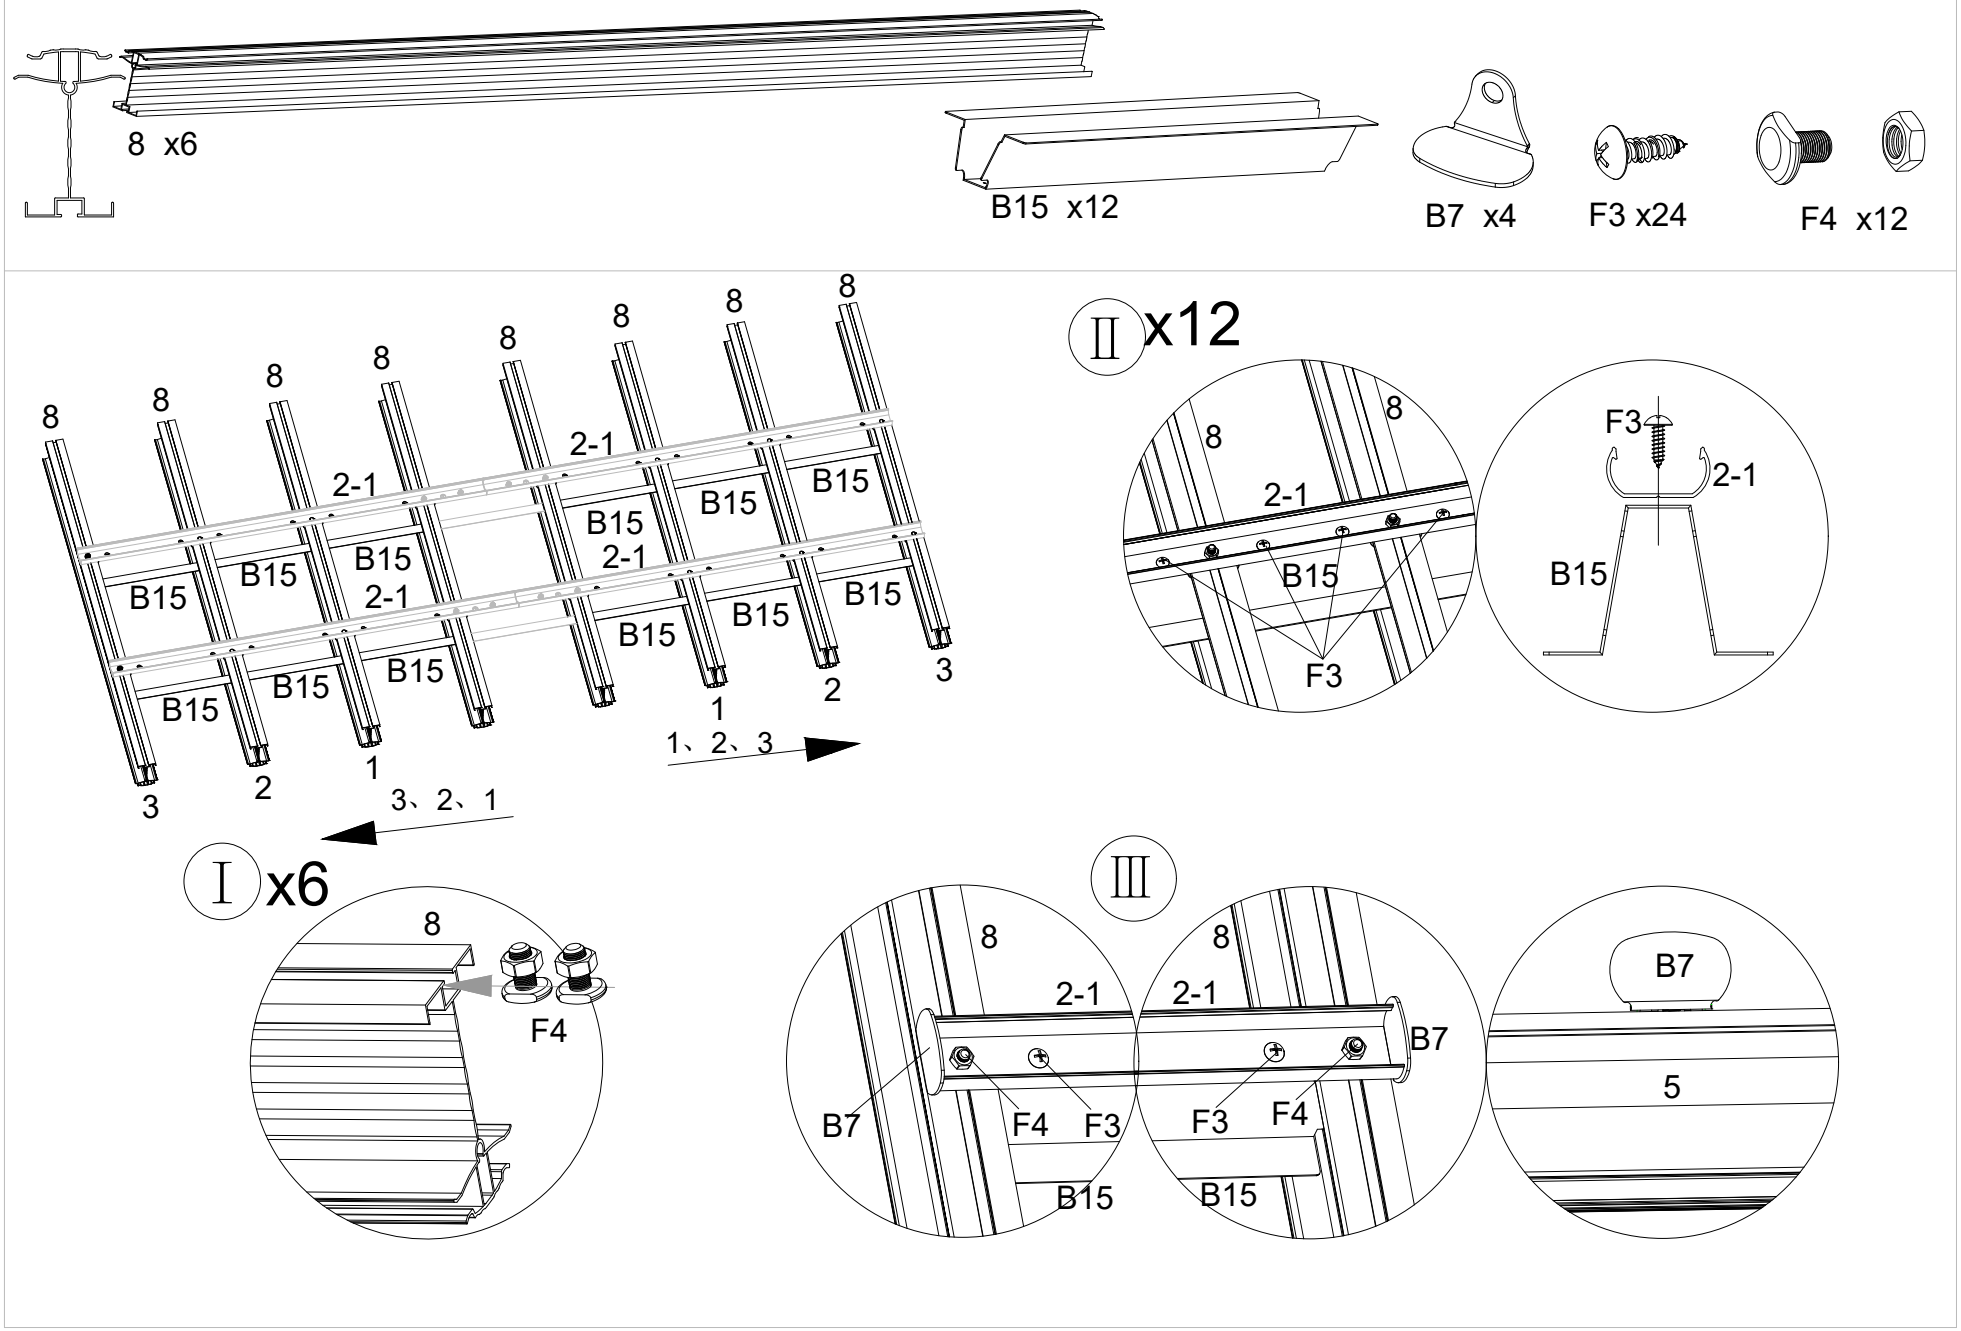

8 x6
B15 x12
B7 x4
F3 x24
F4 x12
8
2-1
B15
1、2、3
3、2、1
1
2
3
Ⅱ x12
F3
Ⅰ x6
F4
Ⅲ
B7
5

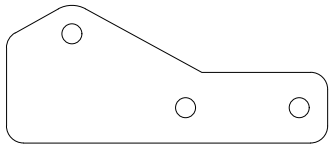


B4 x4

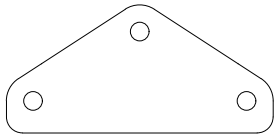


B6 x12



F4 x24

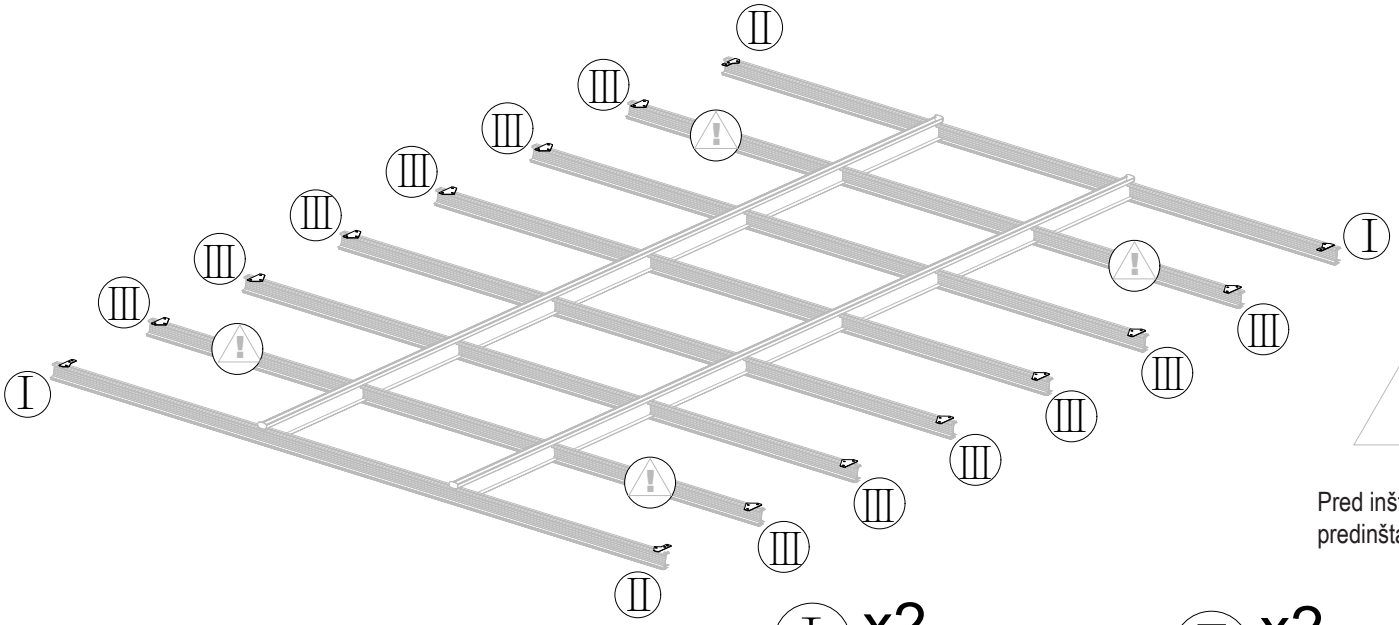


x4

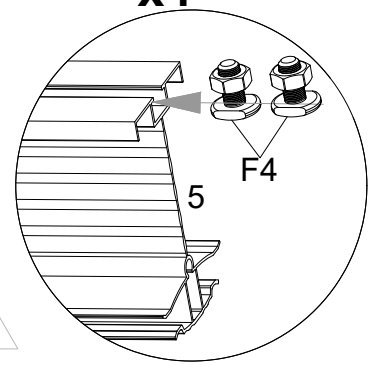


Pred inštaláciou B4 a B6 musíte najprv pridať predinštalované skrutky F4


I x2

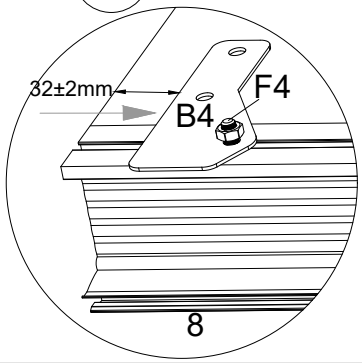



II x2

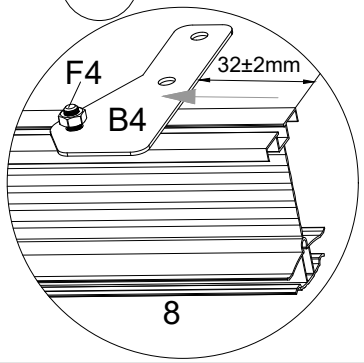


III x12

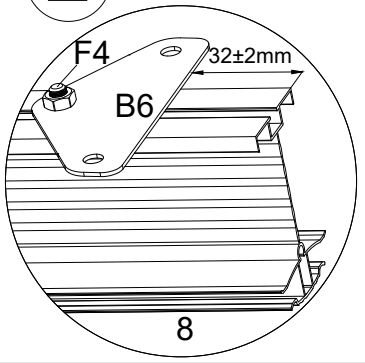


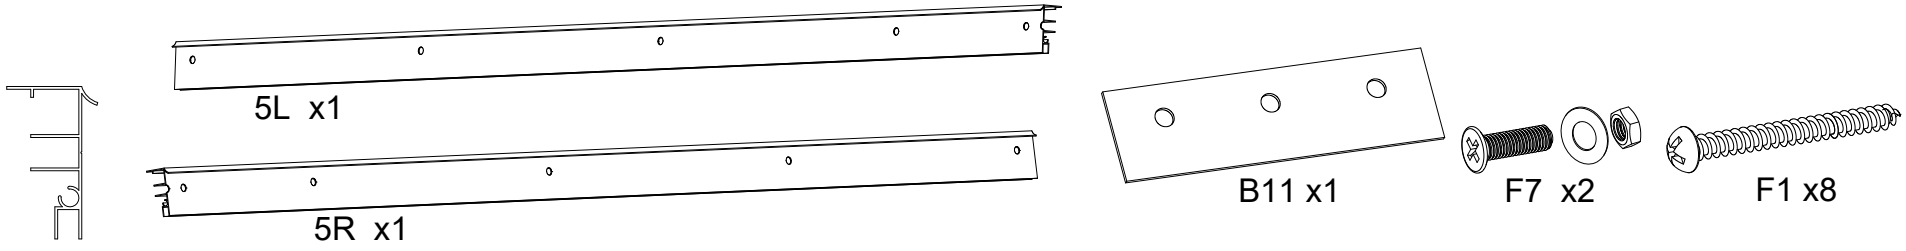


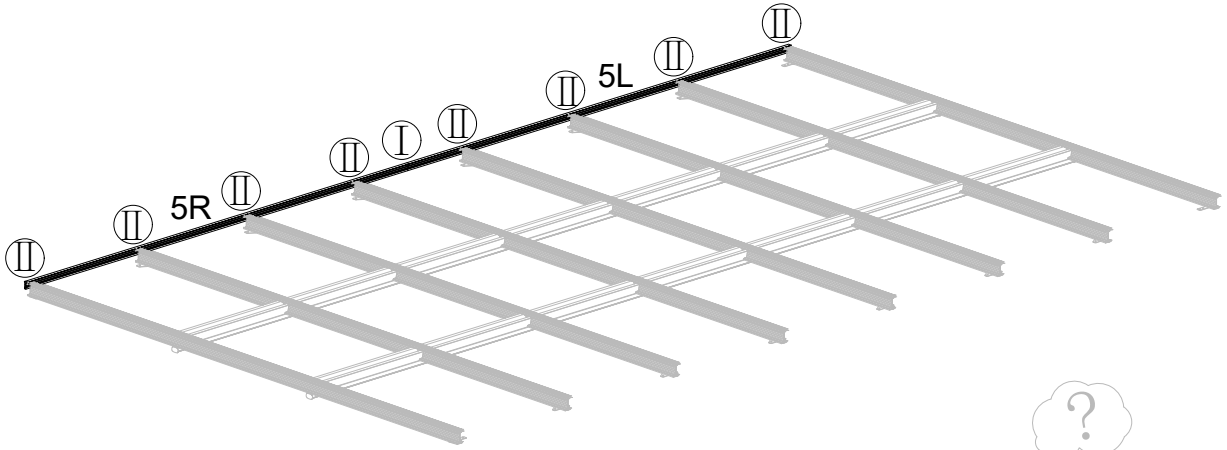


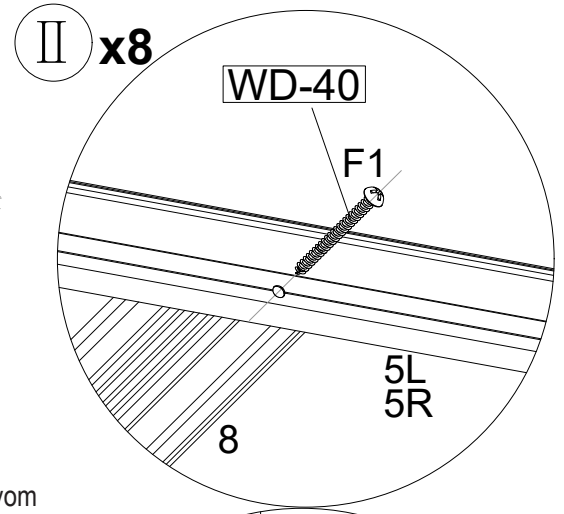



Inštalácia F1 sa uľahčí mazivom

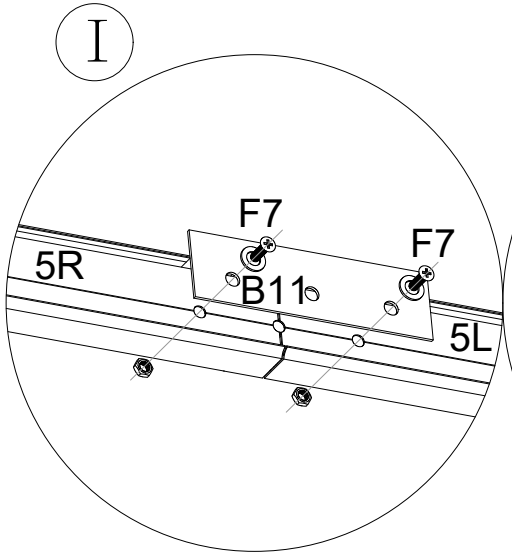

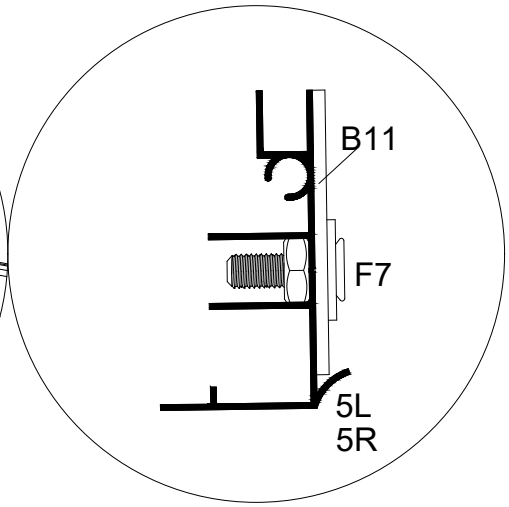


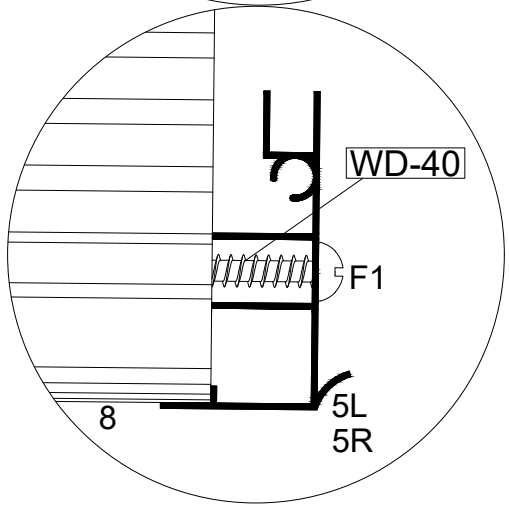

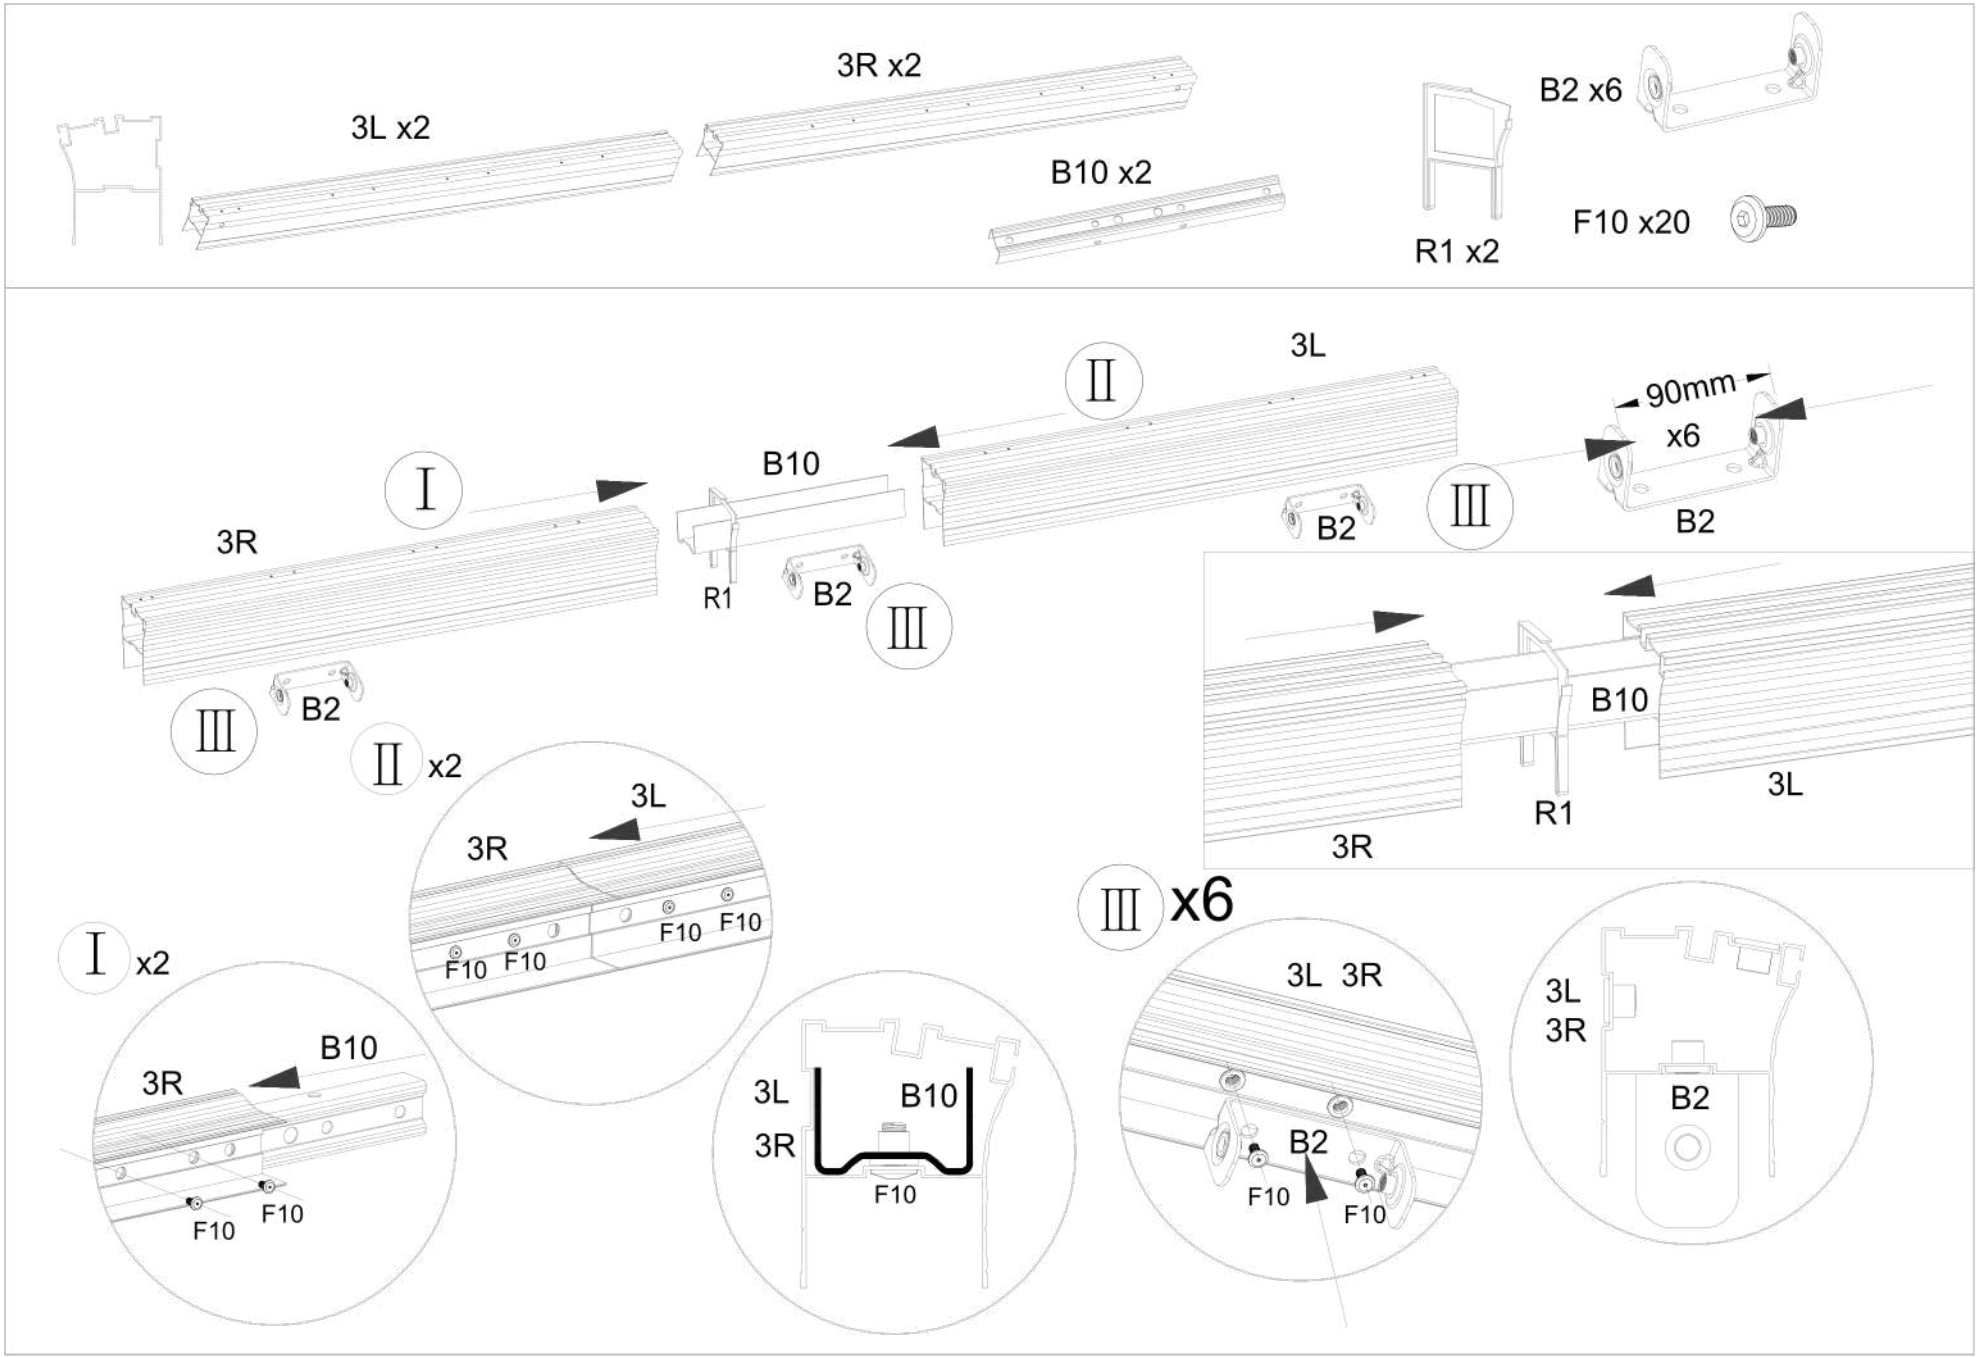

3L x2
3R x2
B10 x2
R1 x2
B2 x6
F10 x20
I
II
III
3R
3L
B10
R1
B2
90mm
x6
II x2
I x2
III x6
F10




F3 x32

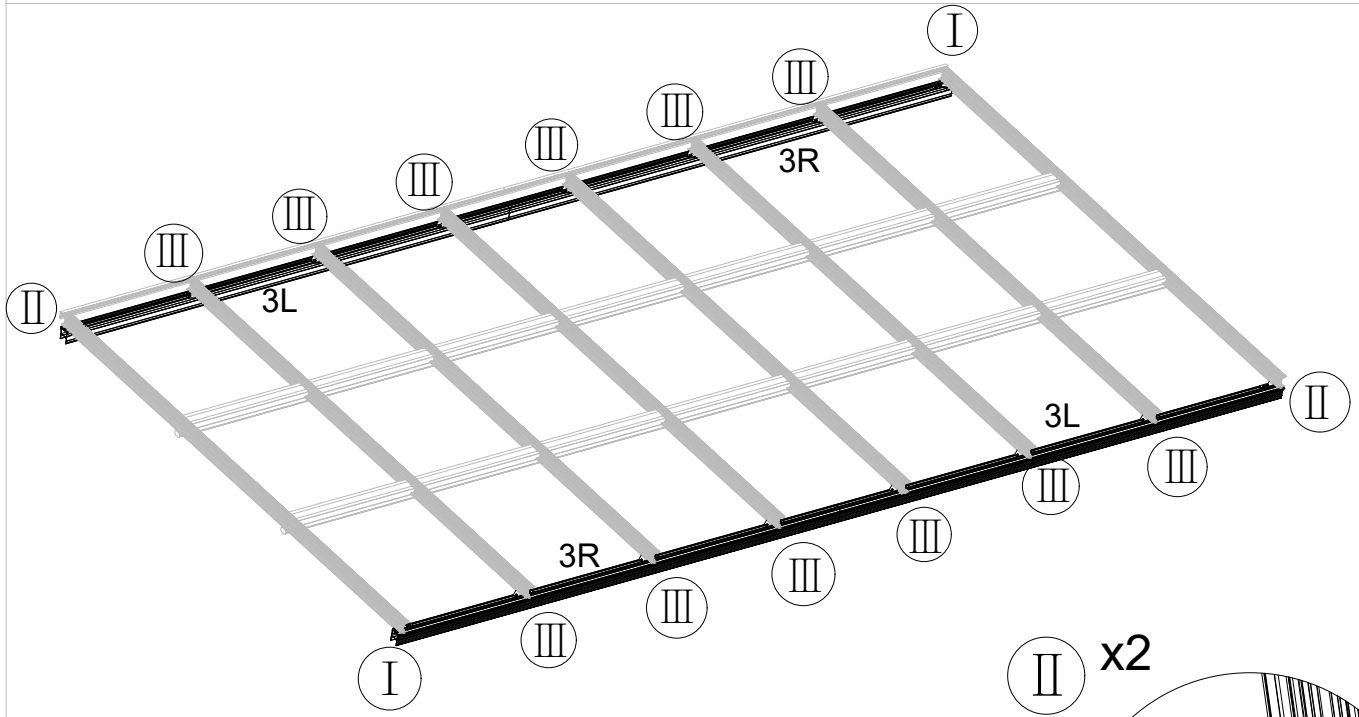


I x2

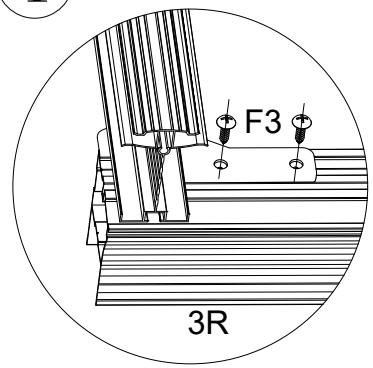

II x2

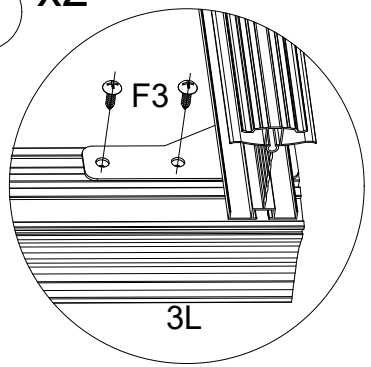



III x12

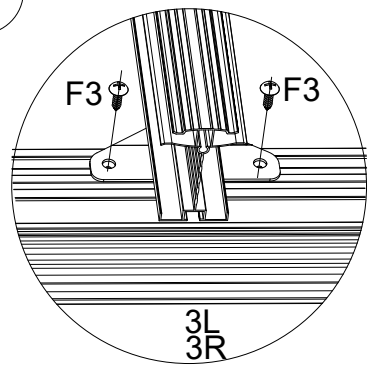


POLYKARBONÁTOVÝ PANEL


P1 x7

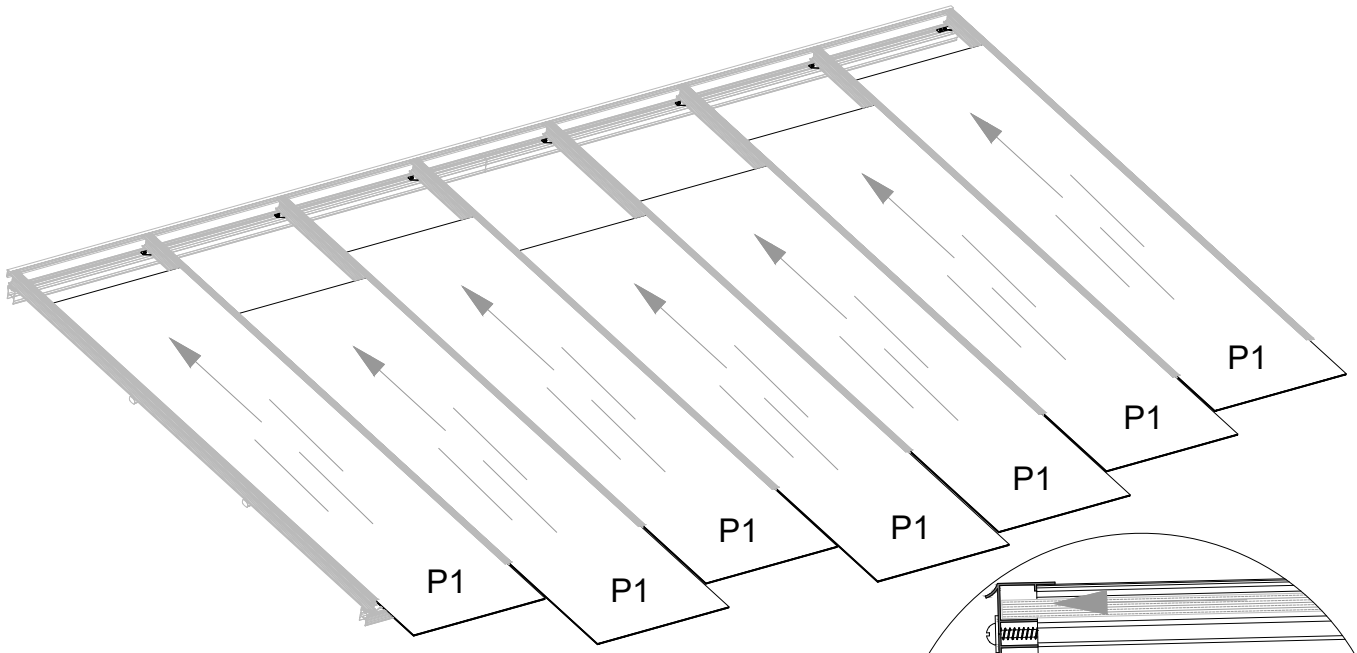


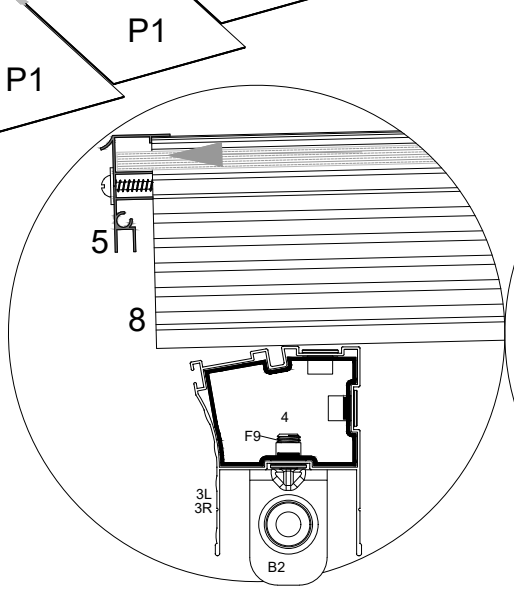

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL

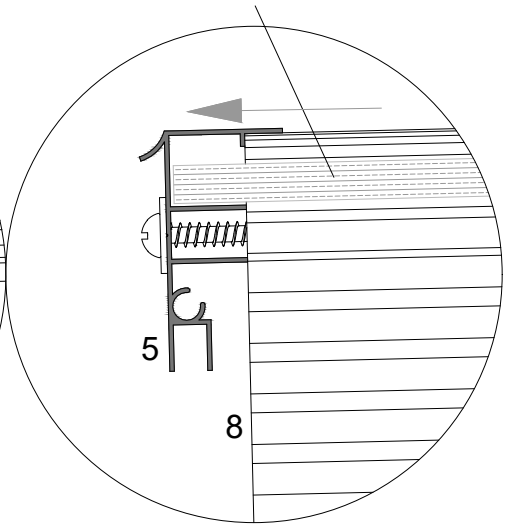

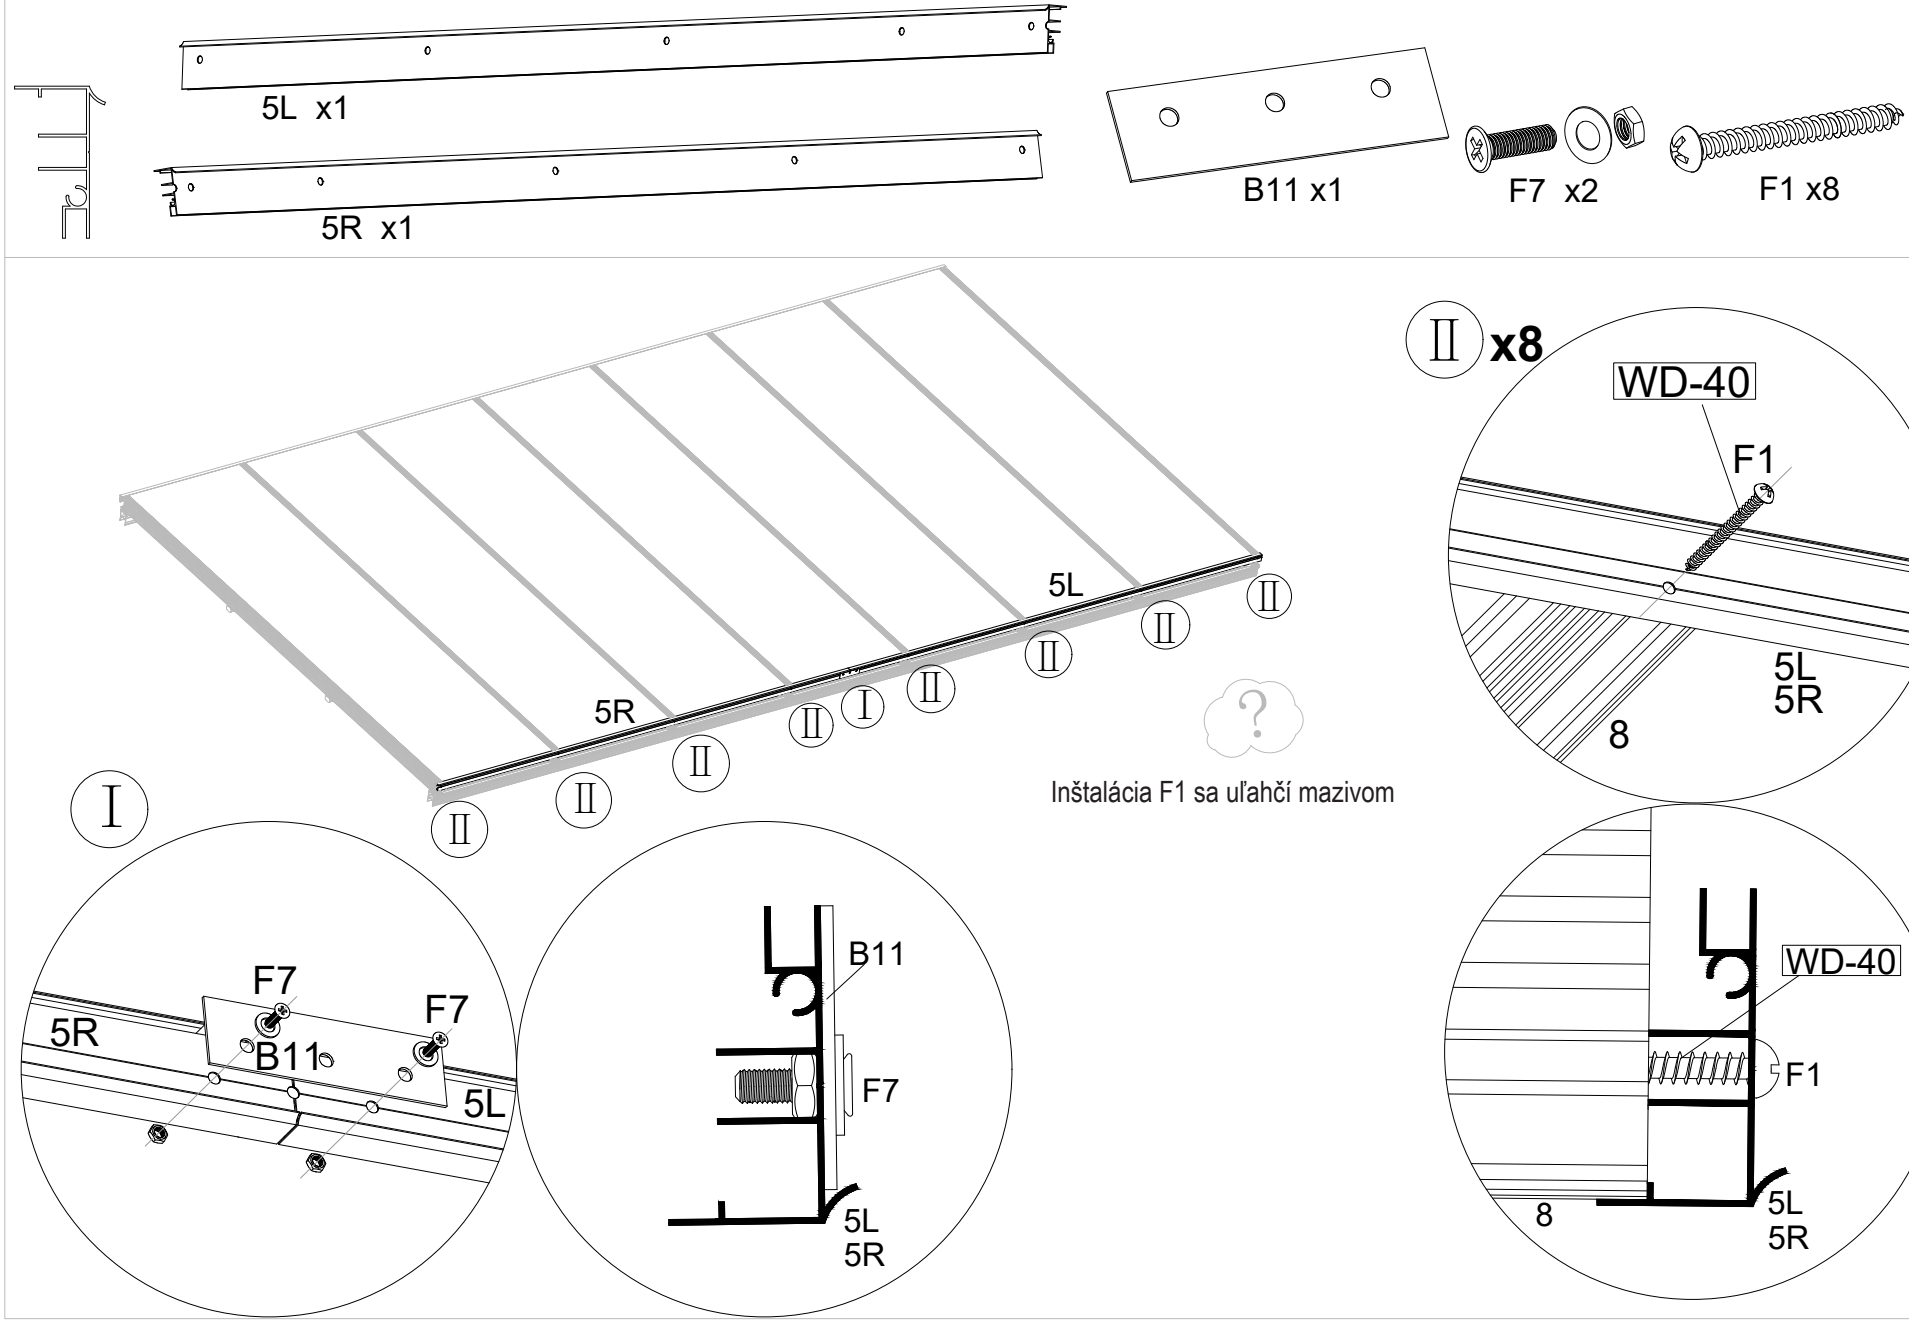
5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
5L
5R
II x8
WD-40
F1
5L
5R
8
Inštalácia F1 sa uľahčí mazivom
I
F7
F7
5R
B11
5L
B11
F7
5L
5R
WD-40
F1
8
5L
5R

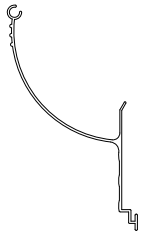


6R x2



6L x2



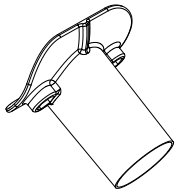


S9 x4




F10x8





F11 x8

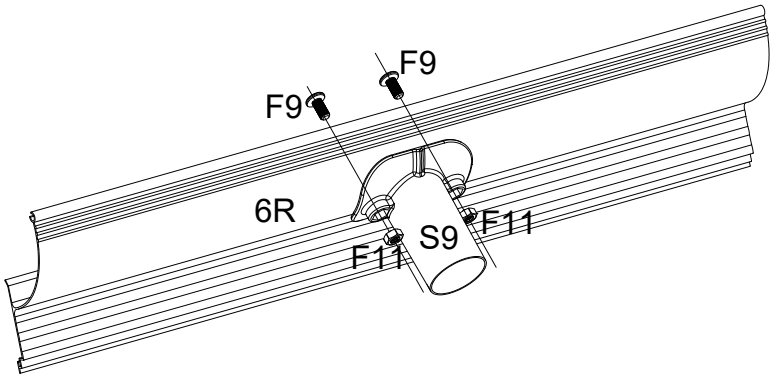


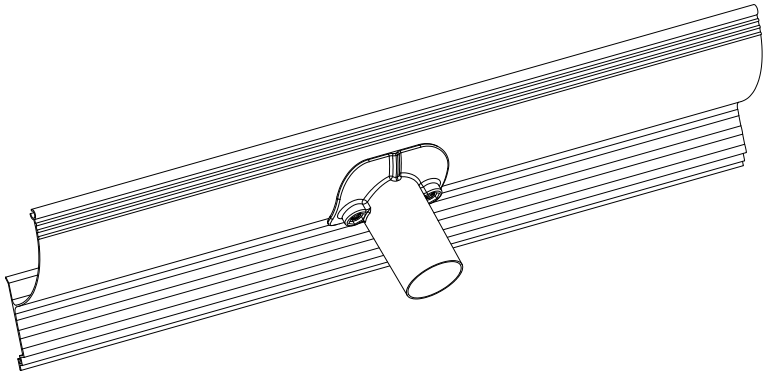





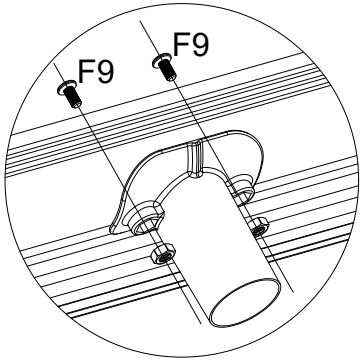


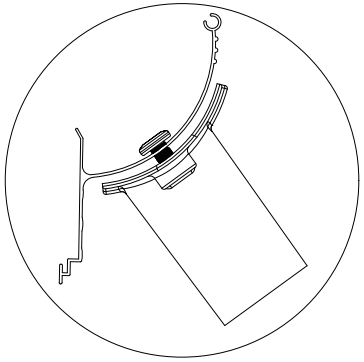

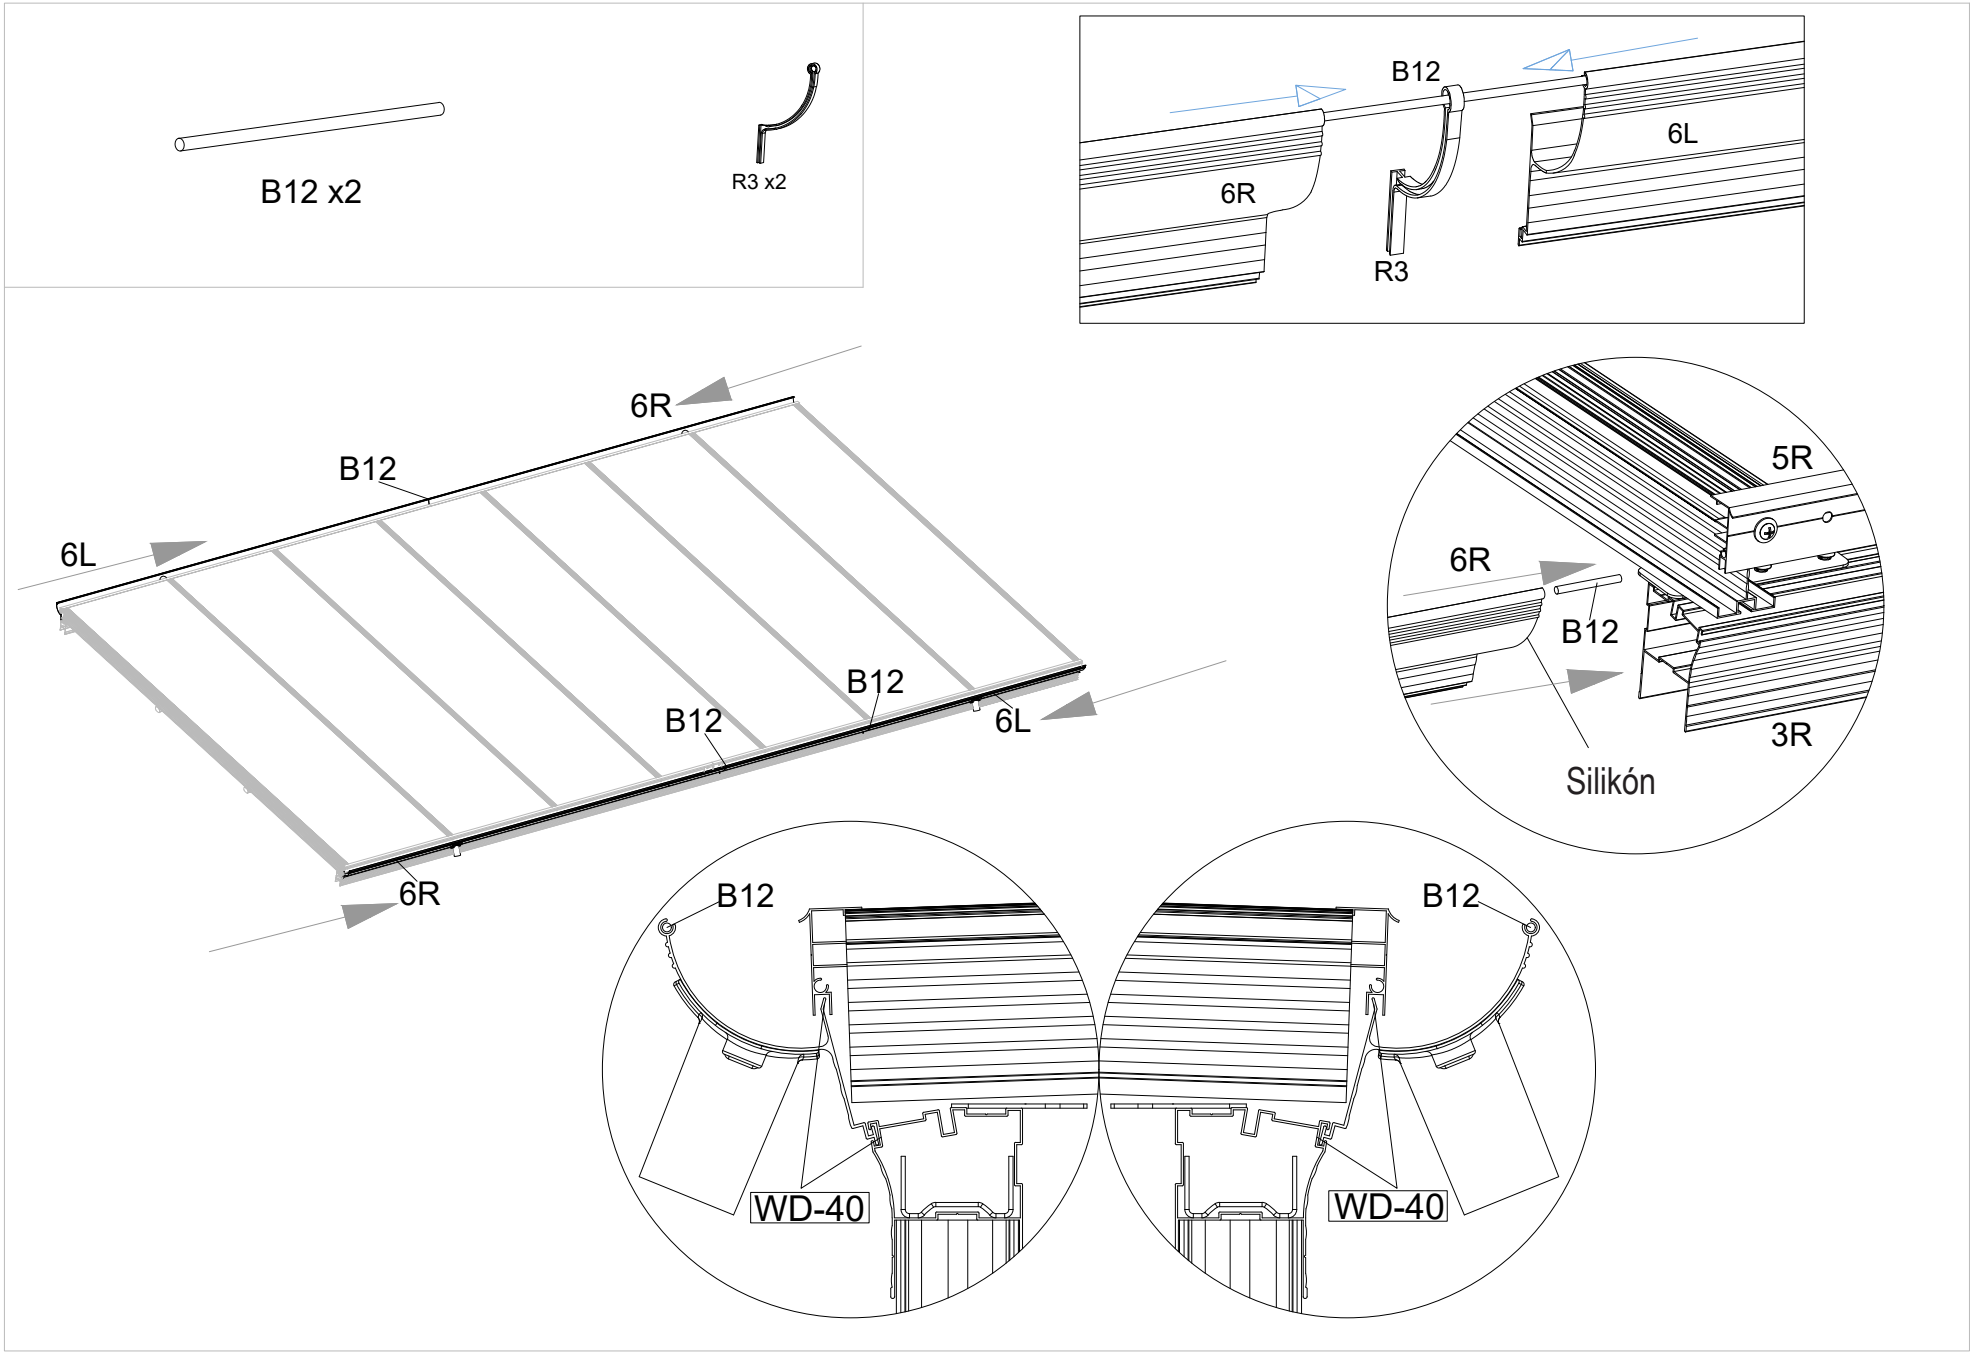

B12 x2
R3 x2
B12
6L
6R
R3
6R
B12
6L
B12
B12
6L
6R
5R
6R
B12
3R
Silikón
B12
WD-40
B12
WD-40

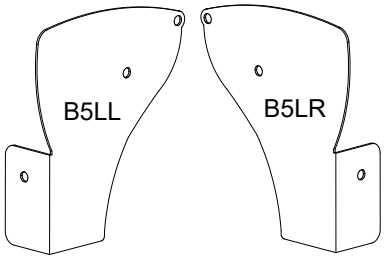

B5LL
B5LR

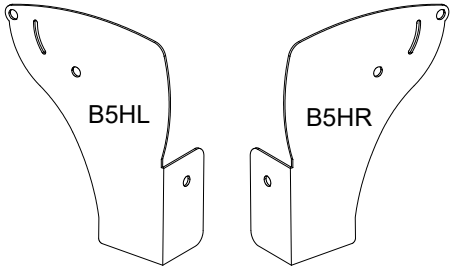

B5HL
B5HR




F3 x12

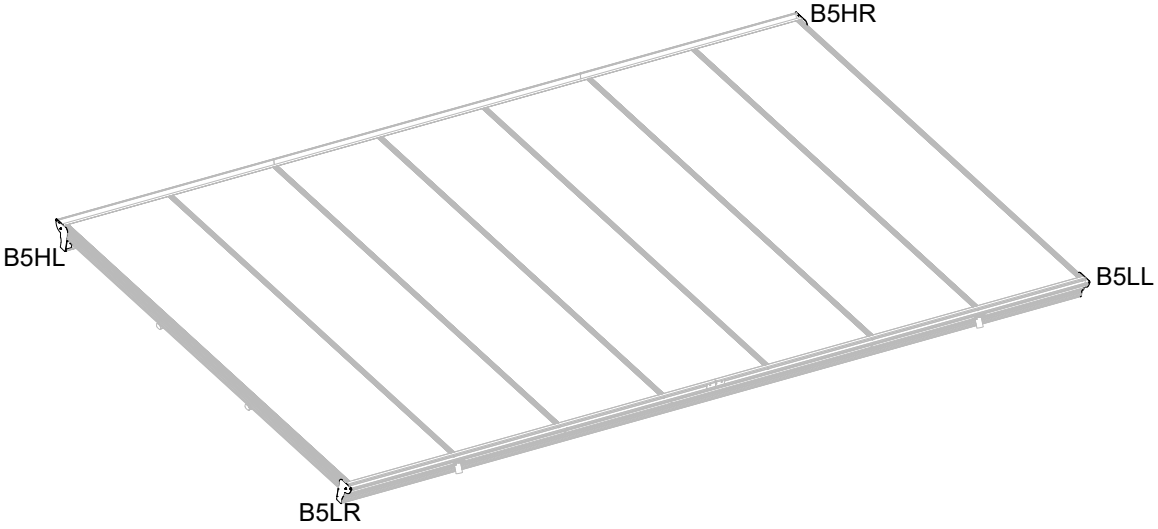

B5HR
B5HL
B5LL
B5LR

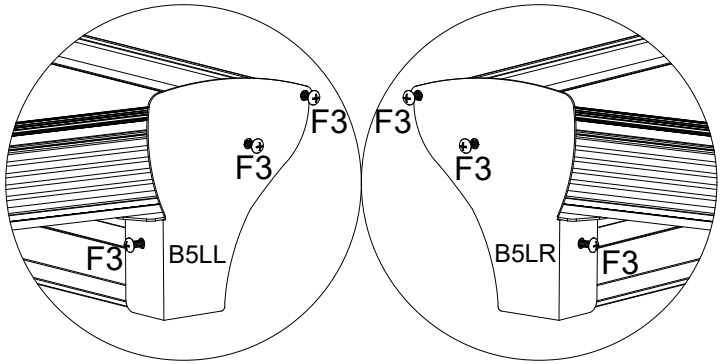
F3
F3
F3
B5LL
F3
F3
B5LR
F3

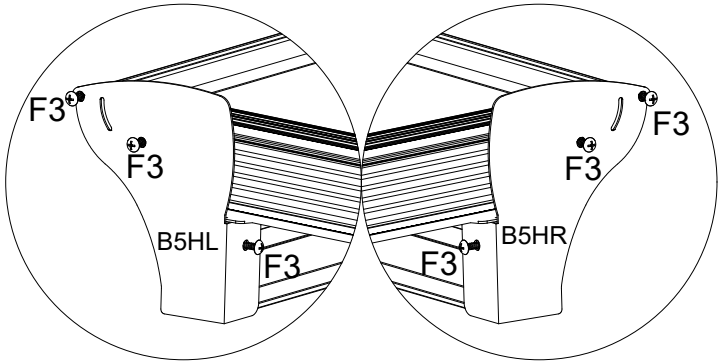

F3
F3
B5HL
F3
F3
F3
B5HR
F3

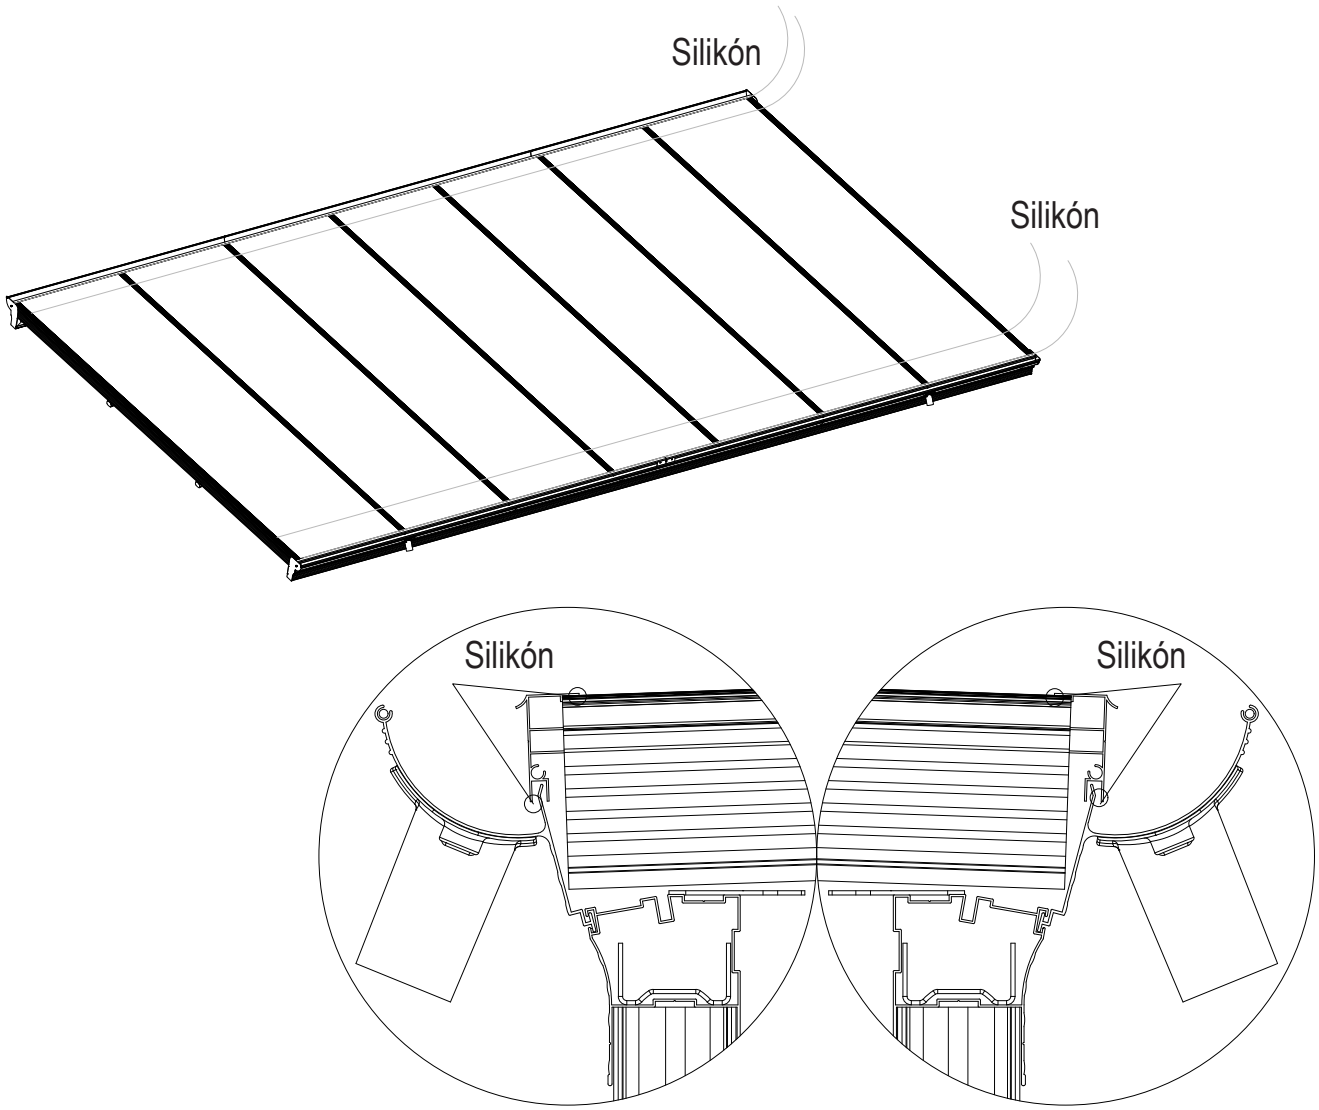



Odporúčanie: použite silikón na vyplnenie medzery.

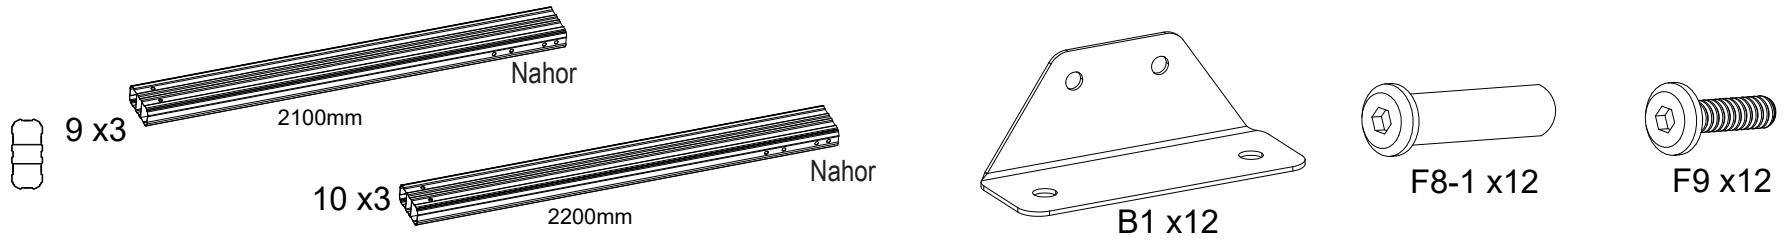

9 x3
Nahor
2100mm
10 x3
Nahor
2200mm
B1 x12
F8-1 x12
F9 x12


x6

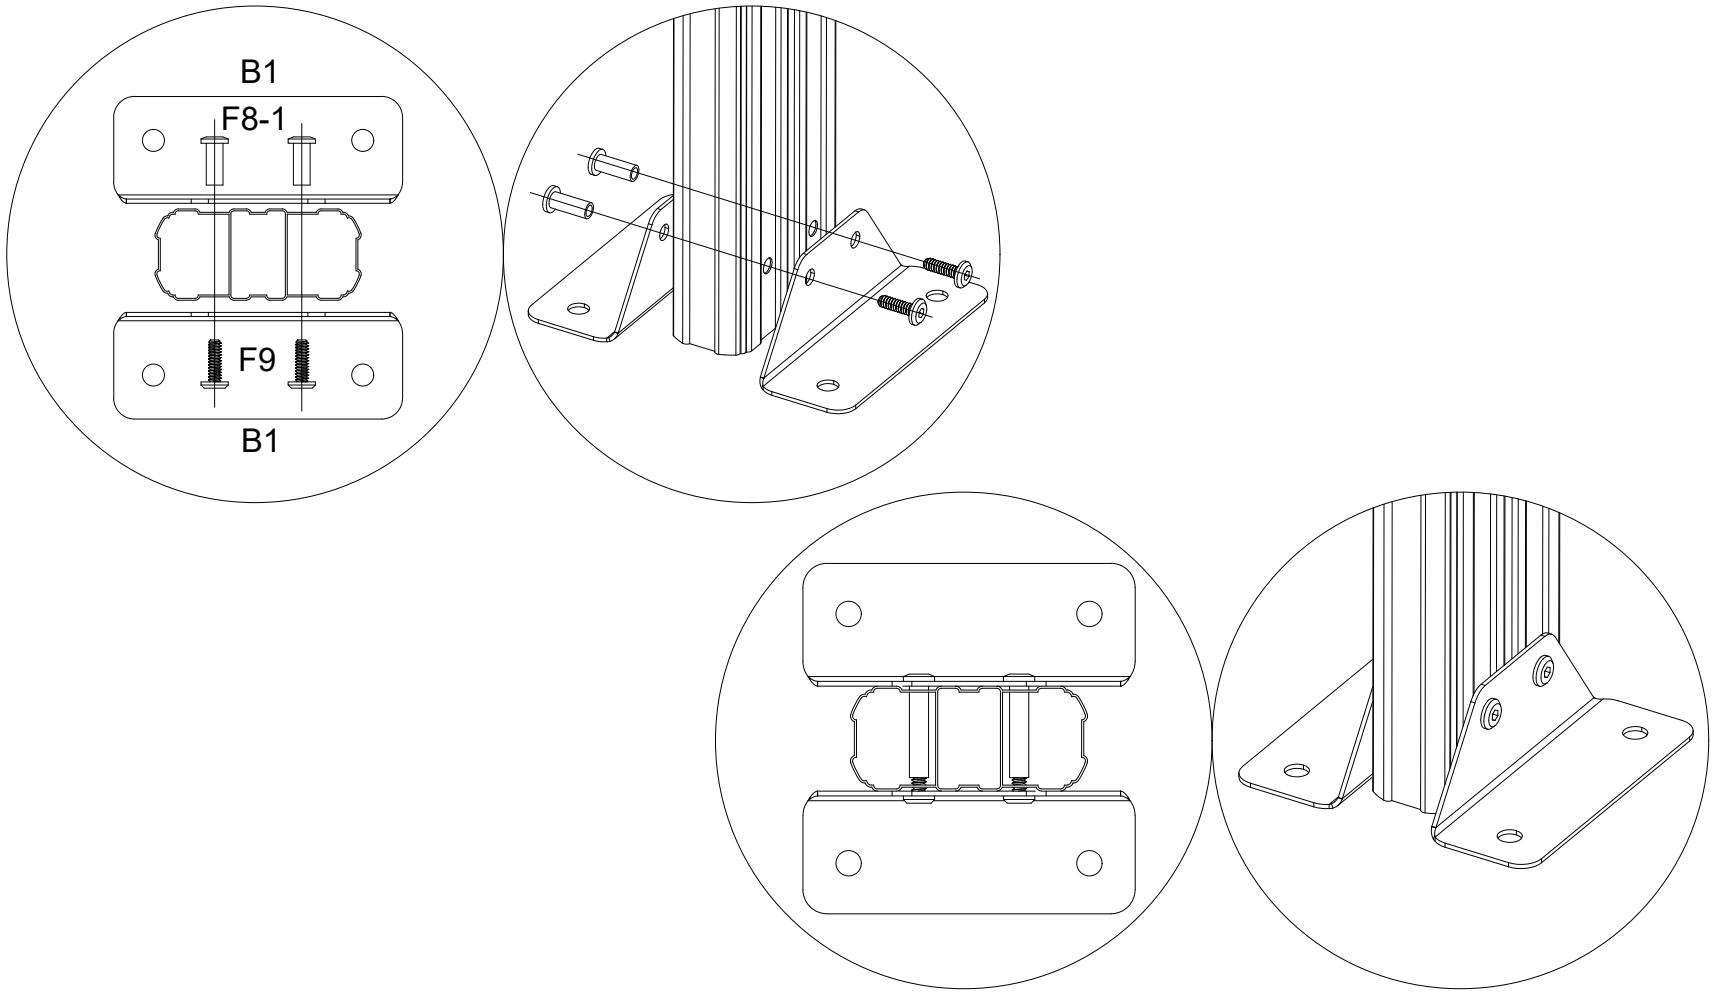

B1
F8-1
F9
B1

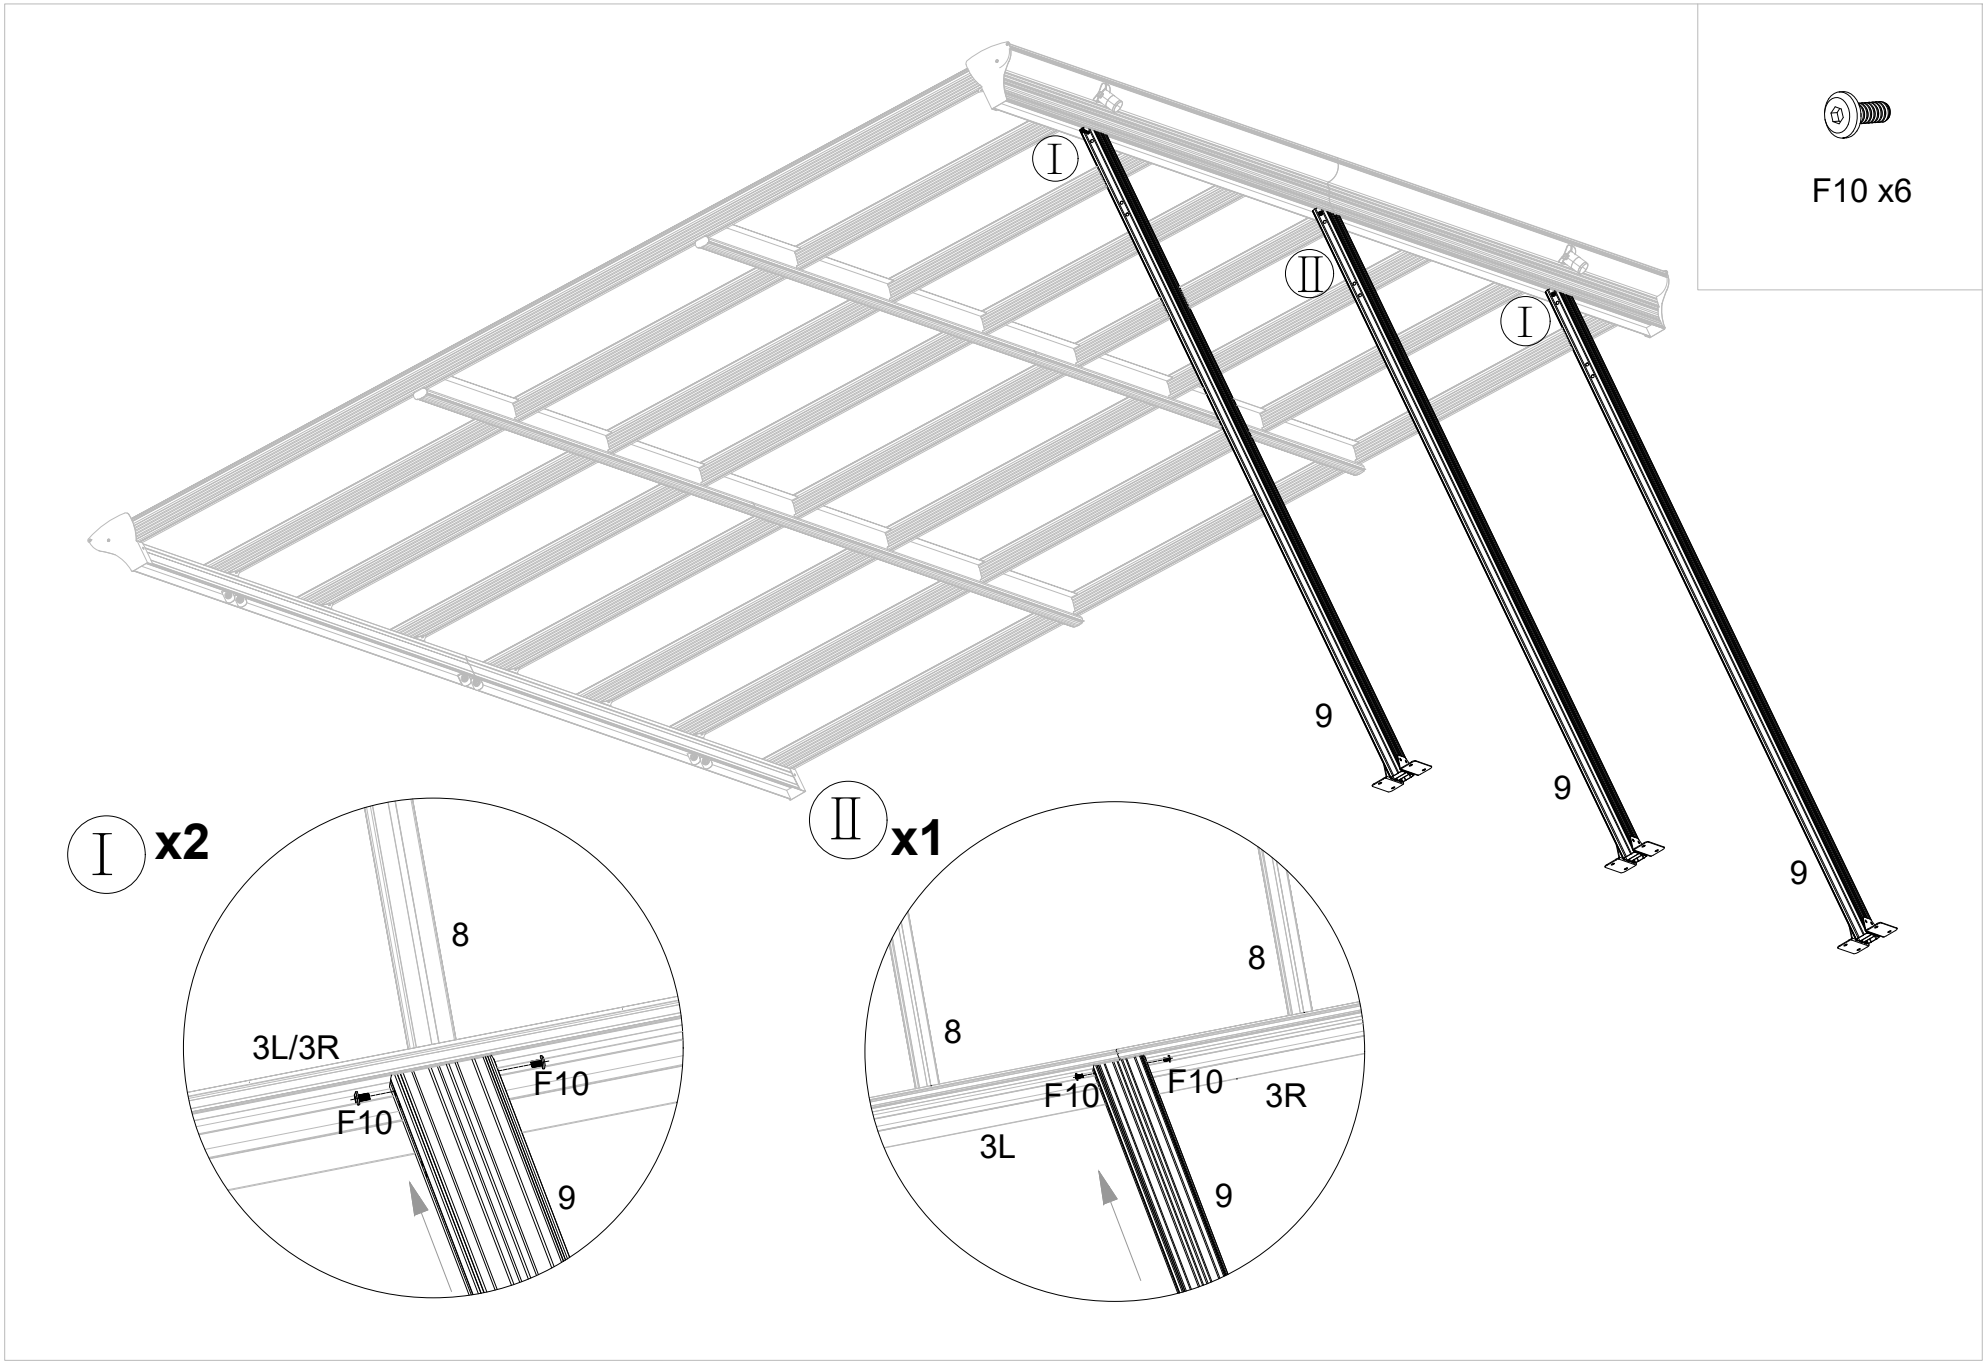

F10 x6
I
II
I
9
9
9
I x2
8
3L/3R
F10
F10
9
II x1
8
8
F10
F10
3R
3L
9

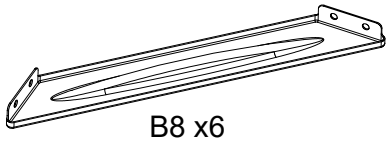
B8 x6

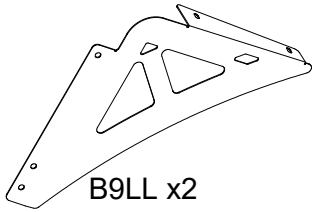

B9LL x2

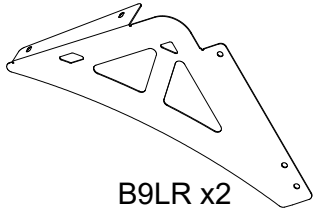
B9LR x2



F8-1 x8



F8 x8


F10 x12

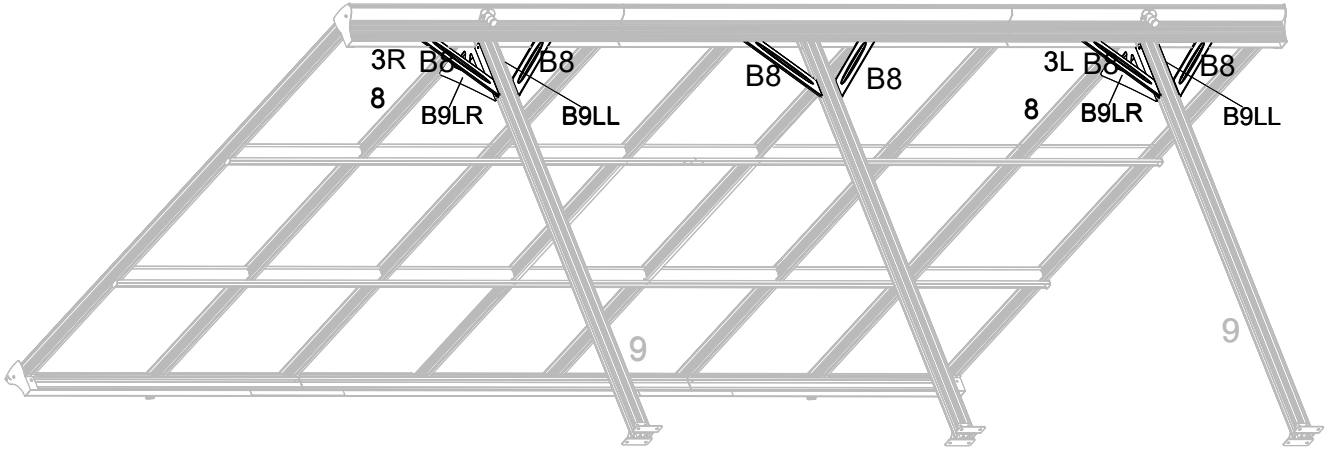



Ⅰ **x2**

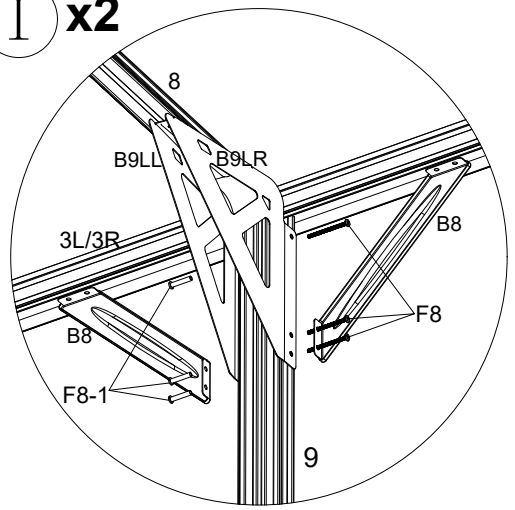

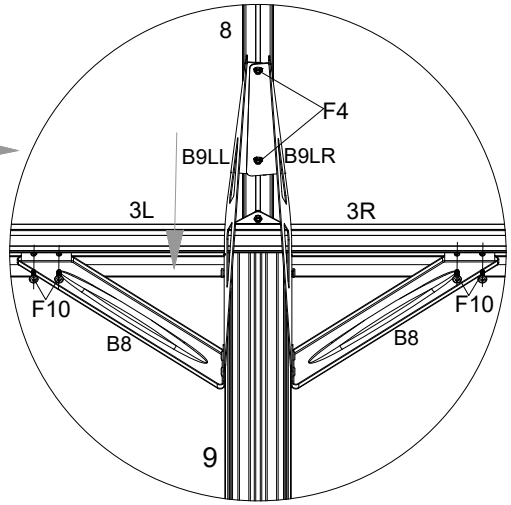

Ⅱ **x1**

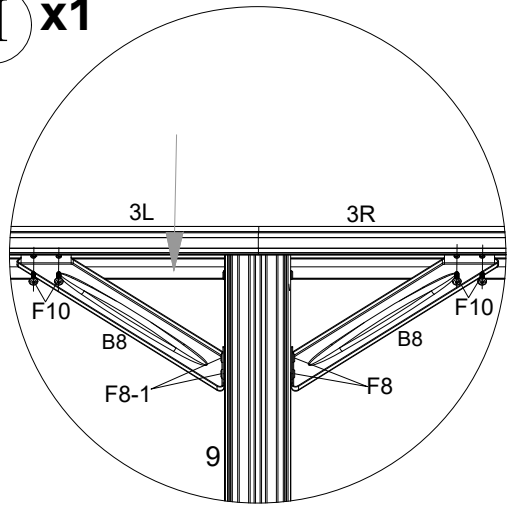


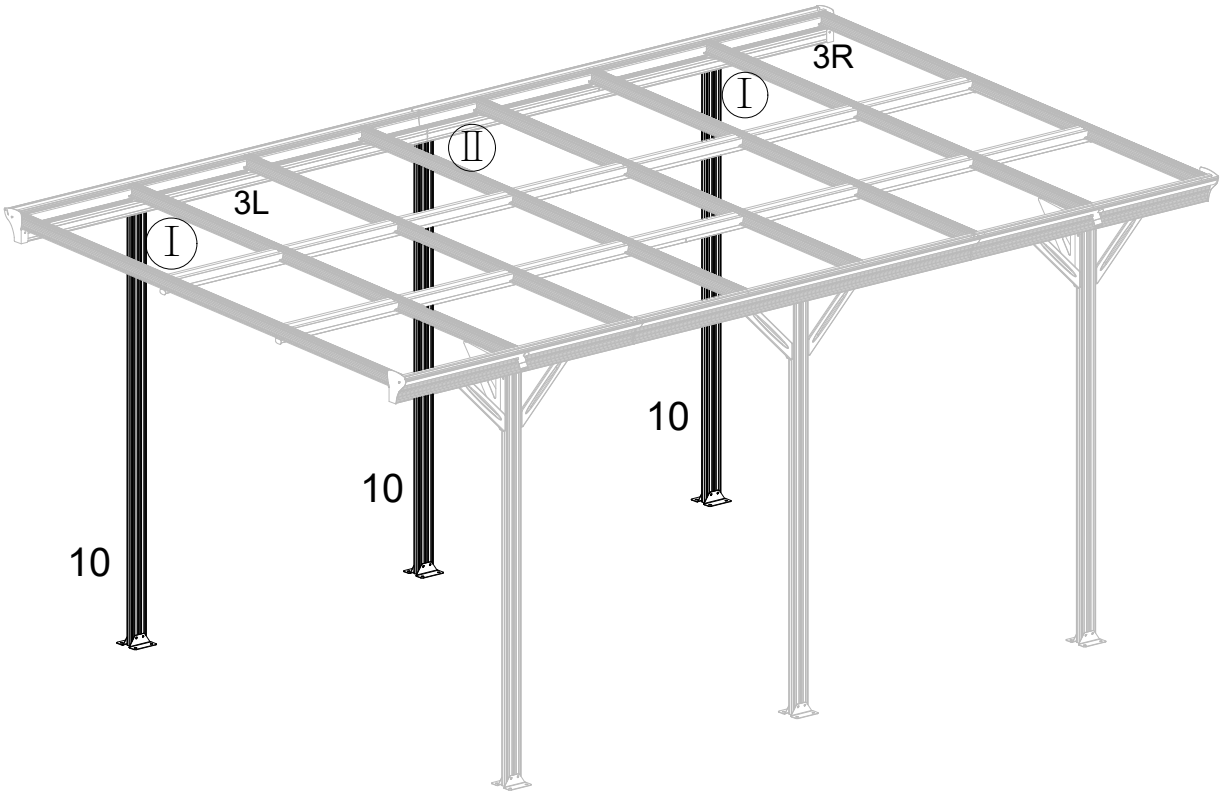





F10 x6

I **x2**

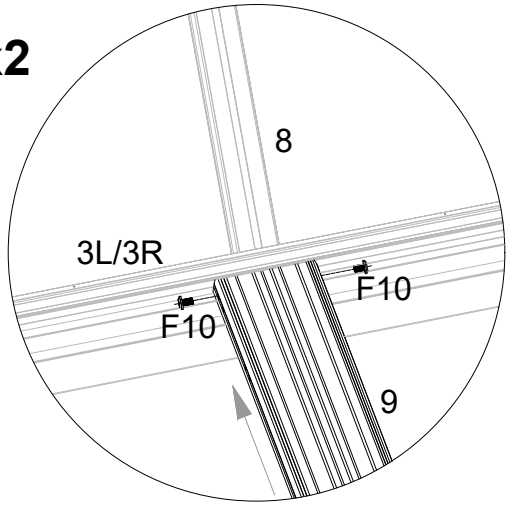


II **x1**

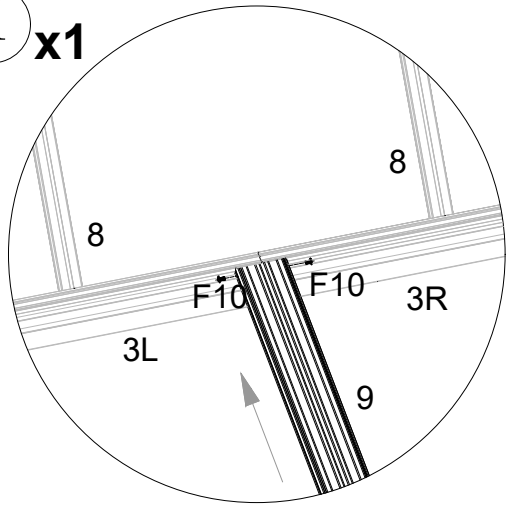


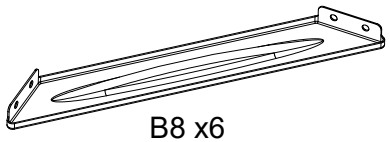


B8 x6

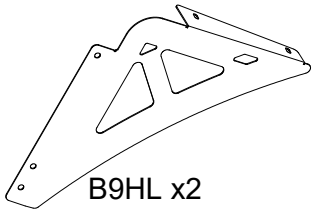


B9HL x2

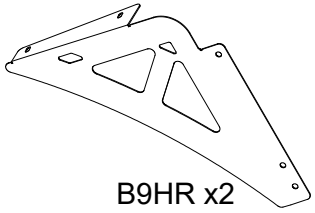

B9HR x2




F8-1 x8





F8 x8





F10 x12

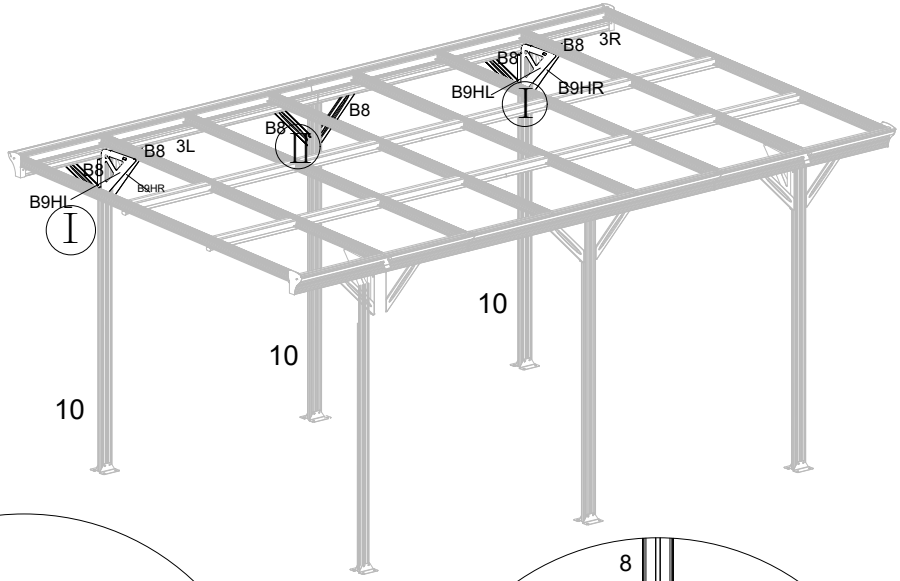


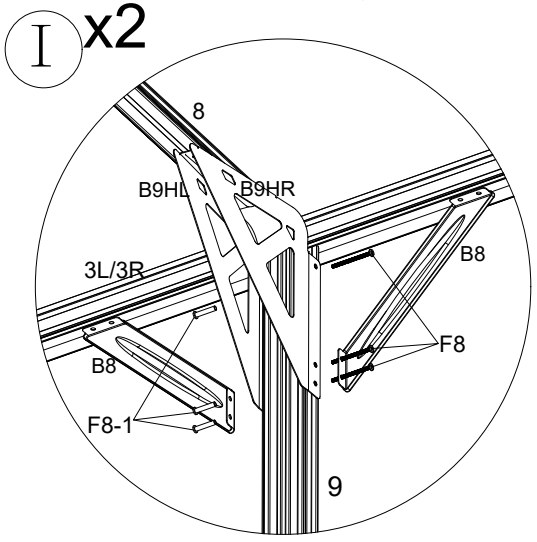


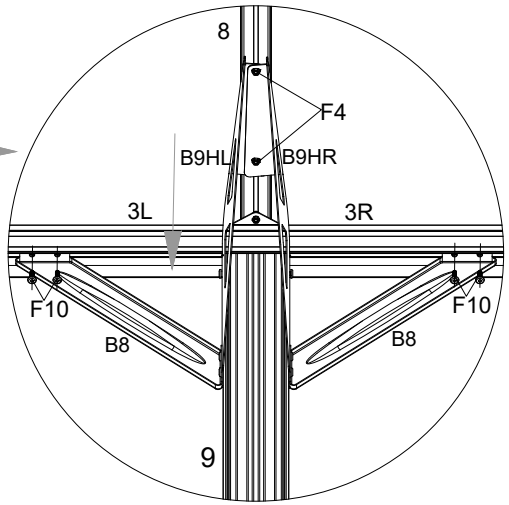


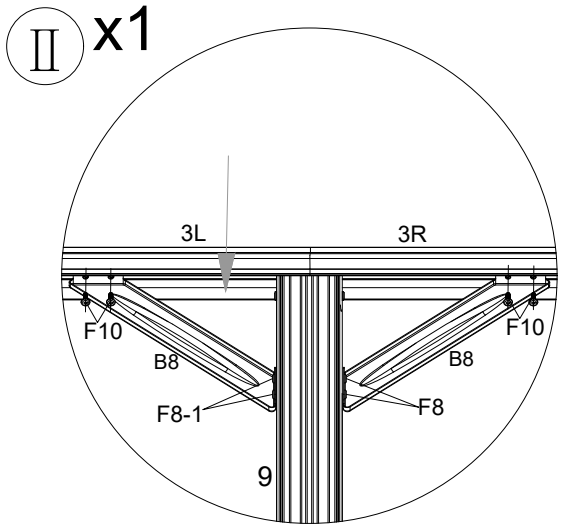


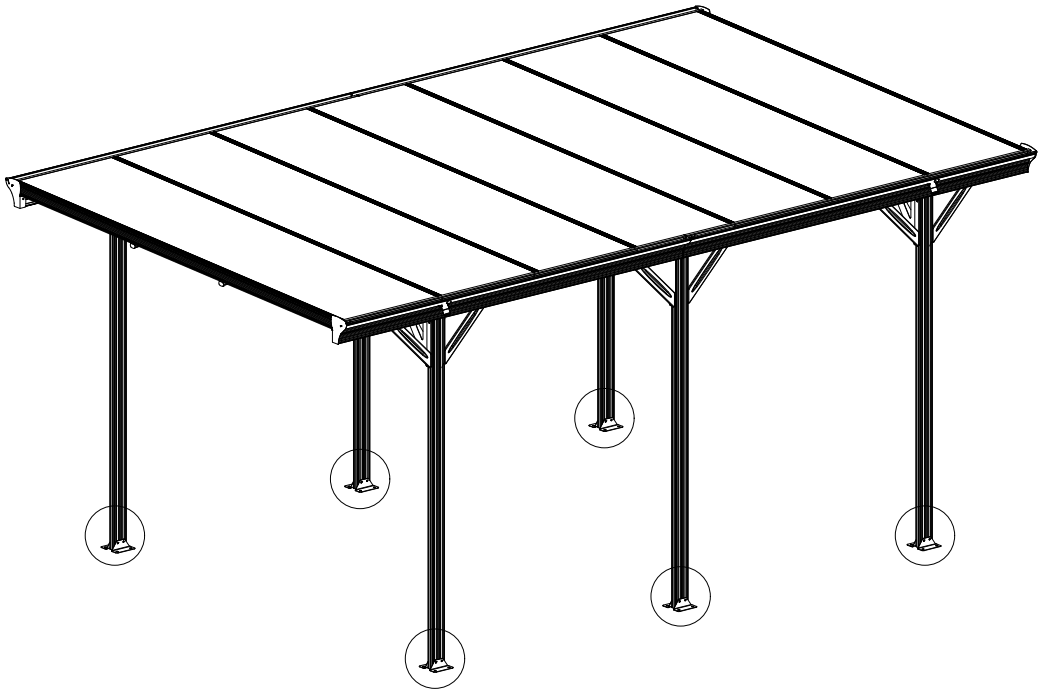



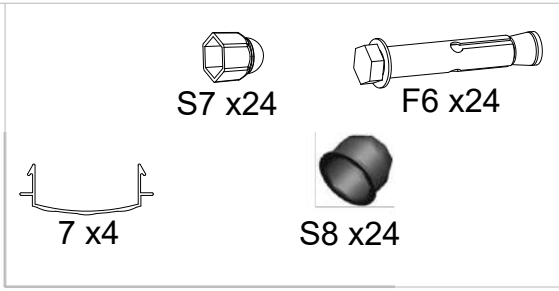

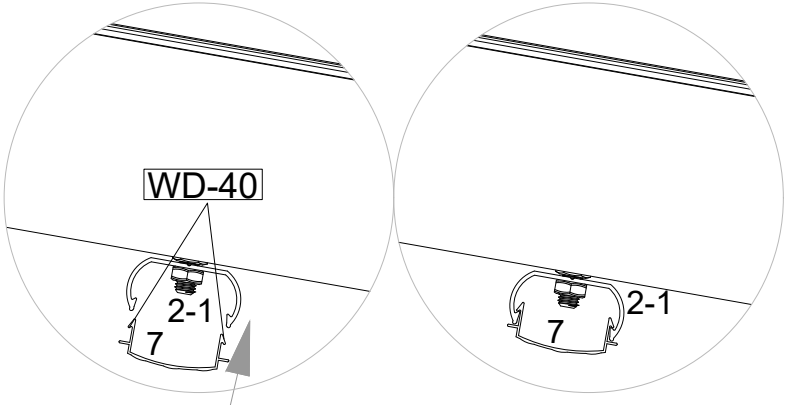

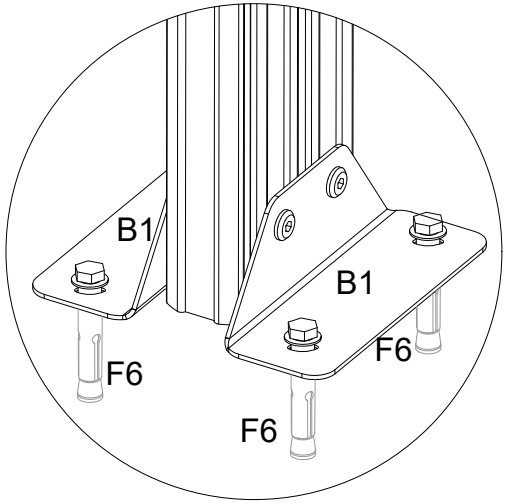

Ak nie je možné expanznú skrutku (č. F6) riadne upevniť k zemi, použite nasledujúci spôsob:


1. Vykopte v zemi jamu 400 × 400 mm s hĺbkou 400 mm.
2. Nalejte do tejto jamy betón do výšky 200 mm a počkajte, než betón bezpečne vytvrdne.
3. Umiestnite do tejto jamy stĺp prístreška a použite expanznú skrutku.
4. Vyplňte betónom a zarovnajte so zemou.
5. Udržujte stĺp vo zvislej polohe.



Zakryte všetky F6 a poklepaním dreveným kladivom zaistite, aby kryty neodpadli.

Használati utasítás alumínium autóbeállóhoz

MÉRETEK: 503 × 305 × 222/232 cm (H × Sz × M)

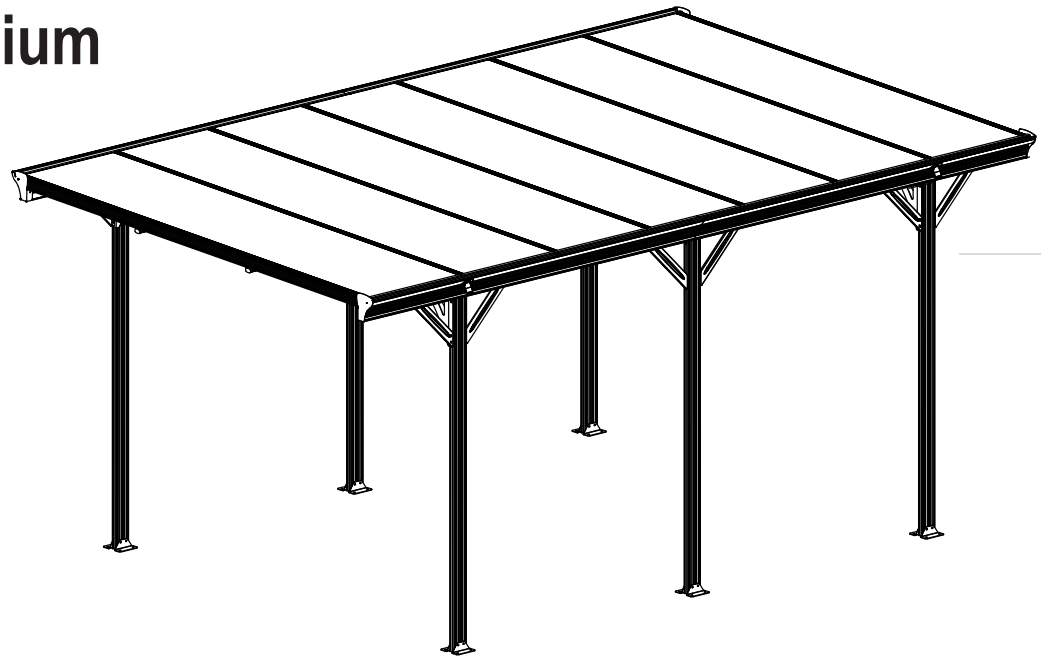

RMCP 16 x 10 Anthracite

FONTOS

Az alumínium autóbeálló összeszerelésének megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
Ellenőrizze a kartondobozban található összes alkatrész meglétét, típusát és darabszámát az oldalakra nyomtatott listák alapján.
Végezze el a lépéseket az ebben az útmutatóban megadott sorrendben.
Az alumínium autóbeálló összeszerelése során ne térjen el a leírt eljárástól.
Ezt az útmutatót biztonságos helyen tárolja, hogy később újra használhassa.

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

Az összeszerelés során erősen javasoljuk a munkakesztyű használatát.
Ne próbálja meg az alumínium autóbeálló összeszerelését szeles vagy esős időben. Ne érjen hozzá az alumínium profilokkal a földfelszíni felsővezetékekhez.
Az extrudált alumíniummal végzett munka során mindig viseljen munkacipőt és védőszemüveget.
Minden műanyag zacskót biztonságosan ártalmatlanítson, és tartsa kisgyermekek elől elzárva.
Ezt az alumínium autóbeállót sík és egyenes felületre kell elhelyezni és rögzíteni.
Az alumínium autóbeálló összeszerelése közben ne támaszkodjon a szerkezetre, és ne gyakoroljon rá nyomást.
Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.
Ne állítsa fel az alumínium autóbeállót olyan helyen, ahol túlzottan erős szélhatásnak van kitéve.
Ne szerelje össze az alumínium autóbeállót, ha fáradtnak érzi magát, gyógyszerek vagy alkohol hatása alatt áll, illetve ha hajlamos hirtelen szédülésre.
Létrák vagy elektromos szerszámok használata esetén kövesse a gyártó biztonsági utasításait.
Az alumínium autóbeálló alatt nem szabad hőforrást vagy forró tárgyat tárolni, például nemrég használt grillsütőt, pákát stb.
A cövekek behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a talajban.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

A termék sok részből áll, ezért legalább 200 percet szánjon az összeszerelésre.
A hely kiválasztásakor keressen egy napos helyet, amely elég messze van a lelógó faágaktól.
Ha az alumínium autóbeállót közvetlenül beton alaphoz szeretné rögzíteni, használja a mellékelt fém talapzat előfúrt rögzítőnyílásait.
Ellenőrizze az alkatrészeket, és helyezze el őket úgy, hogy kéznél legyenek.
Helyezze a kis alkatrészeket (csavarok stb.) egy tálba, hogy ne veszítse el őket.
Az ajtó jobb oldalon van zsanérozva, így jobbra nyílik.
Tartsa a tetőt hó- és levélmentesen.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az alumínium autóbeálló tisztításához enyhe tisztítószeres oldatot használjon, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
NE HASZNÁLJON acetont, súrolószert vagy más speciális tisztítószert az átlátszó panelek tisztításához.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS FELSZERELÉS


Védőfelszerelések:

1. Sisak
2. Kesztyű
3. Hosszú ujjú pamut védőruha
4. Elsősegélycsomag
5. Szemvédelem



Mérés (metrikus):


1. Mérőszalag (5 m)
2. Szögmérő
3. Vízmérték

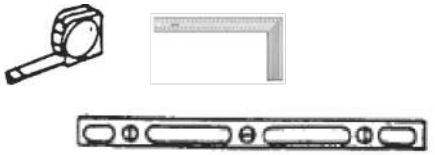

Szereléshez szükséges szerszámok:

1. Magas kétoldalas létra, kb. 2 méter
2. 10 mm-es kulcs (ideális: racsnis)
3. 14 mm-es kulcs (a tágulási csavar felszereléséhez)
4. 4 mm-es imbuszkulcs × 2
5. Elektromos csavarhúzó + 5 mm-es imbuszkulcs (ajánlott)
6. Fa kalapács
7. Jelölő
8. Ütvefúró bit (8 mm és 10 mm)
9. Kés
10. Kereszthornyos csavarhúzó
11. WD-40



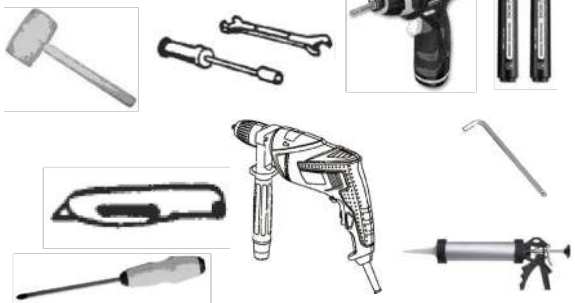




A TERMÉK MÉRETEI

Kérjük, tartsa szem előtt a megfelelő telepítési helyet

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK



1. A szerelést végezze 3 személy: egyikük méri és jelöli a méreteket, másik személy végzi a szerelést, a harmadik személy pedig a biztonságért felel.
2. Először is ellenőrizze, hogy a fal elég erős-e a telepítéshez. A tégla- és betonszerkezetek a legjobb választás.
3. Nagy teljesítményű elektromos szerszámok szükségesek. Gondoskodjon a normál működésükről, és fordítson különös figyelmet a biztonságra.
4. Óvatosan bánjon a tompa szerszámokkal, például a kalapáccsal.
5. Elektromos szerszámok használatakor viseljen hosszú ujjú védőruhát, védőkesztyűt, sisakot és védőszemüveget.
6. Munka közben ne nézzen felfelé, mert a leeső csavarok szemsérülést és fulladást okozhatnak, ha a szájába esnek.
7. Ne másszon fel és ne lépjen a sátorra, hogy elkerülje az esést.
8. Sérülés esetén azonnal állítsa el a vérzést az elsősegélycsomag segítségével. Vészhelyzet esetén azonnal forduljon orvoshoz.

CH500-GT

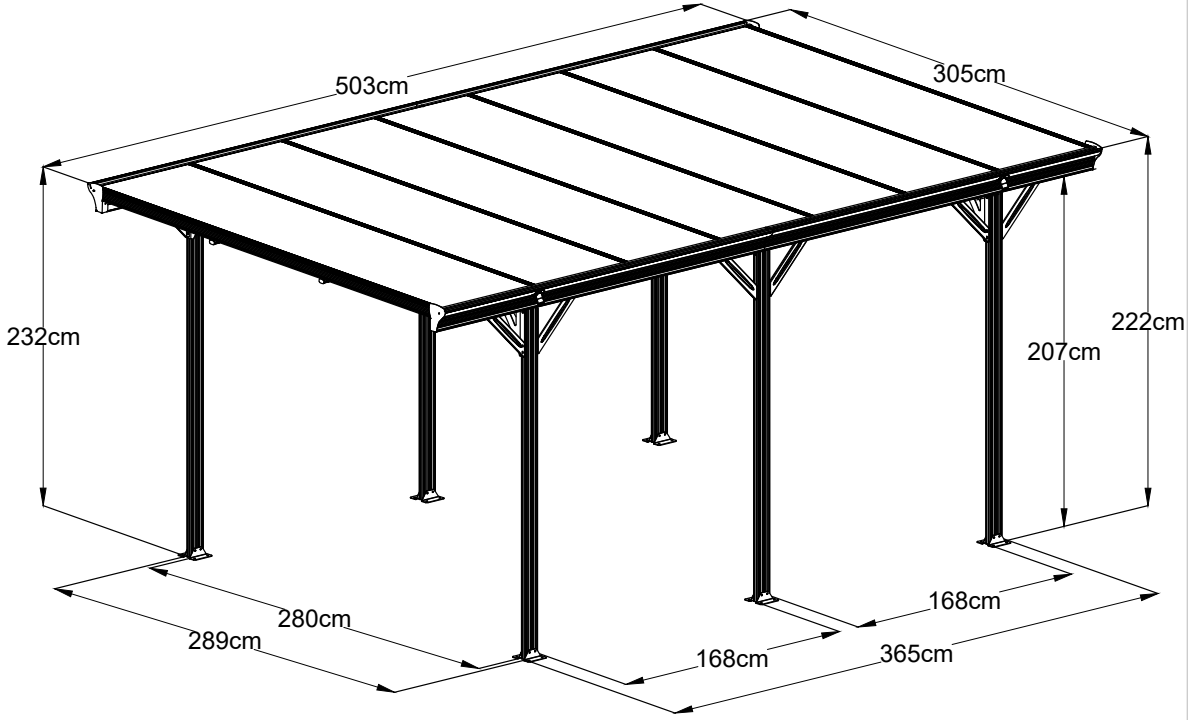


ALKATRÉSZLISTA CH500




VÁZ

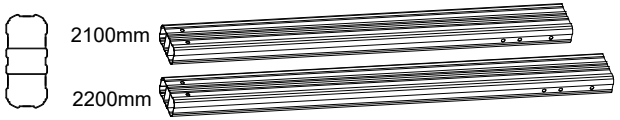
SZÁM	Mennyiség		
8	8		2918mm
2-1	4		2506mm
7	4		2506mm
3L	2		2511mm
3R	2		2511mm
5L	2		2511mm
5R	2		2511mm
6L	2		2511mm
6R	2		2511mm
9	3		2100mm
10	3		2200mm

CSAVAR

SZÁM	Mennyiség		SZÁM	Mennyiség	
B12	2		F9	12	
F1	16		F10	64	
F3	72		F11	8	
F4	44		F8-1	28	
F6	24		S7	24	
F7	4		S8	24	
F8	16		S9	4	

CSAVAR


SZÁM	Mennyiség		SZÁM	Mennyiség	
B1	12		B9HL	2	
B2	6		B9HR	2	
B4	4		B9LL	2	
B5LL	1		B9LR	2	
B5LR	1		B10	2	
B5HL	1		B11	2	
B5HR	1		B8	12	
B6	12		B15	14	
B7	4				

 R1 x2

 R3 x2


POLIKARBONÁT PANEL

Alumínium keretek telepítési rajza

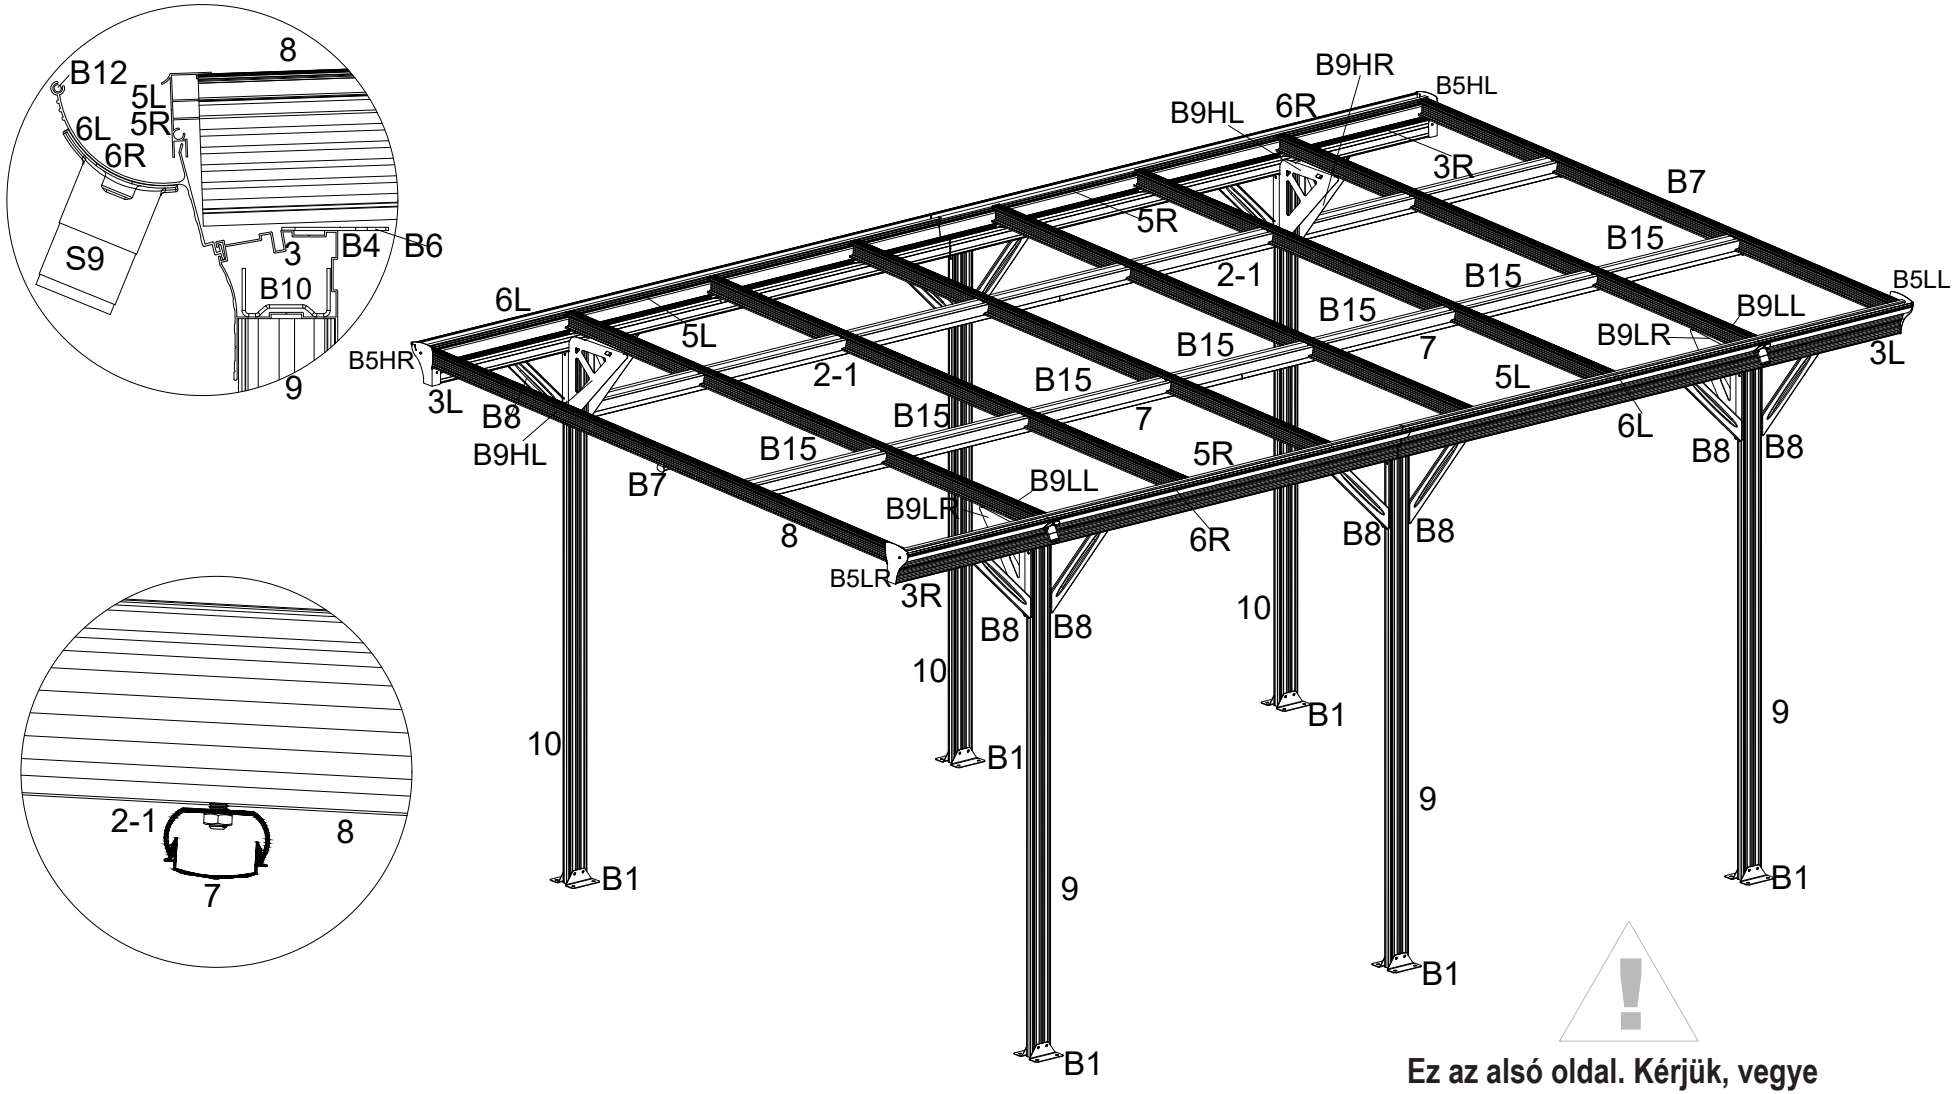

Ez az alsó oldal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy eső esetén a víz ezen az oldalon fog lefolyni.


ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK POLIKARBONÁT PANELHEZ

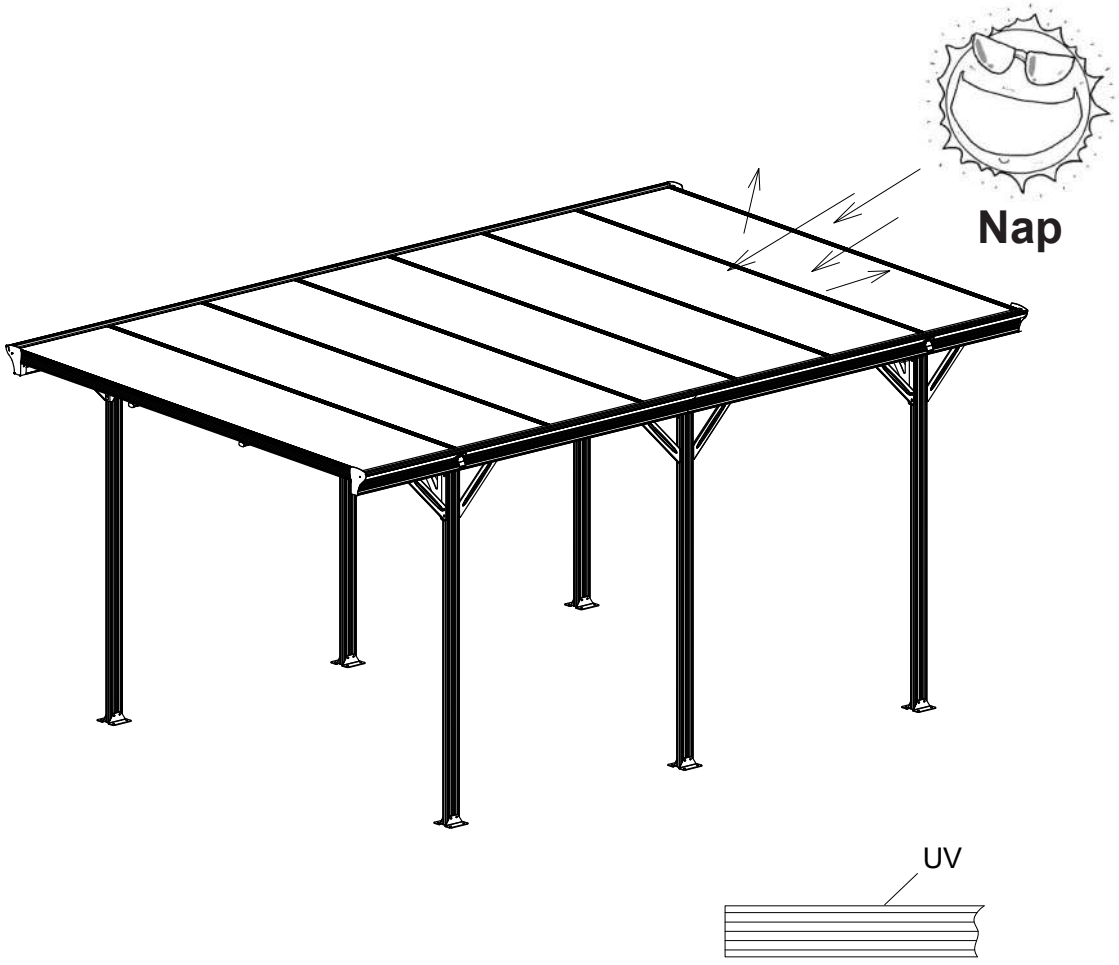



A fehér rétegű oldal a nap felé nézzen, mivel UV-védelemmel rendelkezik.


T-alakú csavarok szerelése

Helyezze be a T-alakú csavart a horonyba, majd forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem fordul tovább.
Kézzel állítsa be a csavart, és csavarja be a menetes részre.
Helyezze a további alkatrészeket a hatlapfejű csavarokra, majd rögzítse anyával.

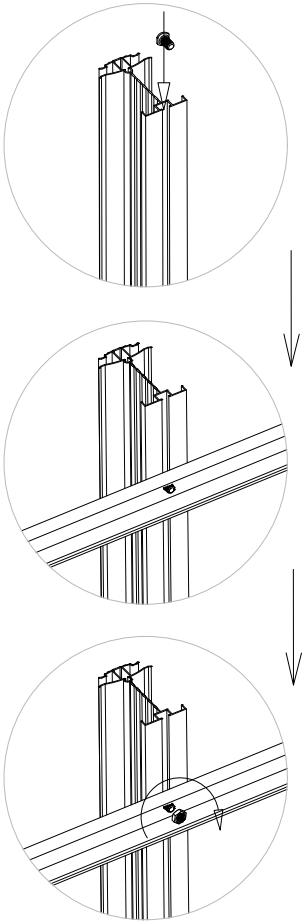


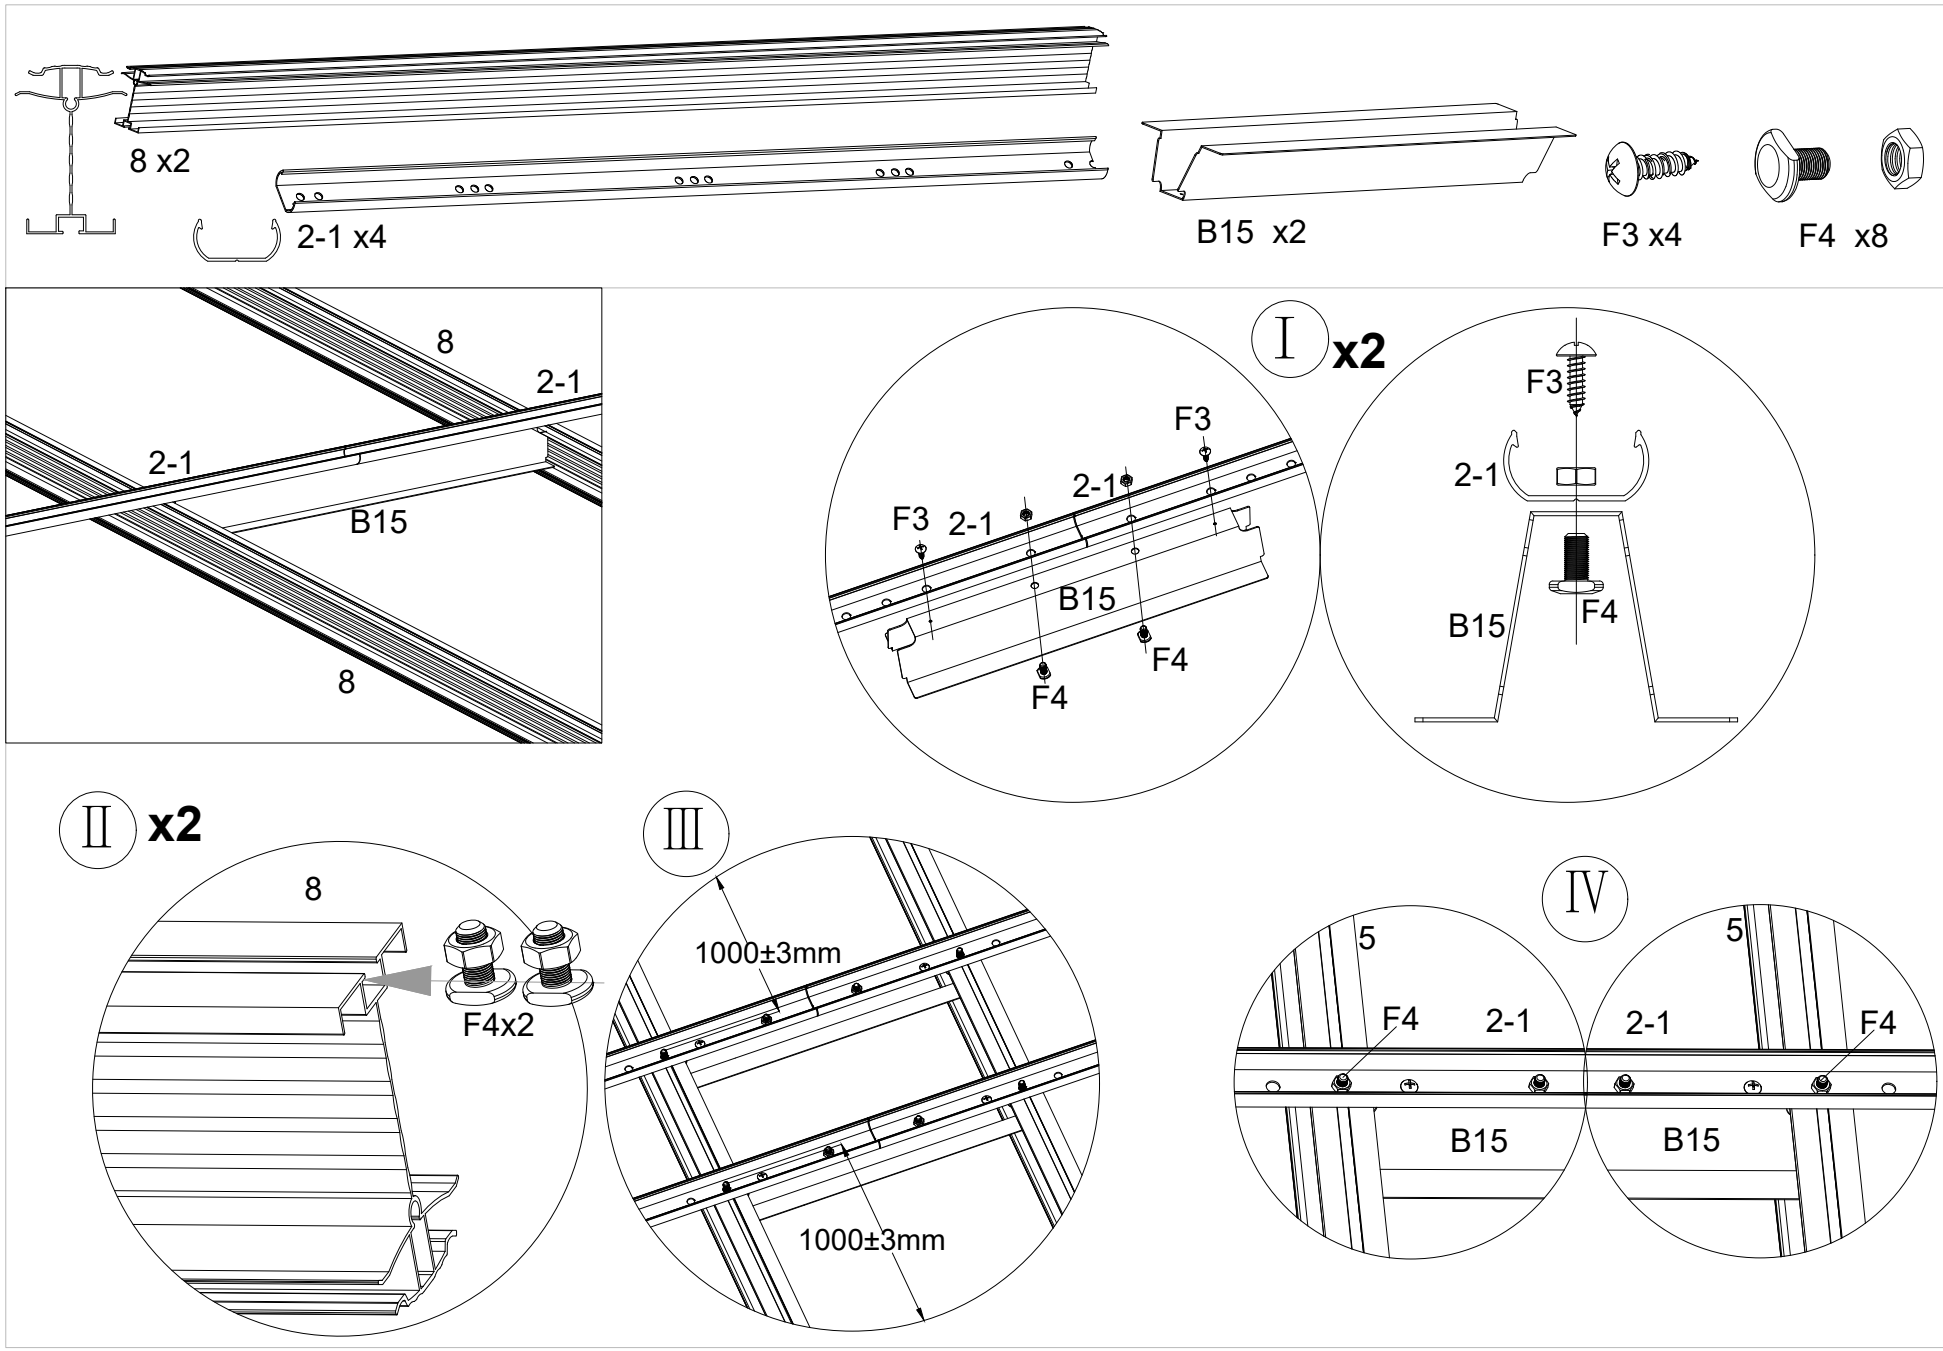
8 x2
2-1 x4
B15 x2
F3 x4
F4 x8
8
2-1
2-1
B15
8
I x2
F3
F3
2-1
2-1
B15
F4
F4
F3
2-1
B15
F4
II x2
8
F4x2
III
1000±3mm
1000±3mm
IV
5
F4
2-1
2-1
F4
5
B15
B15

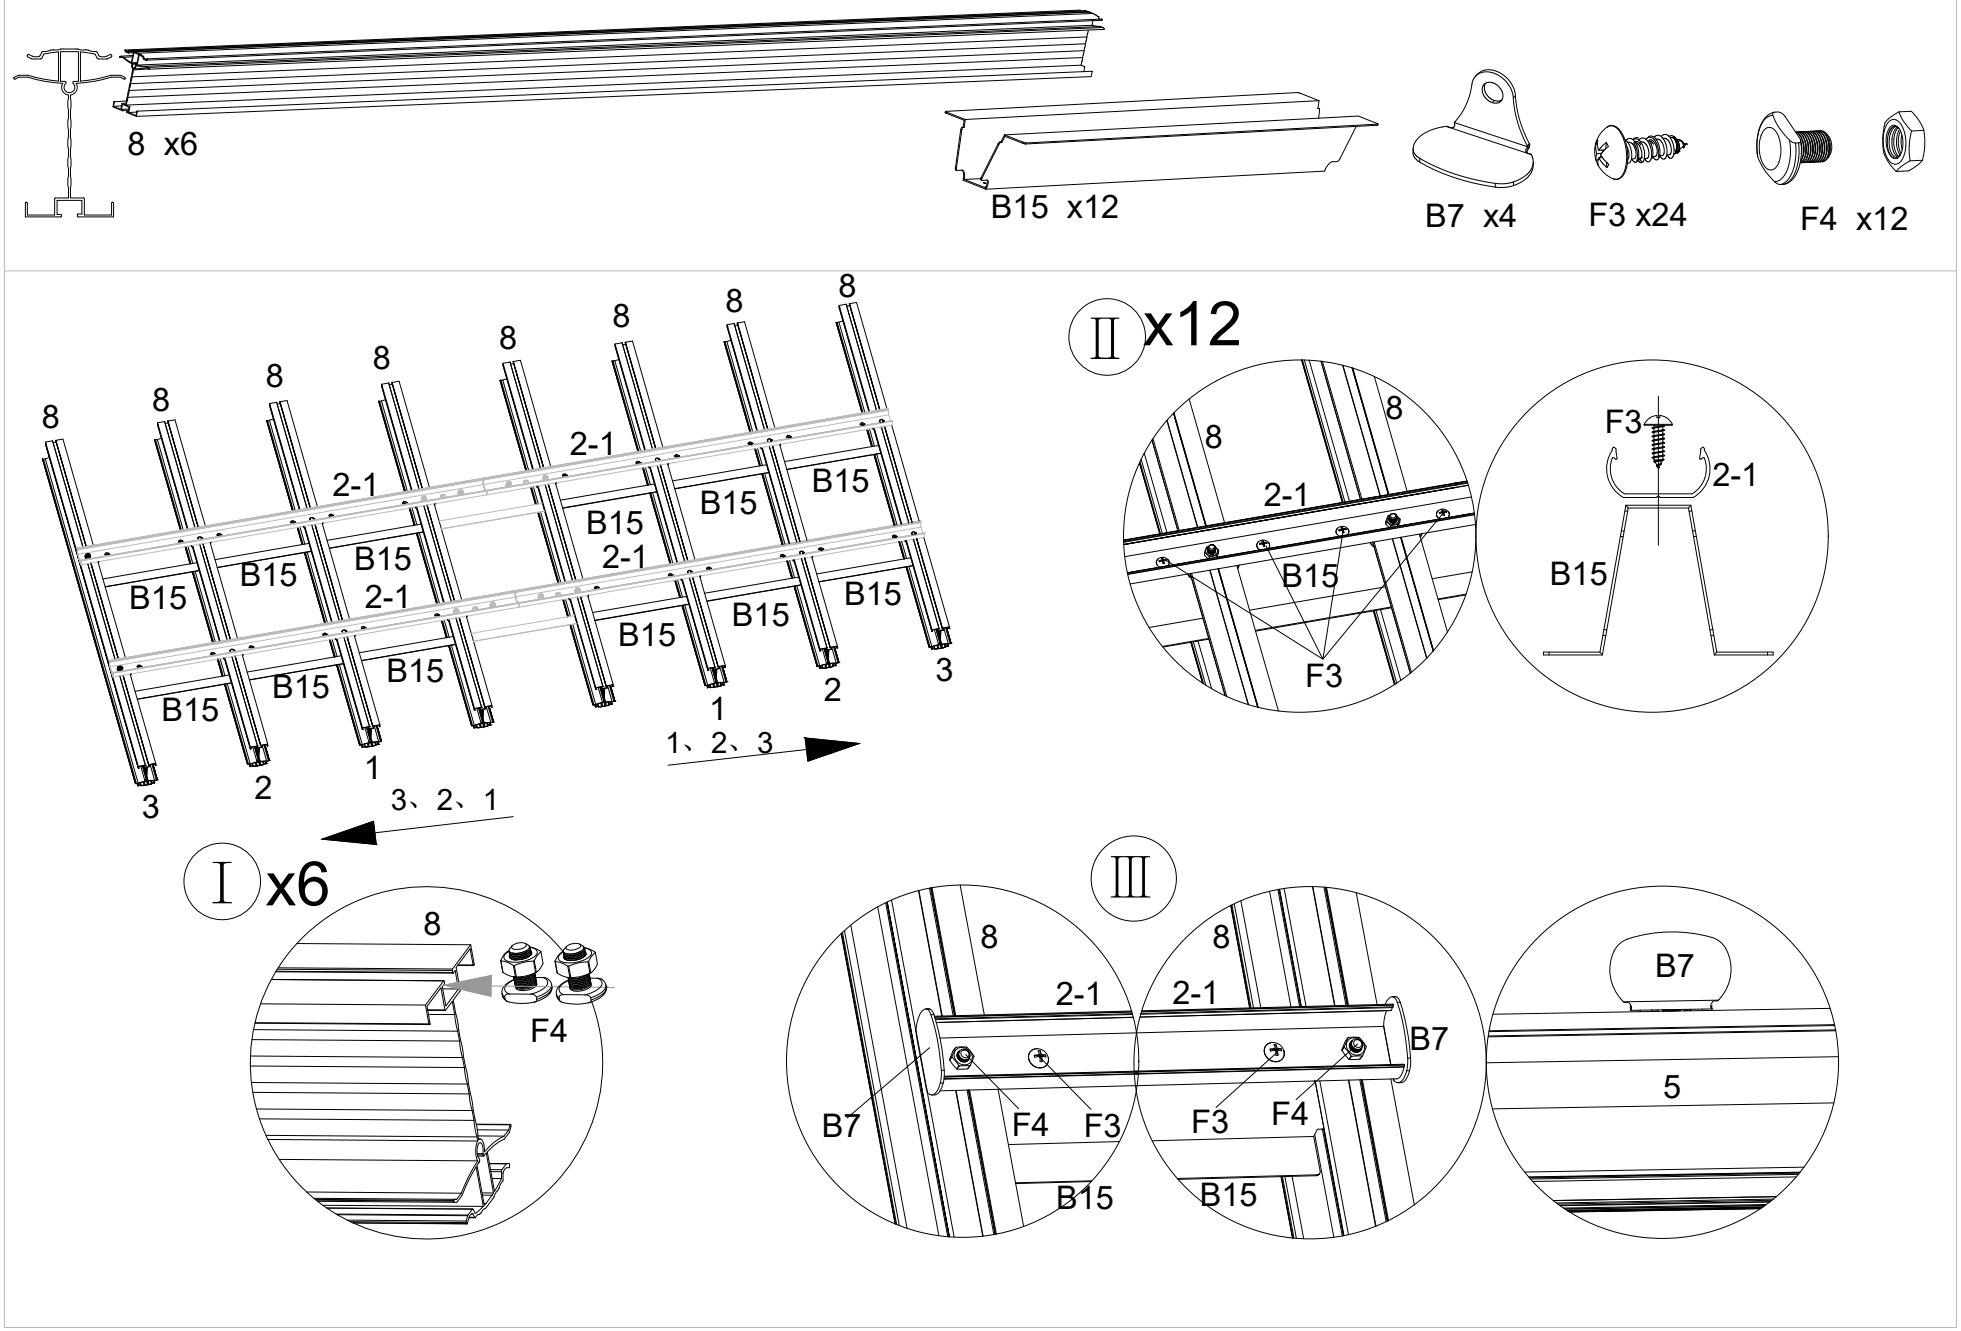

8 x6
B15 x12
B7 x4
F3 x24
F4 x12
8
2-1
B15
1、2、3
3、2、1
1
2
3
Ⅱ x12
F3
Ⅰ x6
F4
Ⅲ
B7
5

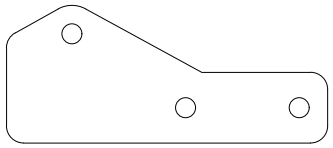


B4 x4

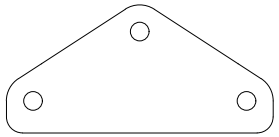


B6 x12





F4 x24

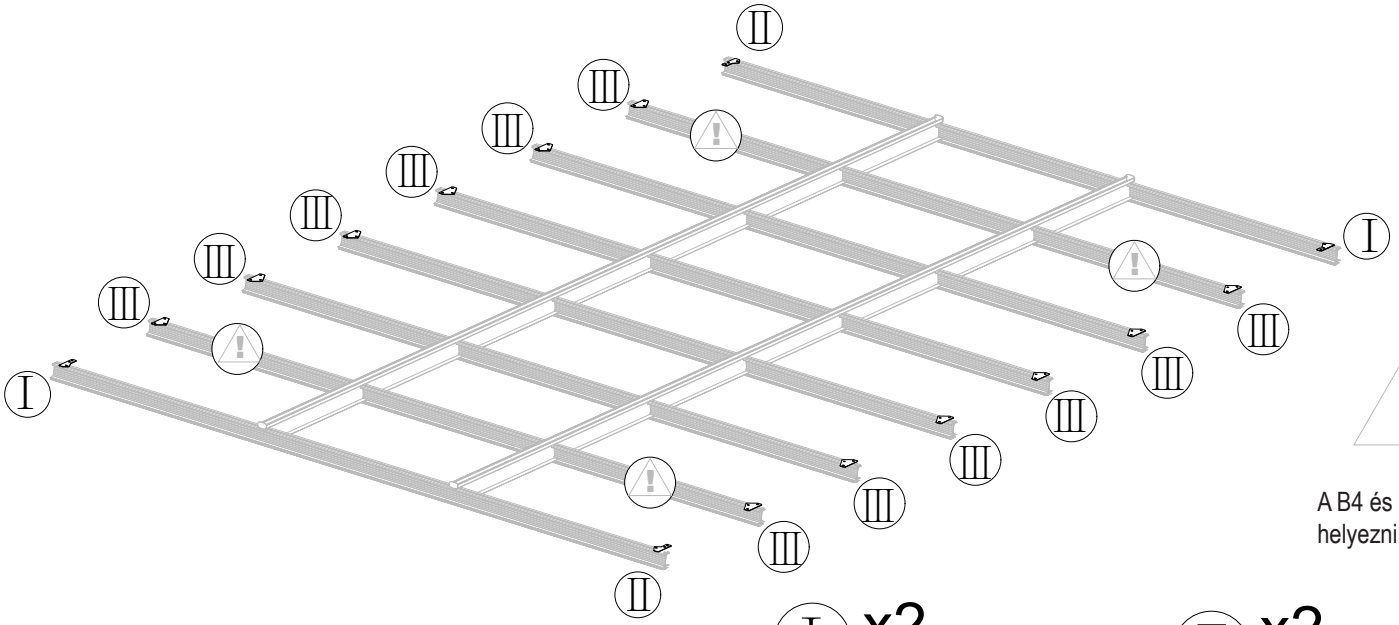


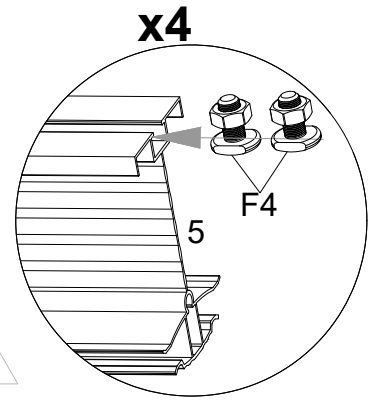



A B4 és B6 elemek felszerelése előtt először be kell helyezni az előre összeszerelt F4 csavarokat

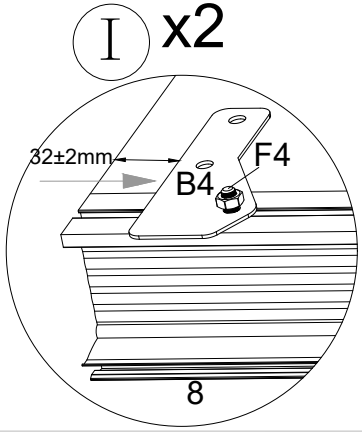


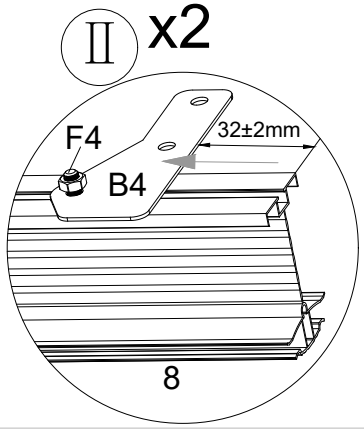

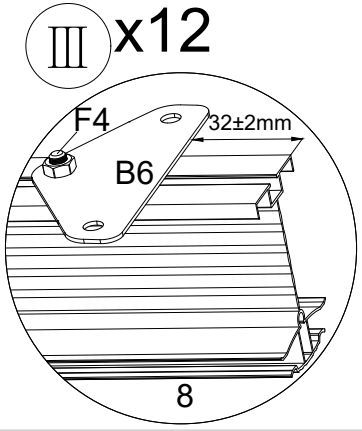


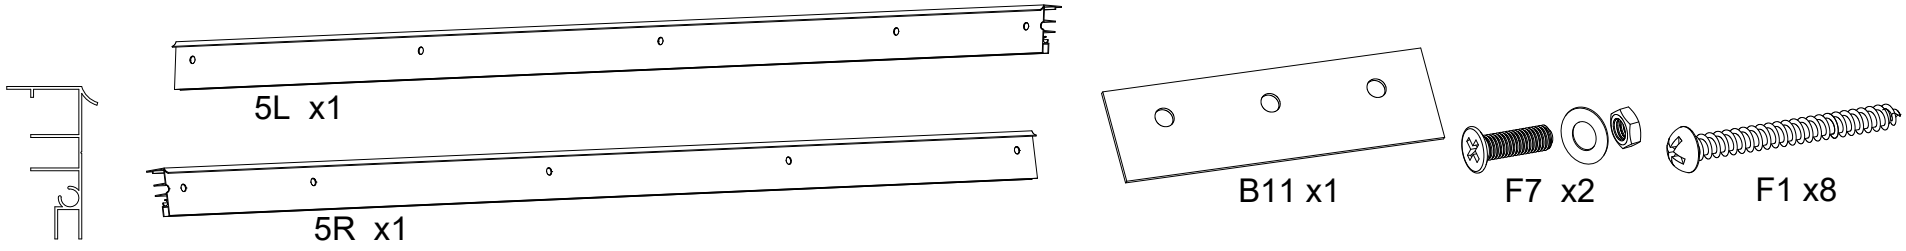


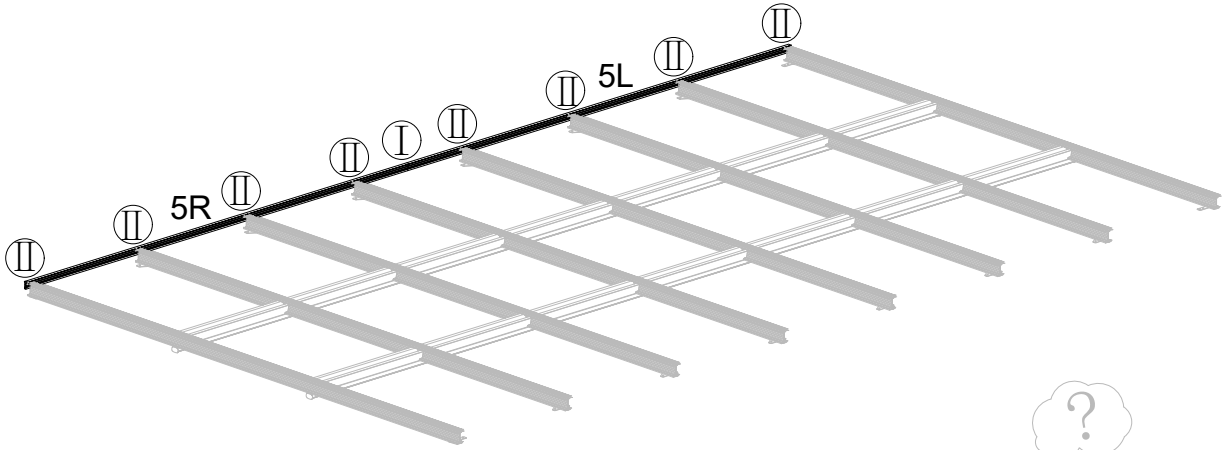


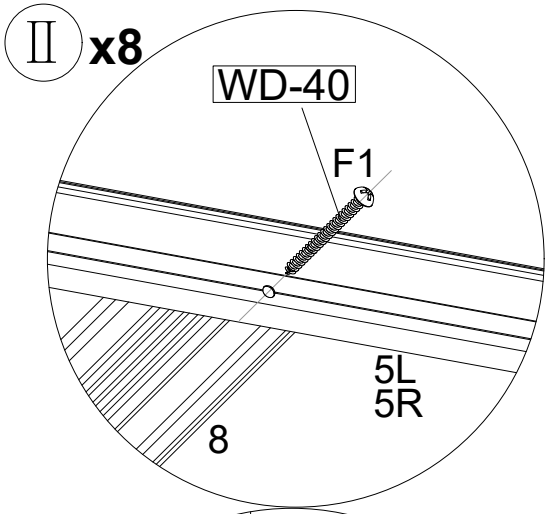



Az F1 telepítése zsírral könnyíthető meg

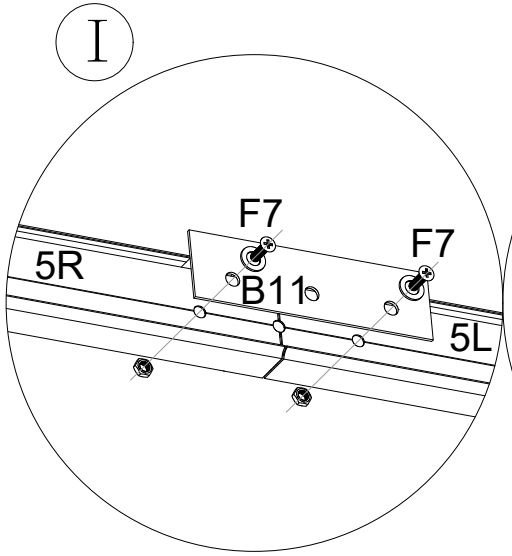

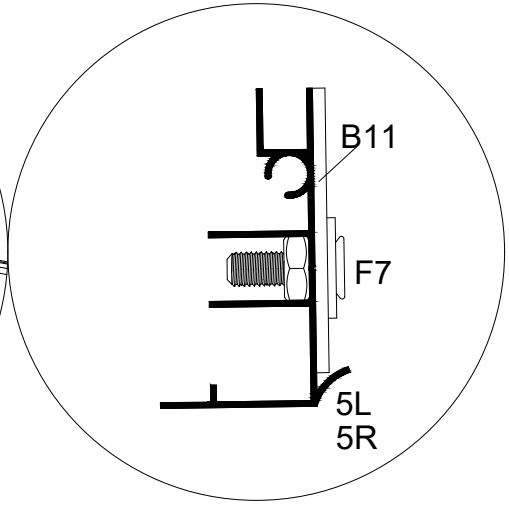


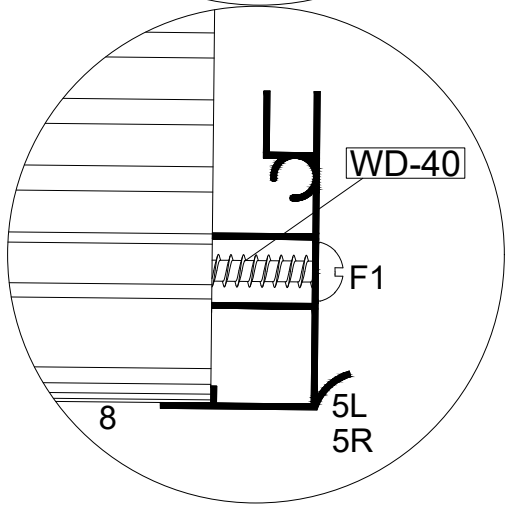

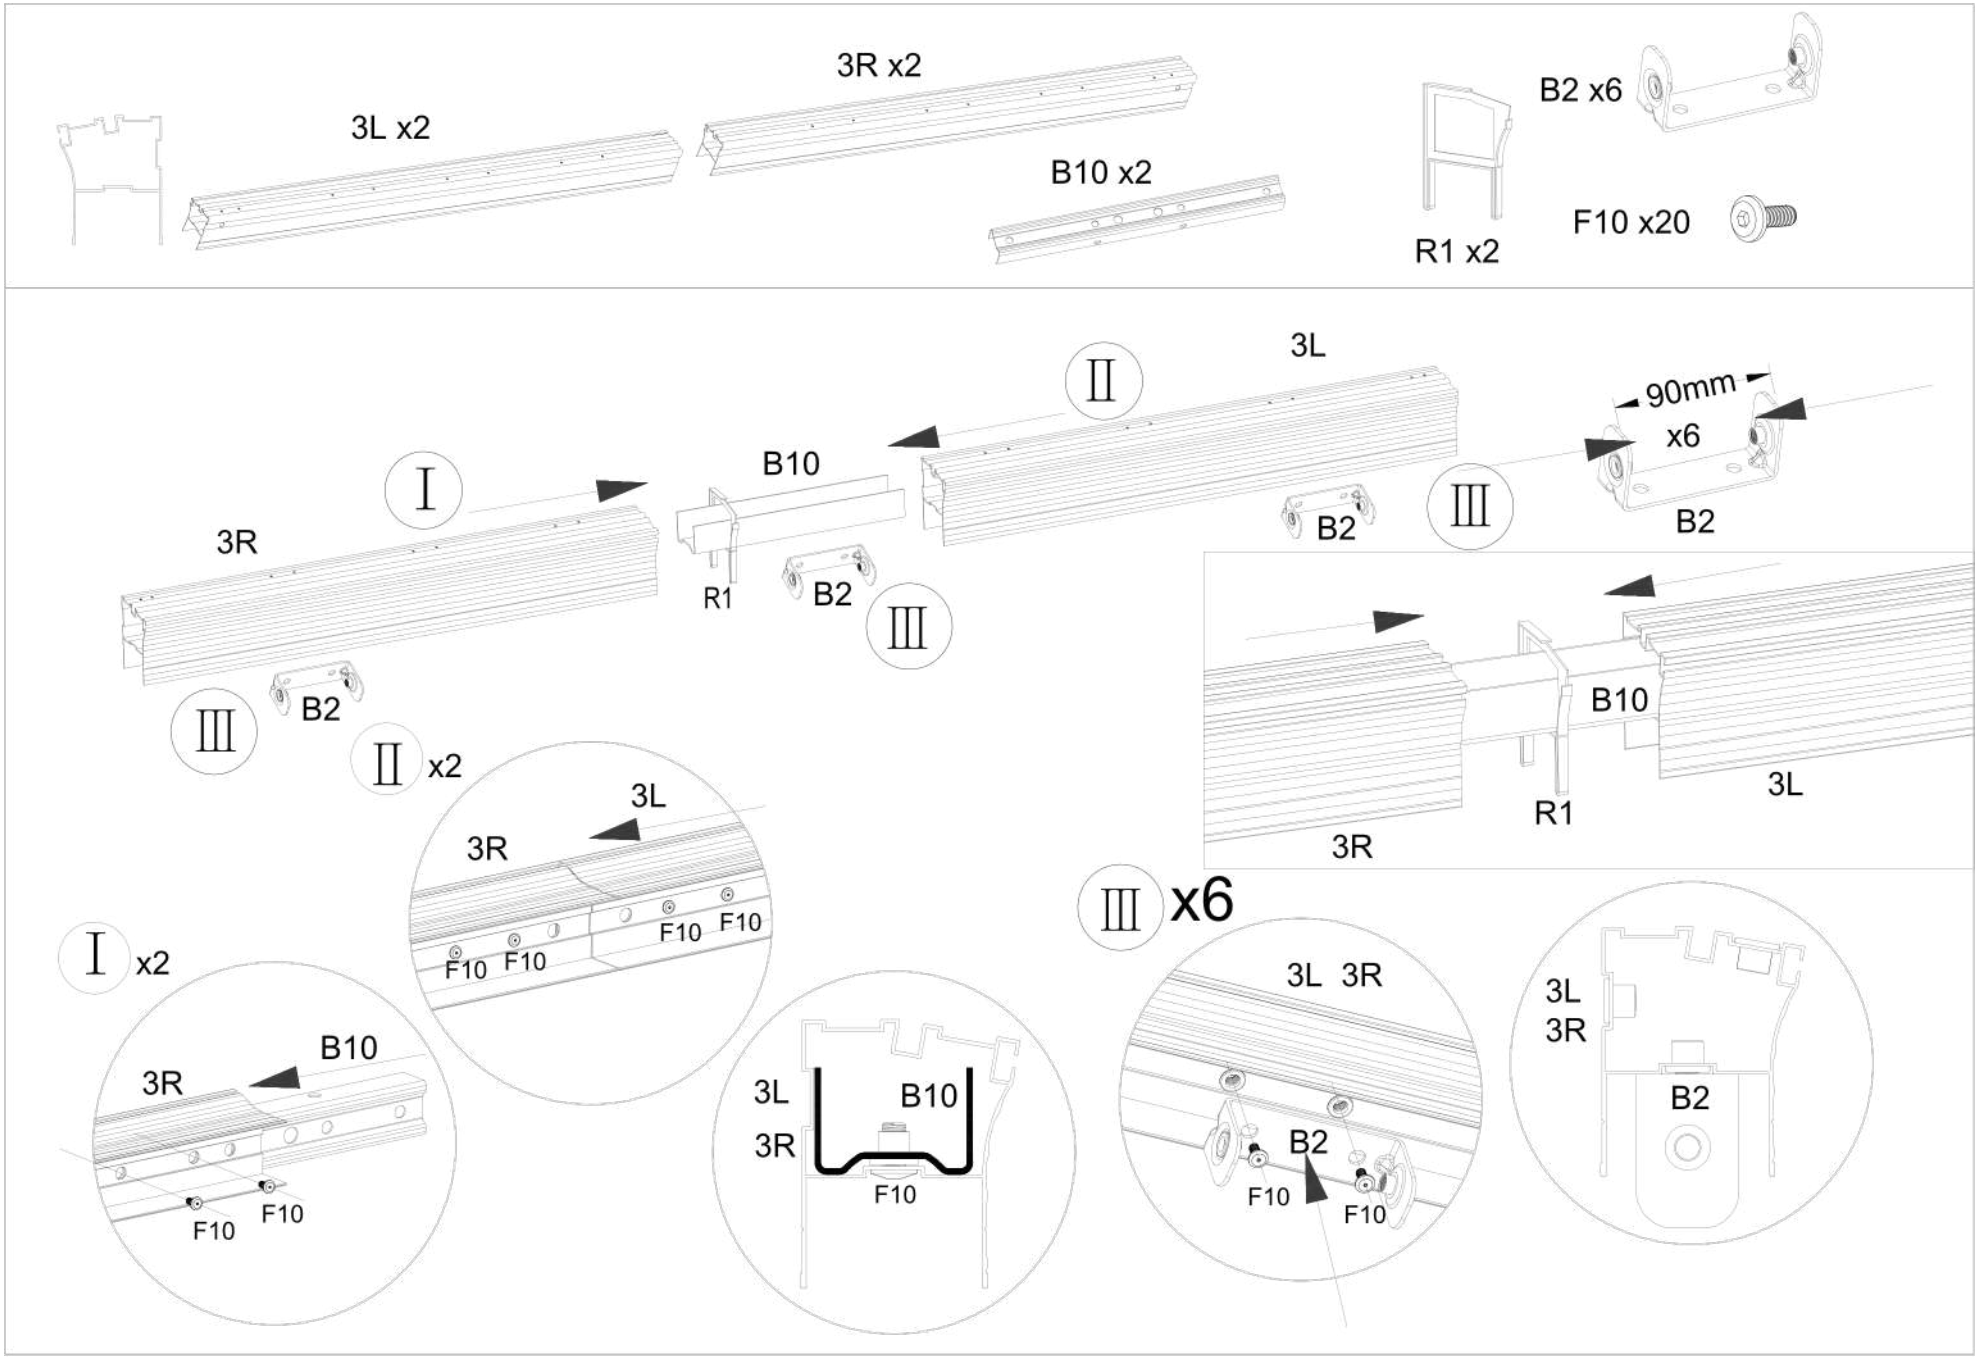

3L x2
3R x2
B10 x2
R1 x2
B2 x6
F10 x20
I
II
III
3R
3L
B10
R1
B2
90mm
x6
x2
F10
x6




F3 x32

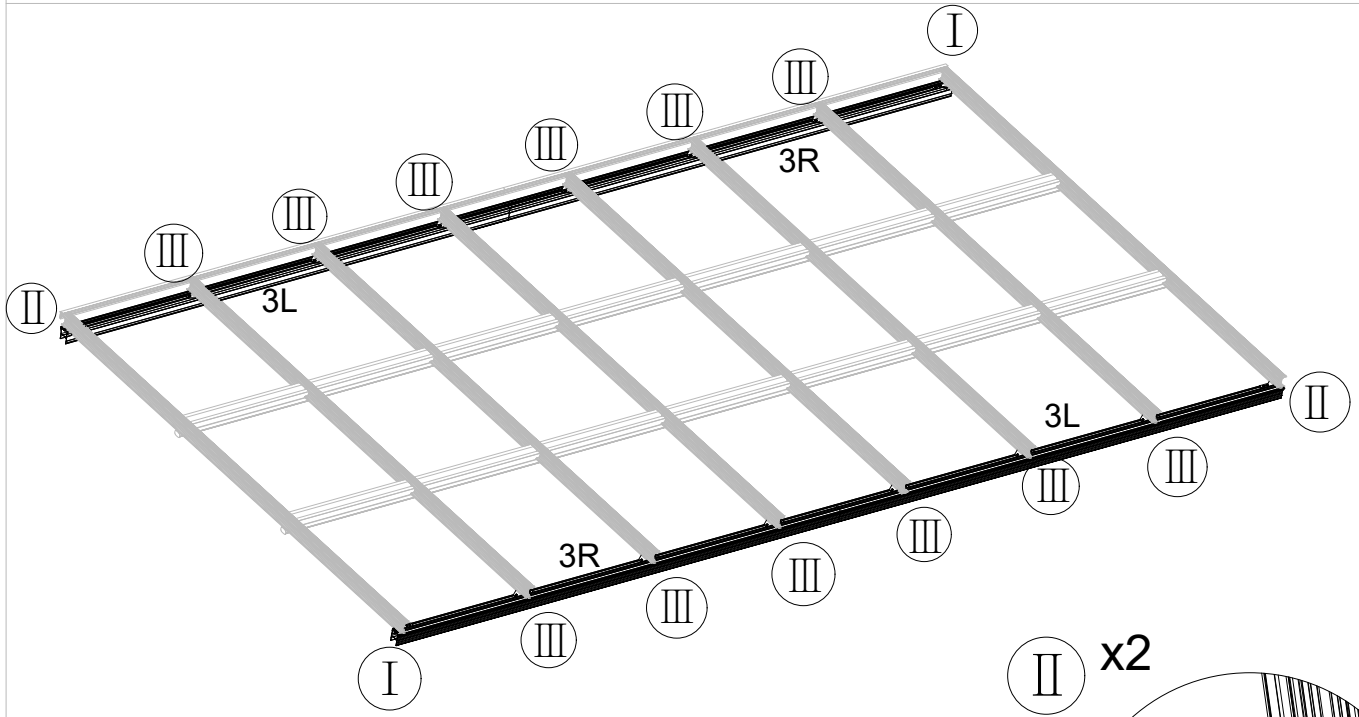


I x2

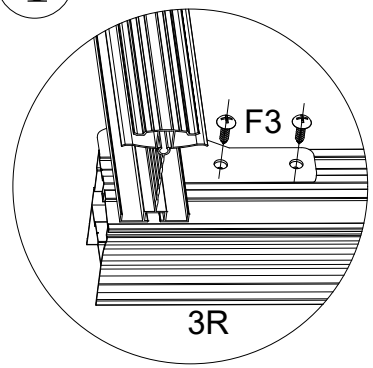

II x2

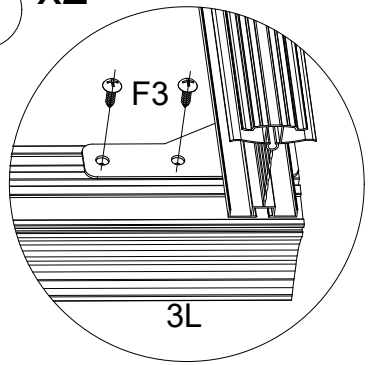



III x12

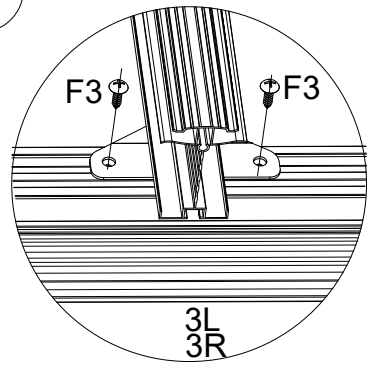


POLIKARBONÁT PANEL


P1 x7

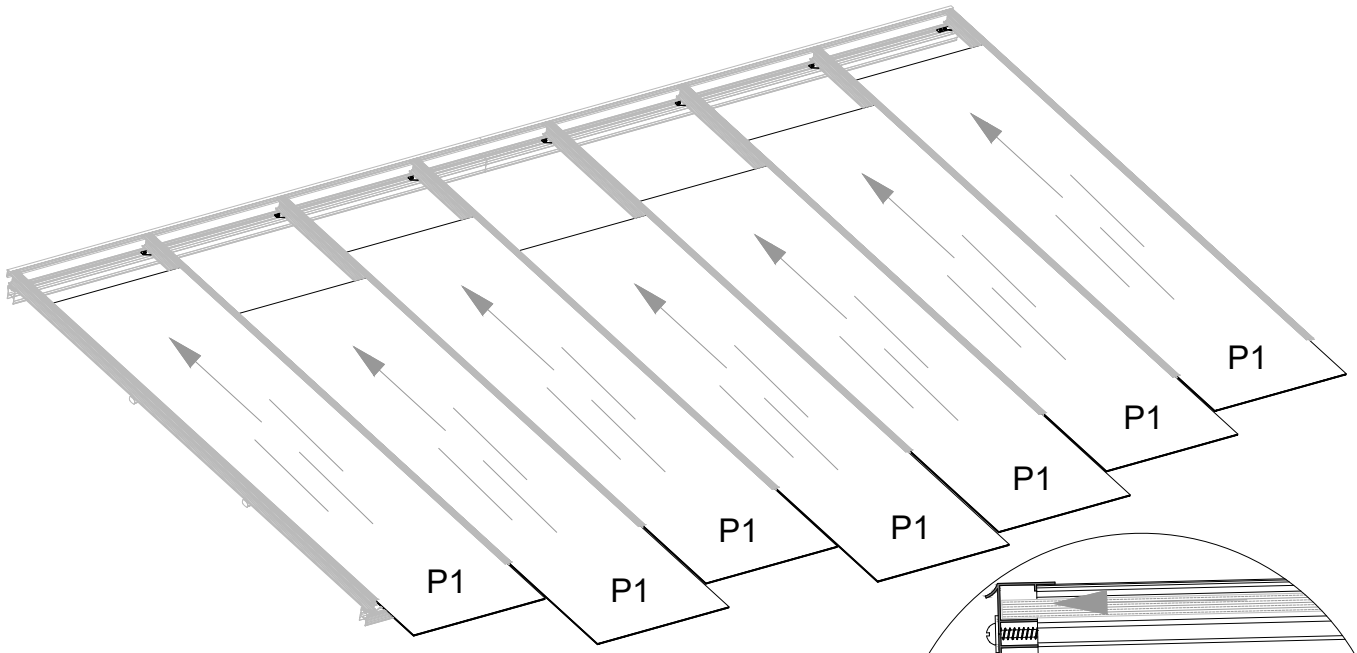


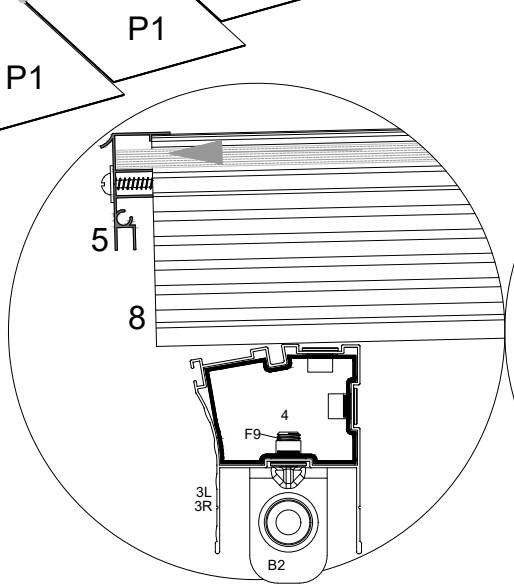

POLIKARBONÁT PANEL

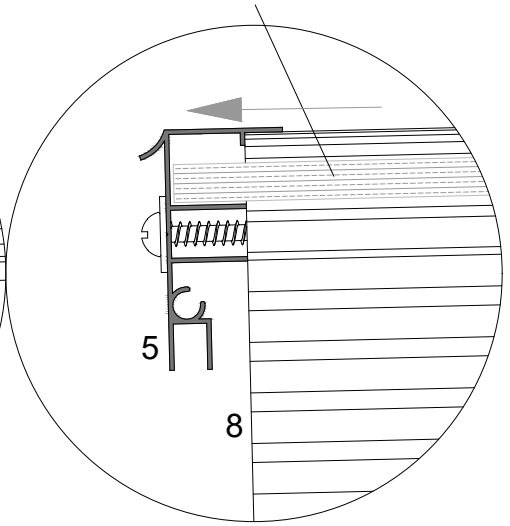

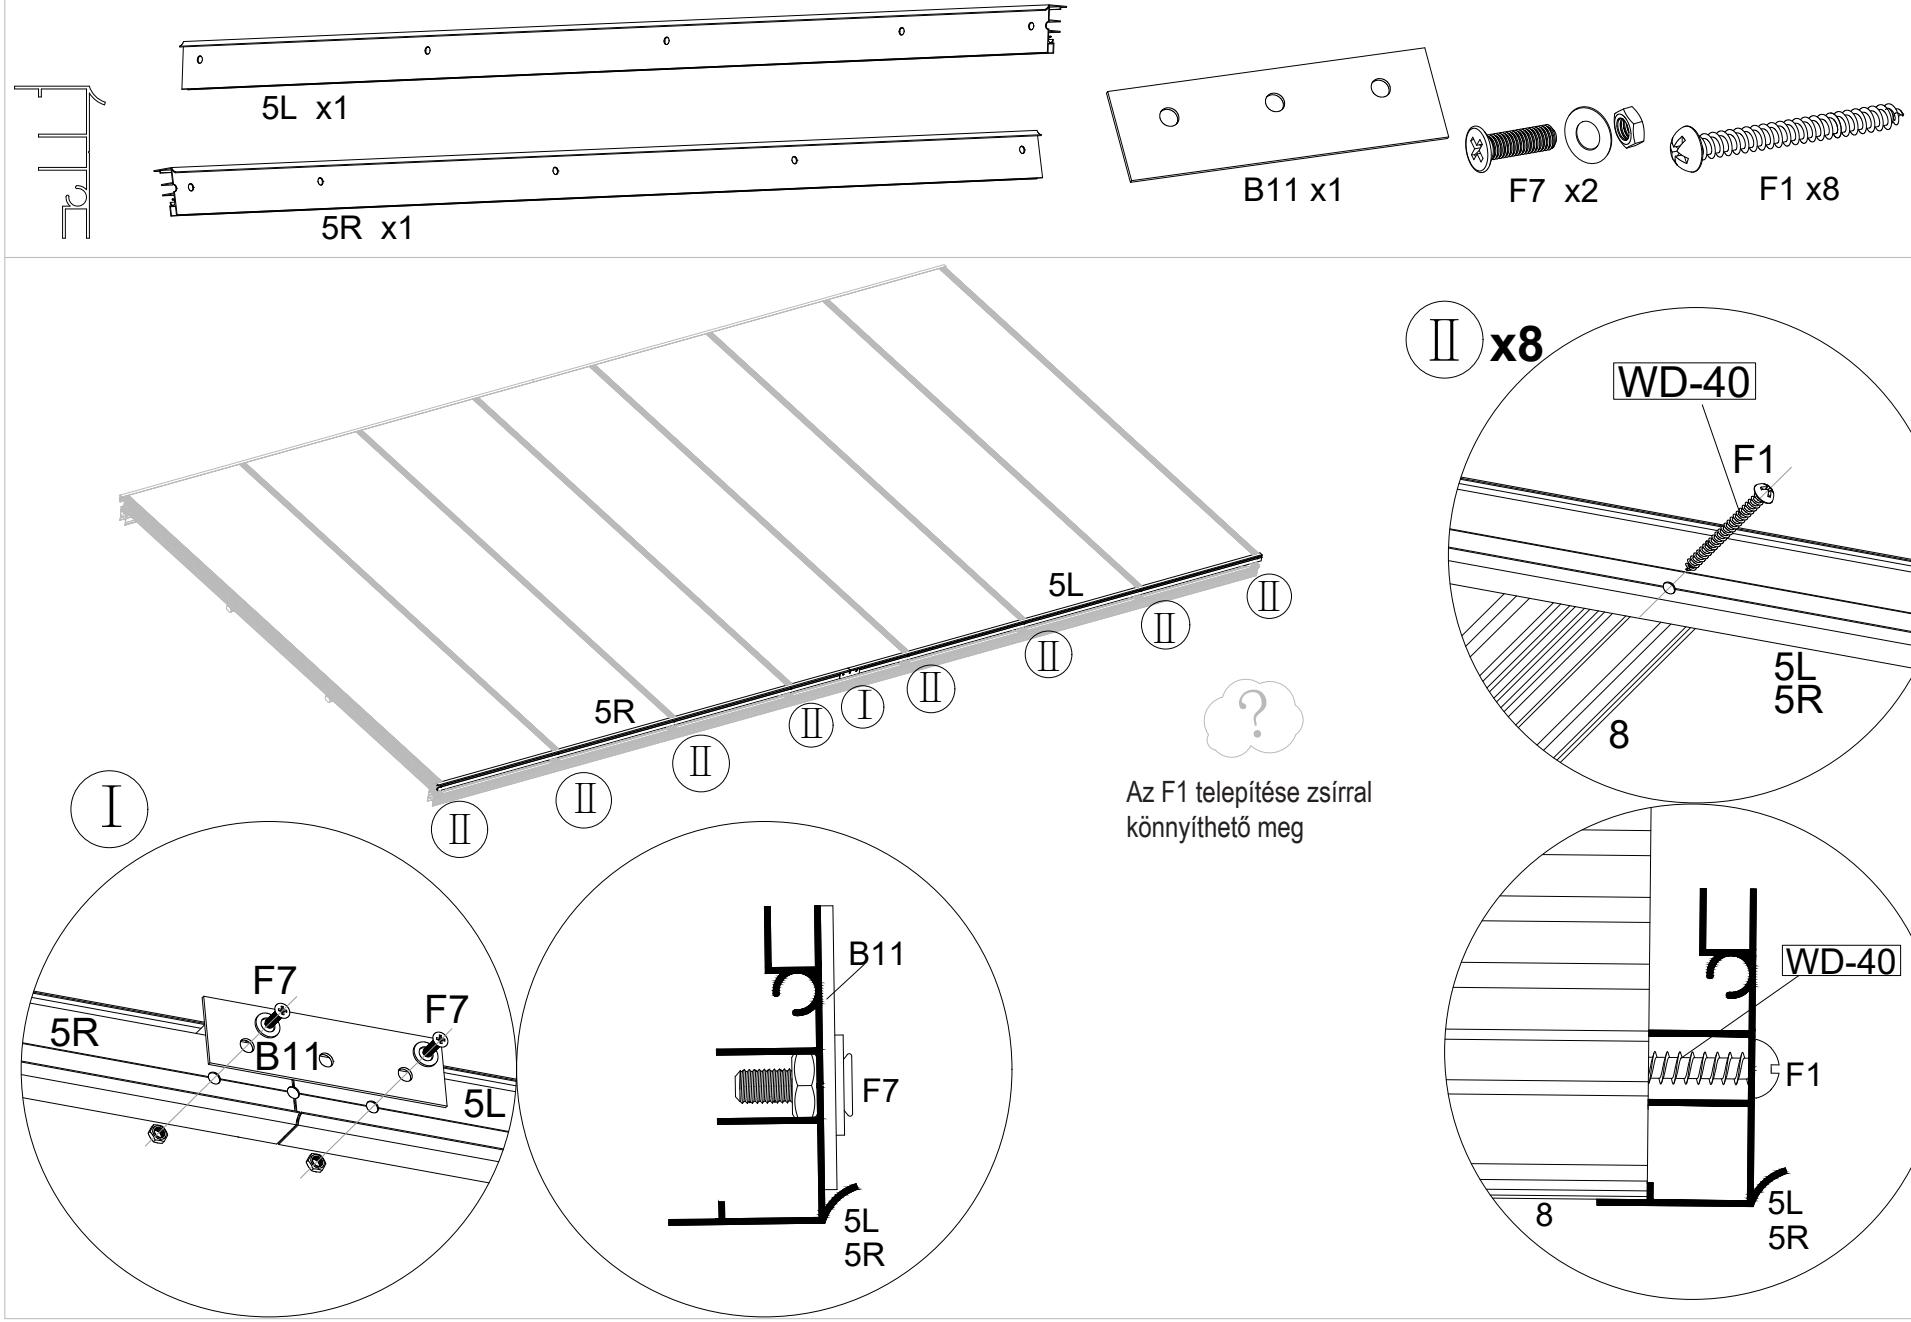
5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
II x8
WD-40
F1
5L
5R
8
5L
5R
I
F7
F7
5R
B11
5L
B11
F7
5L
5R
Az F1 telepítése zsírral
könnyíthető meg
WD-40
F1
8
5L
5R

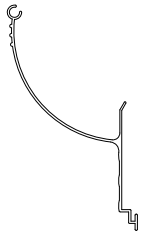


6R x2



6L x2



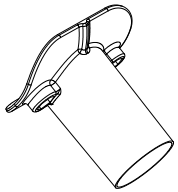


S9 x4




F10x8





F11 x8

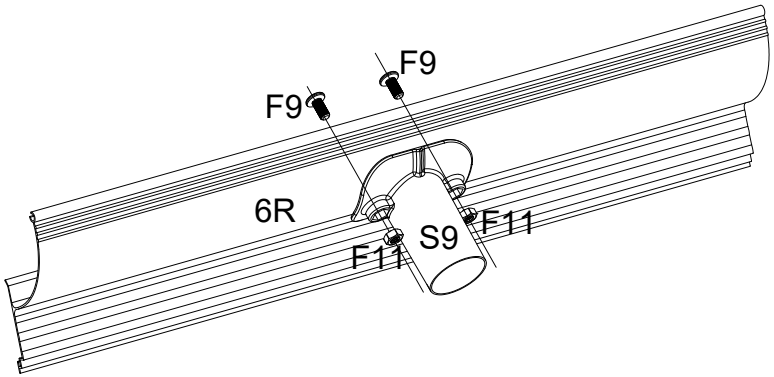


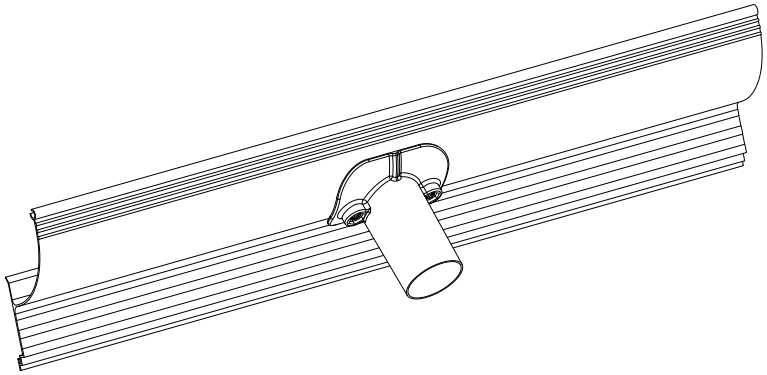





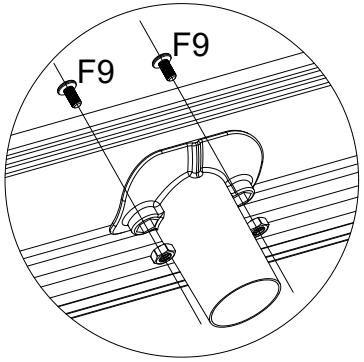


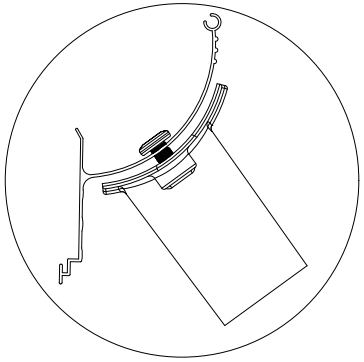

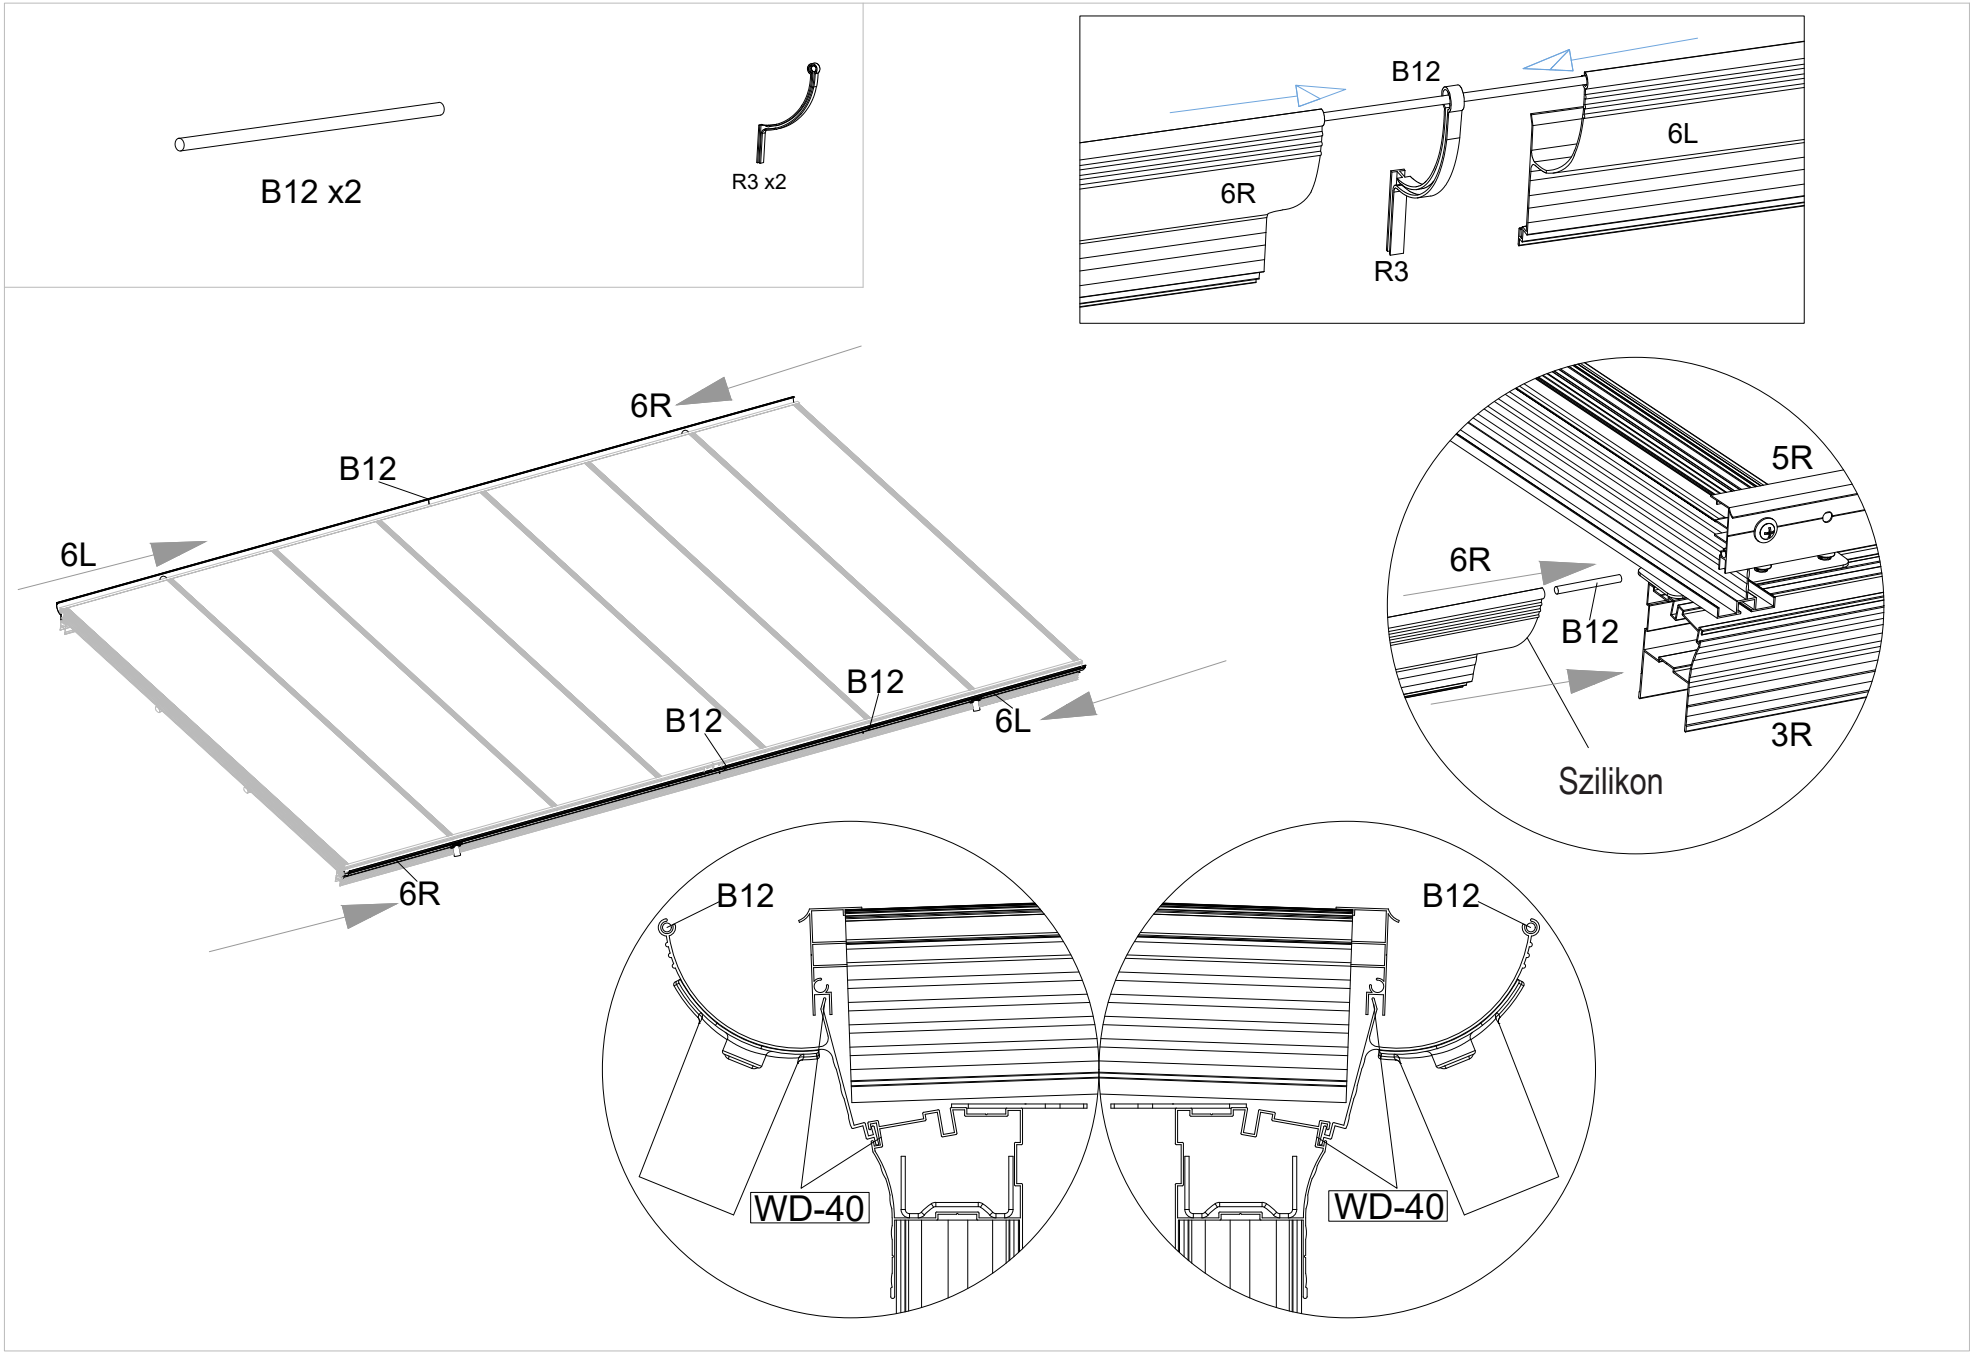

B12 x2
R3 x2
B12
6L
6R
R3
6R
B12
6L
B12
B12
6L
6R
5R
6R
B12
3R
Szilikon
B12
WD-40
B12
WD-40

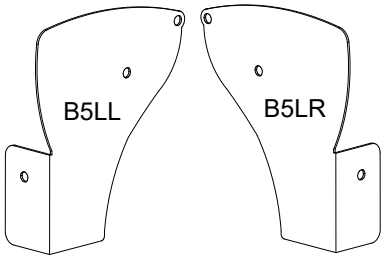

B5LL
B5LR

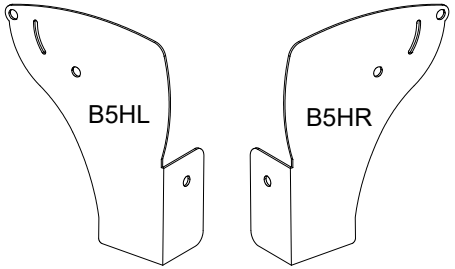

B5HL
B5HR




F3 x12

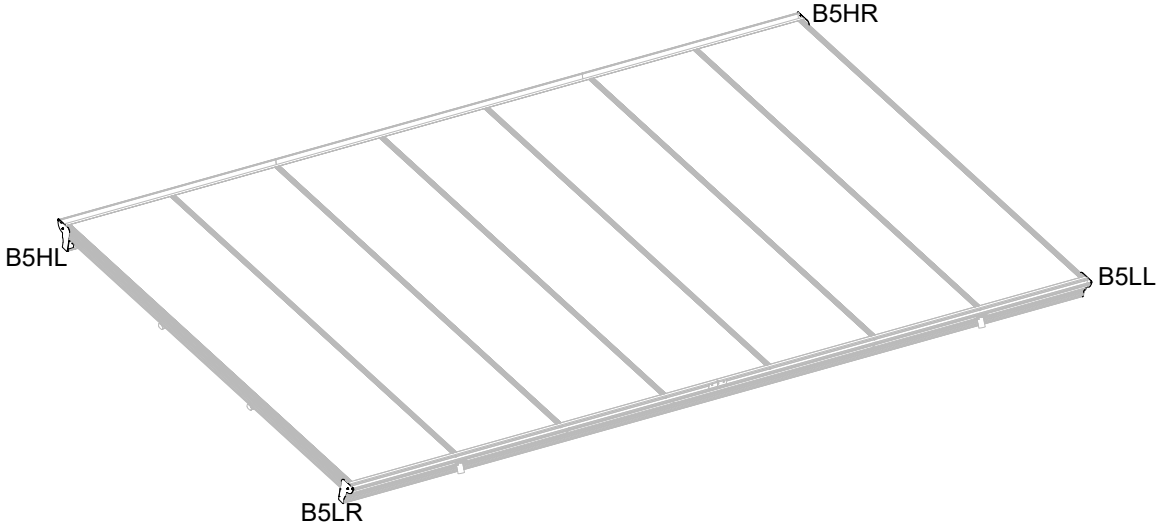

B5HR
B5HL
B5LL
B5LR

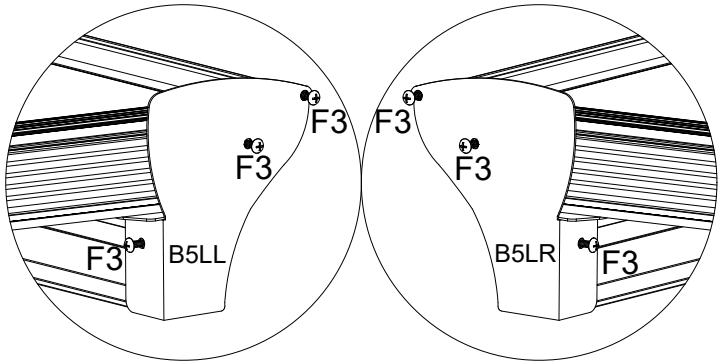
F3
F3
F3
B5LL
F3
F3
B5LR
F3

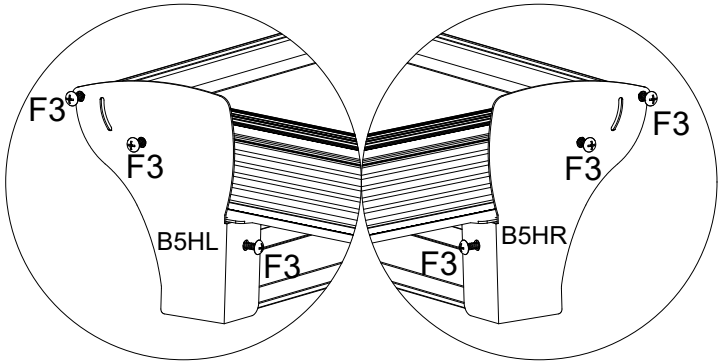

F3
F3
B5HL
F3
F3
F3
B5HR
F3

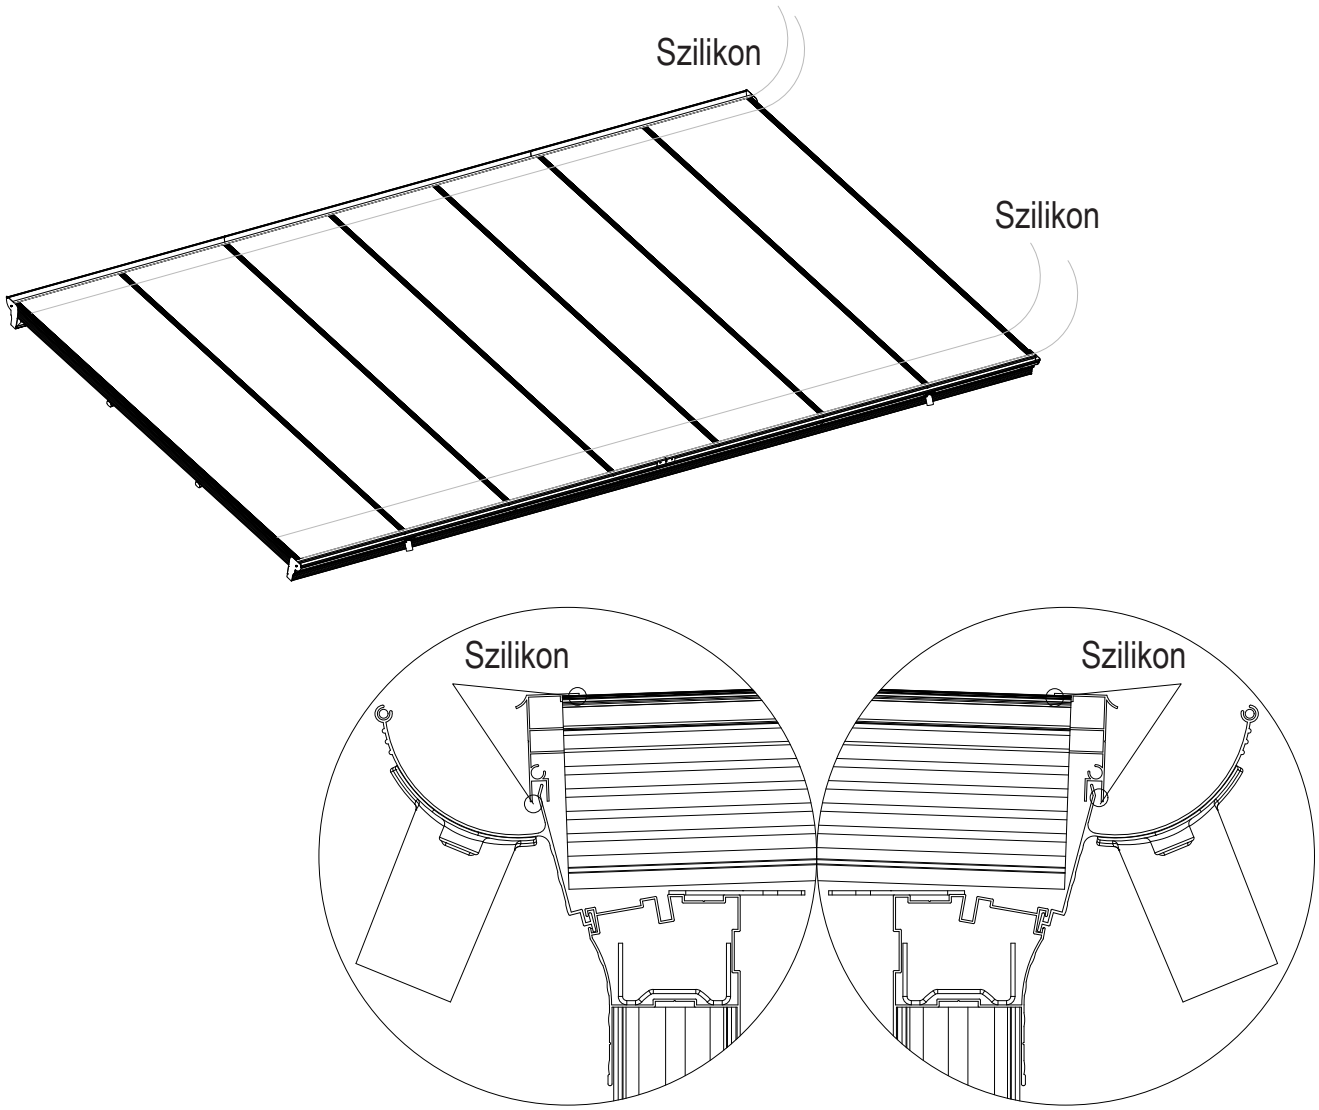



Javaslat: töltse ki a hézagot szilikonnal.

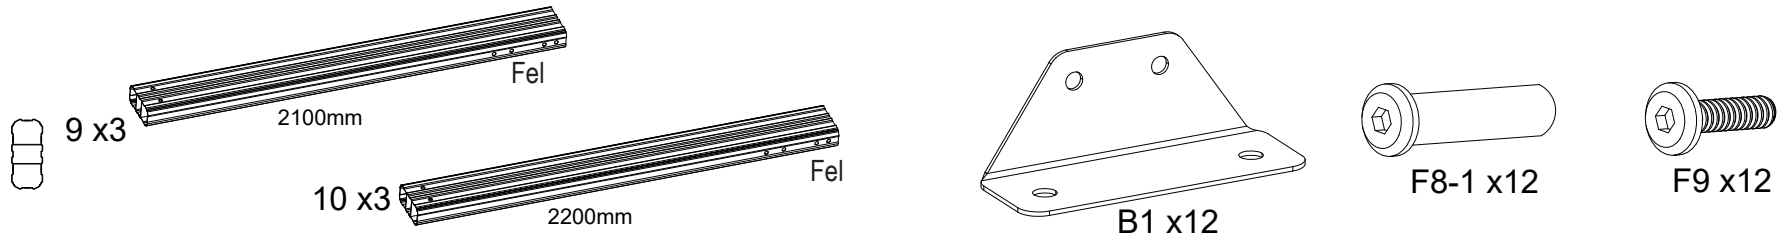

9 x3
Fel
2100mm
10 x3
Fel
2200mm
B1 x12
F8-1 x12
F9 x12


x6

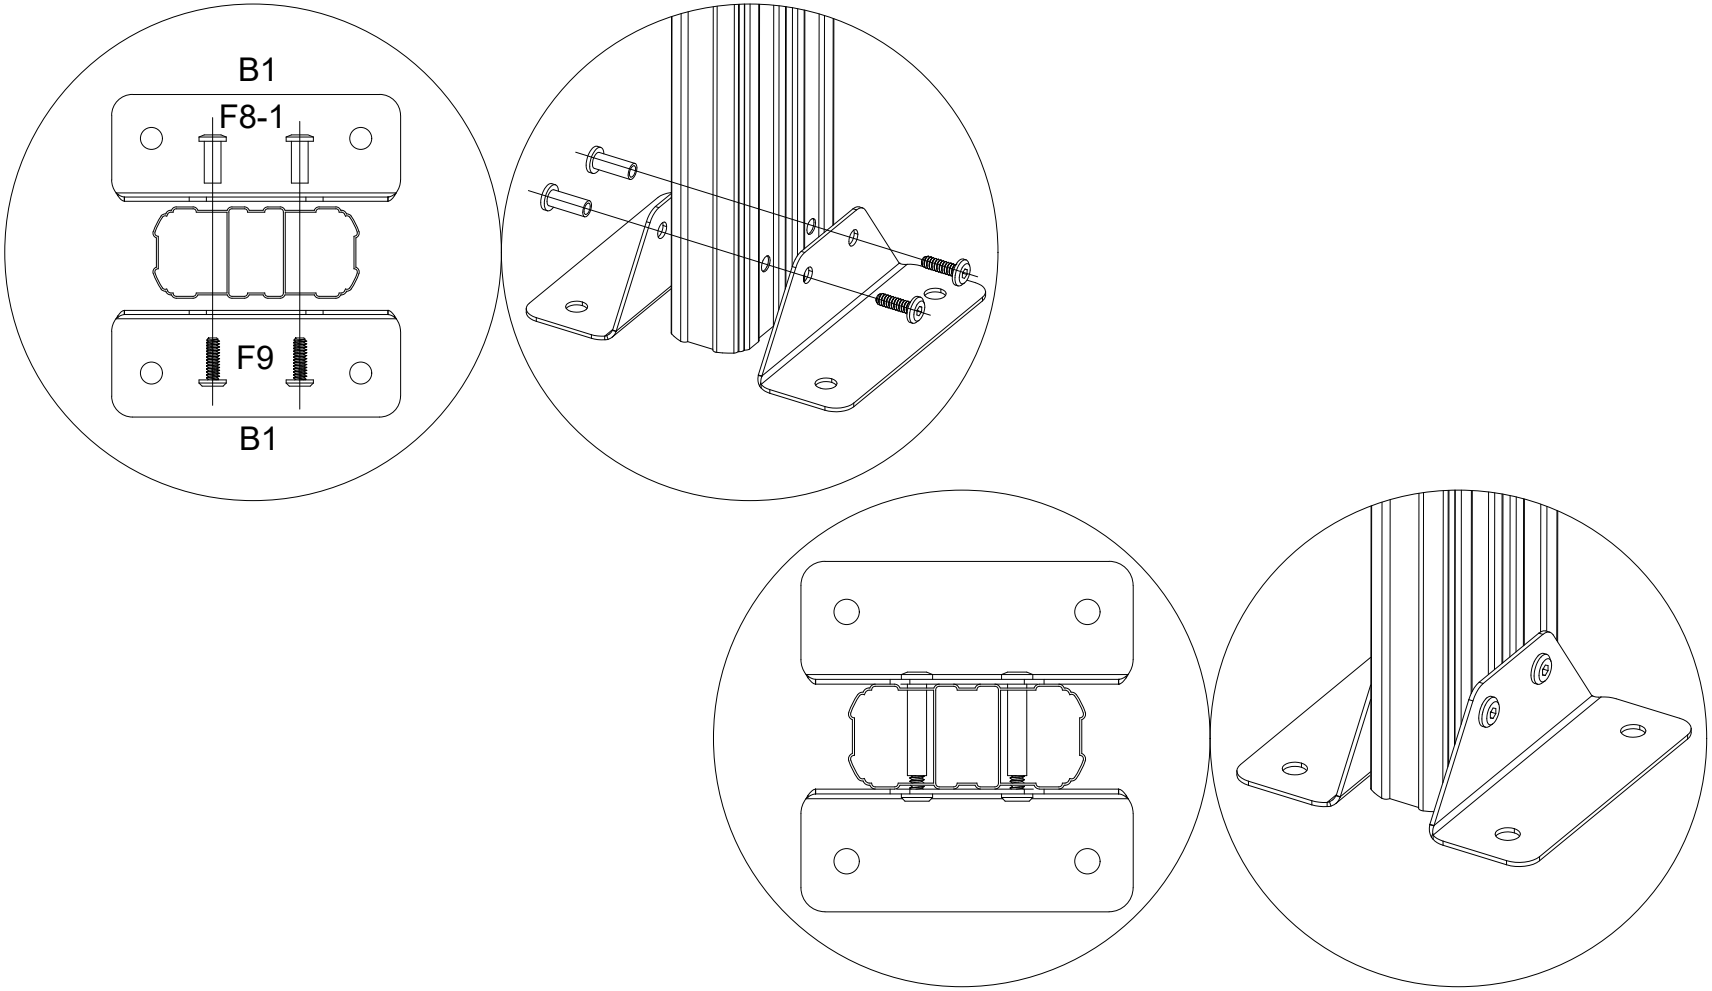

B1
F8-1
F9
B1

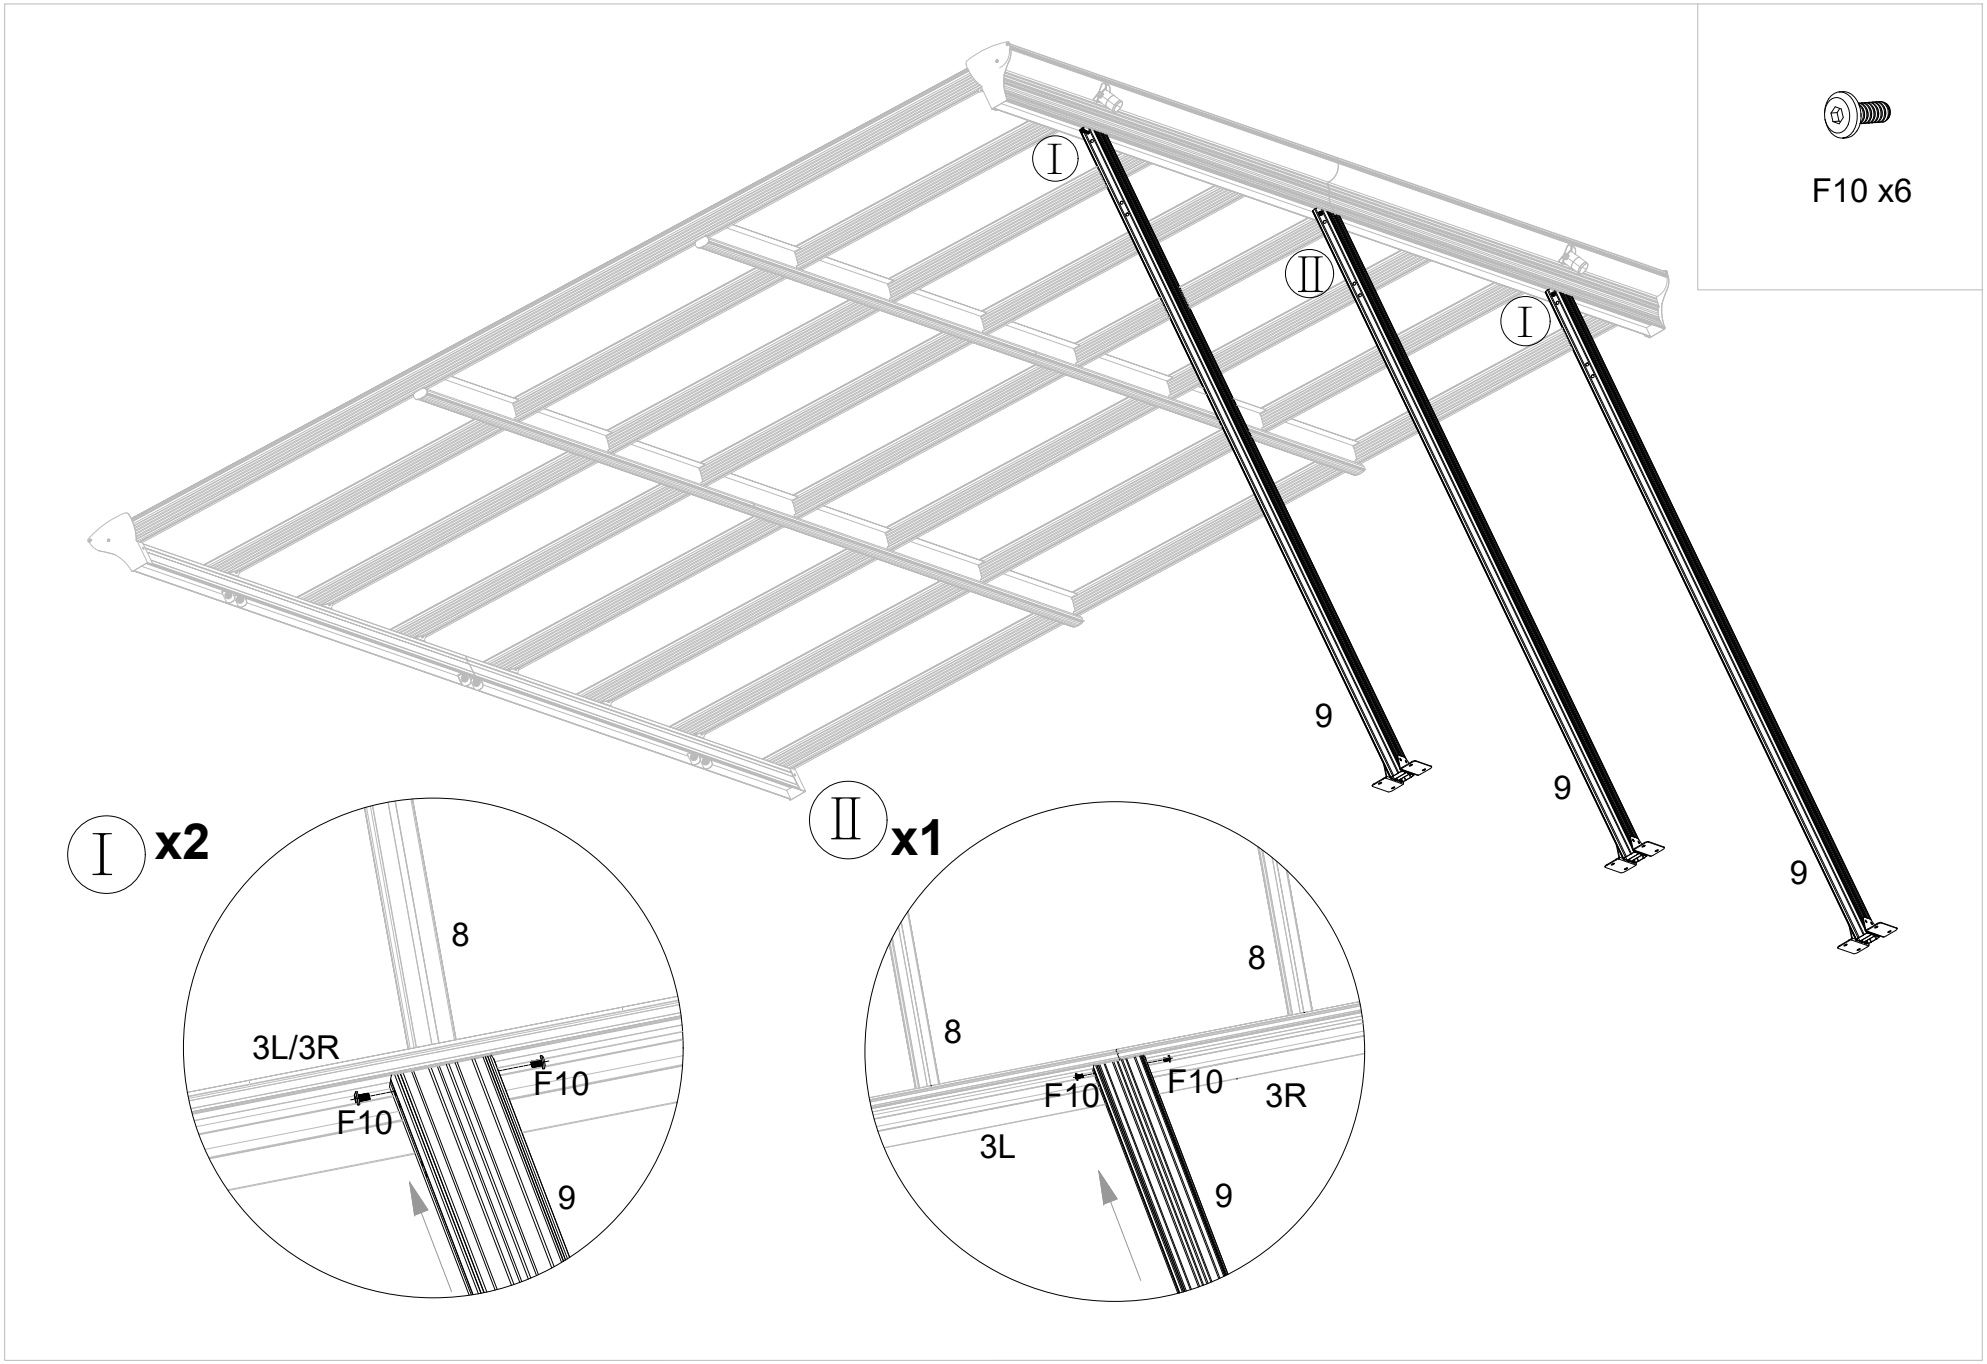

F10 x6
I
II
I
9
9
9
I x2
8
3L/3R
F10
F10
9
II x1
8
8
F10
F10
3R
3L
9

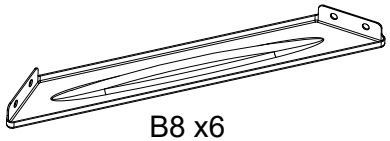
B8 x6

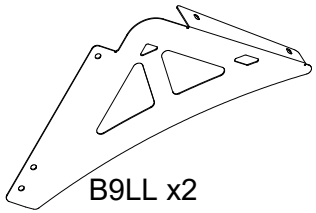

B9LL x2

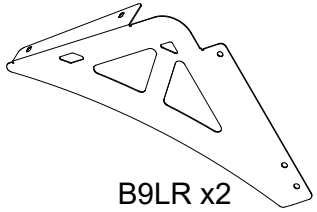

B9LR x2



F8-1 x8



F8 x8



F10 x12

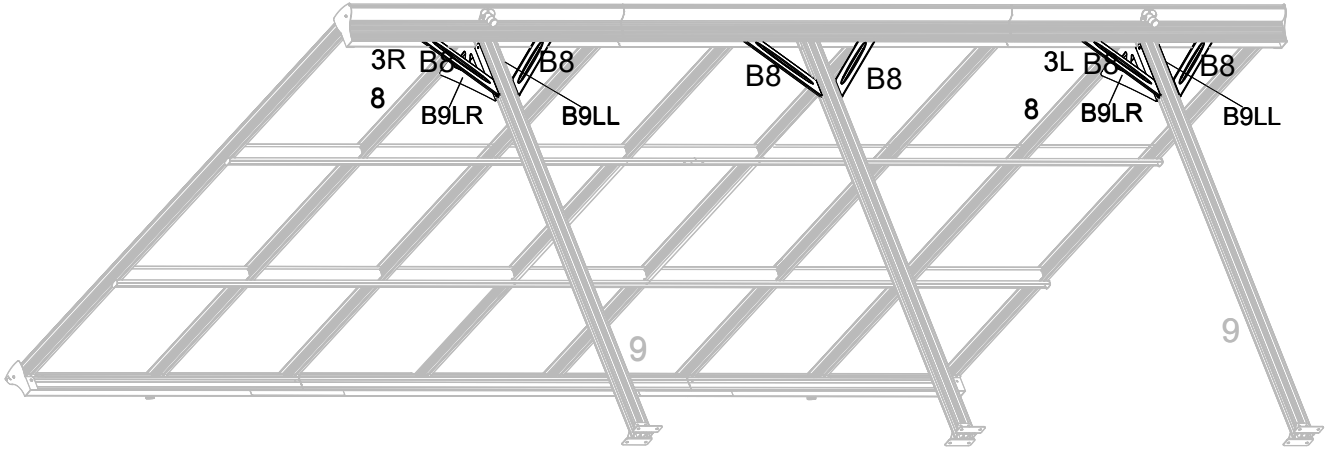
3R
8
B8
B9LR
B8
B9LL
B8
B8
3L
8
B8
B9LR
B8
B9LL
9
9

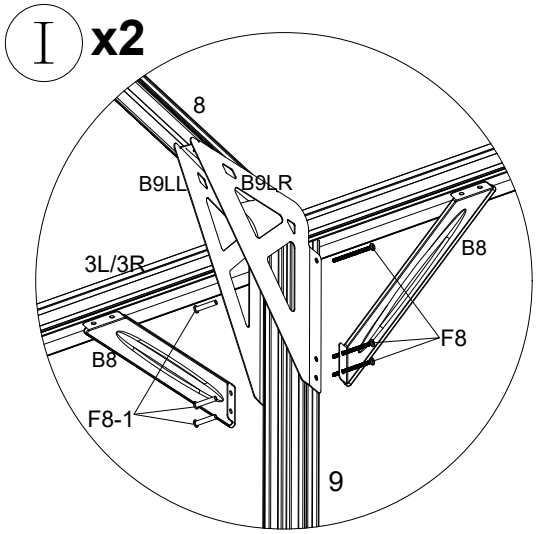
I x2
8
B9LL
B9LR
3L/3R
B8
B8
F8
F8-1
9

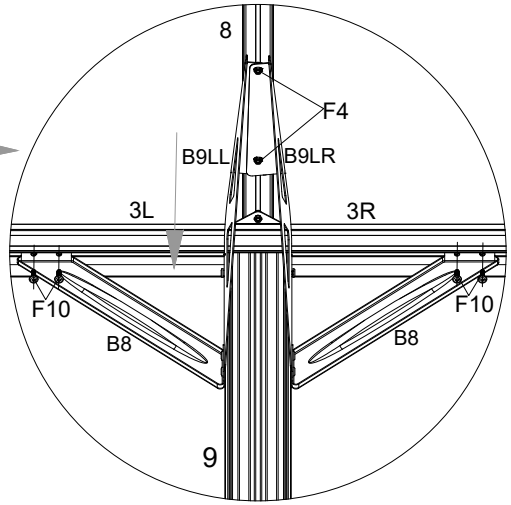
8
F4
B9LL
B9LR
3L
3R
F10
F10
B8
B8
9

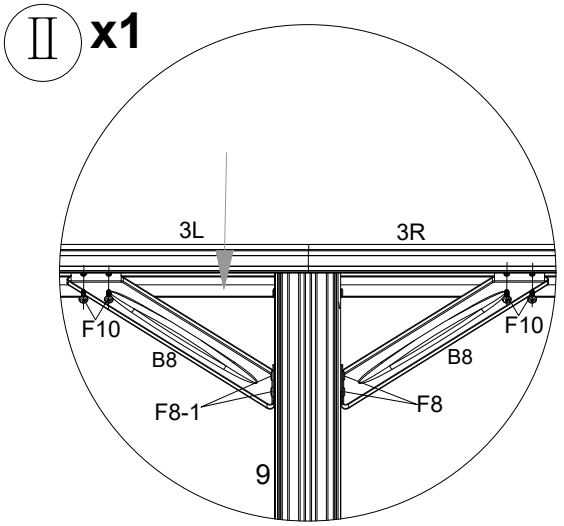

II x1
3L
3R
F10
F10
B8
B8
F8-1
F8
9

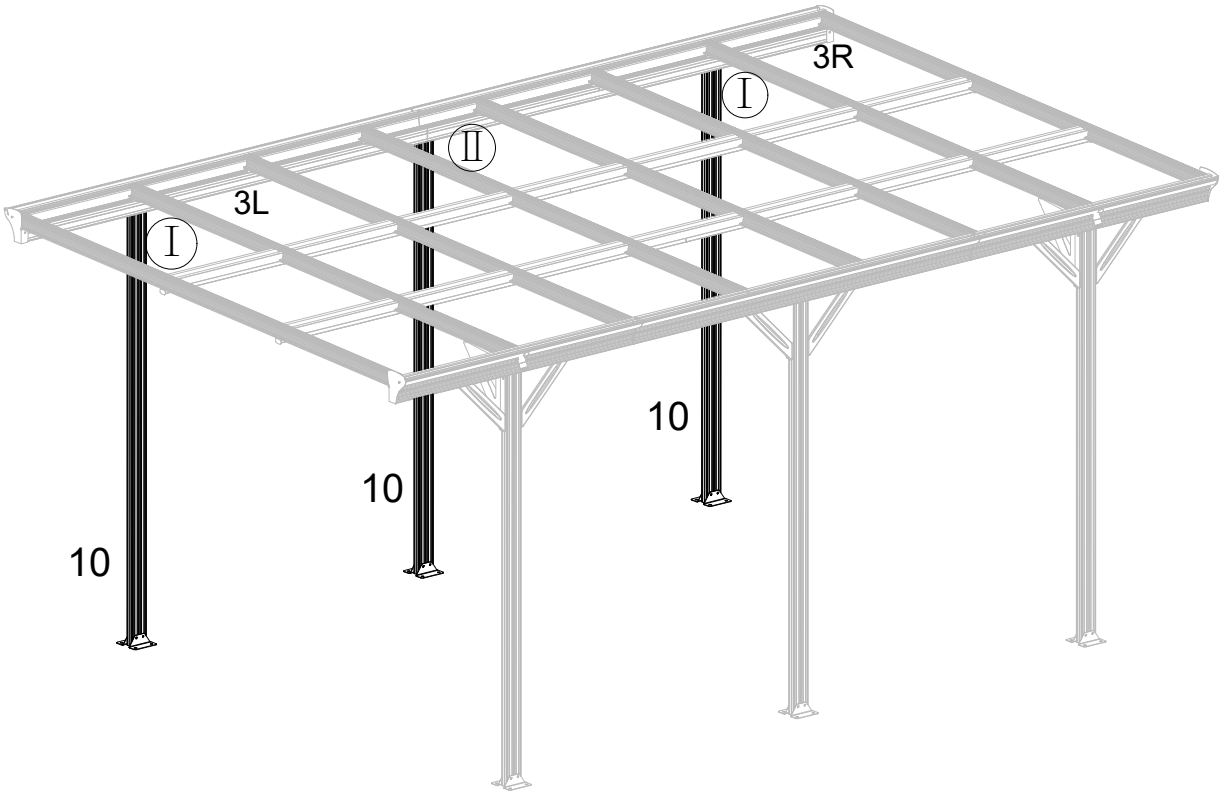





F10 x6


Ⅰ **x2**

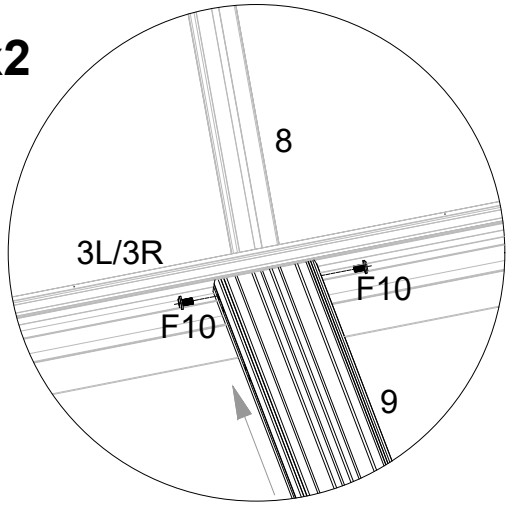



Ⅱ **x1**

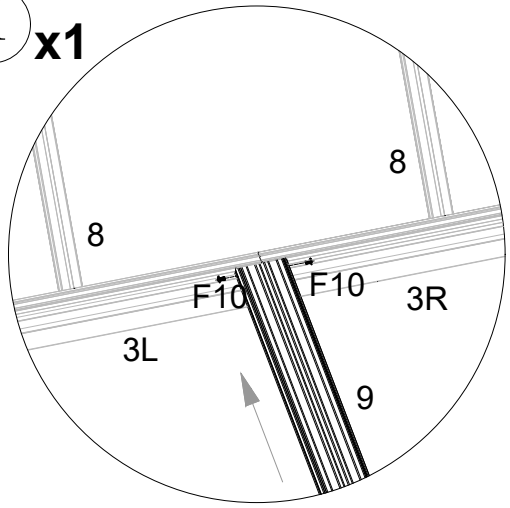


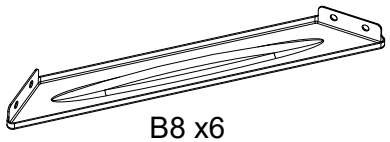
B8 x6

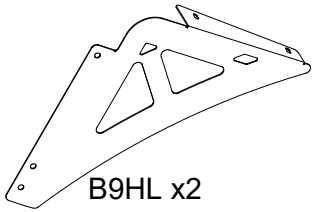

B9HL x2

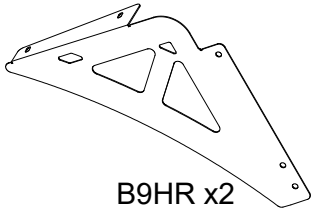

B9HR x2



F8-1 x8



F8 x8



F10 x12

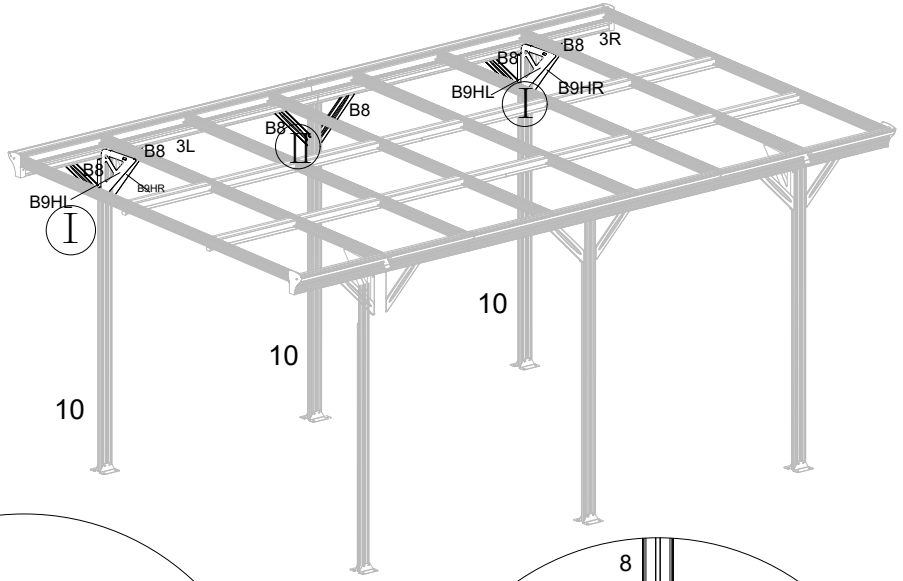


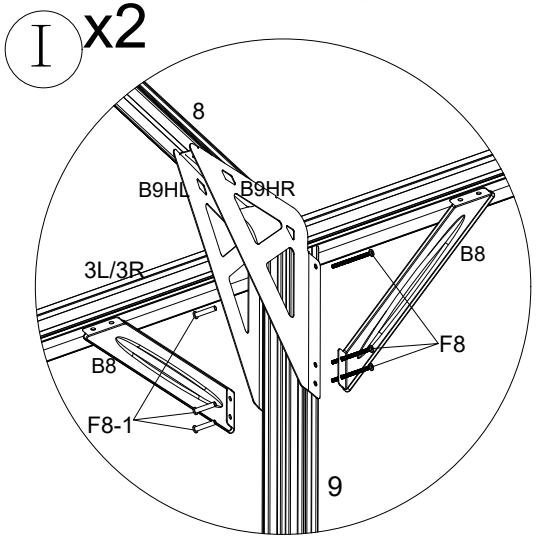


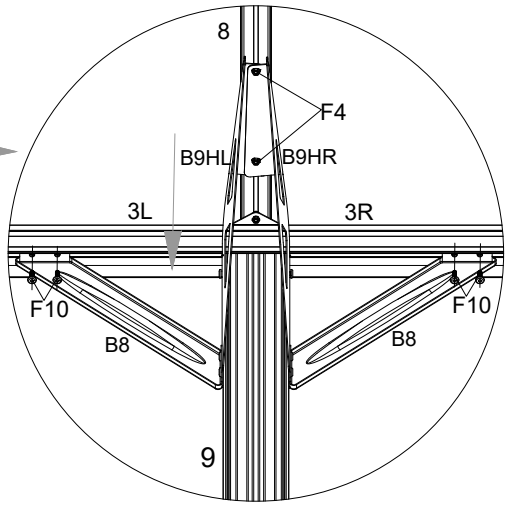


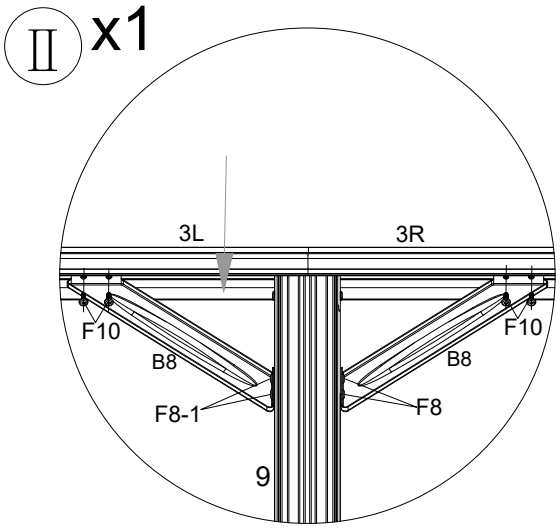


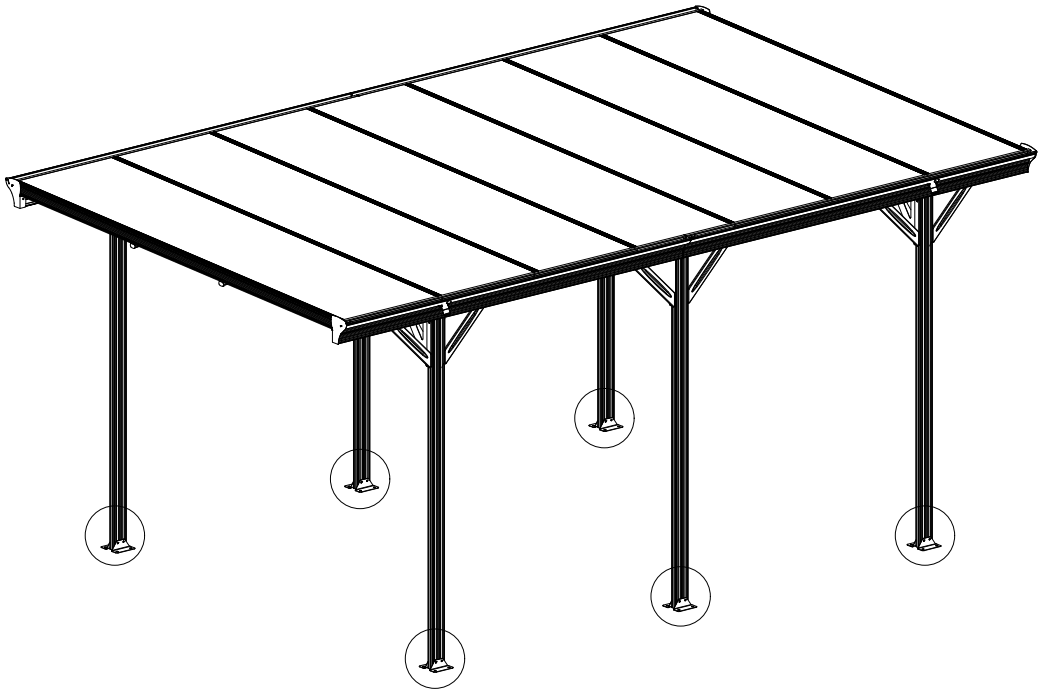



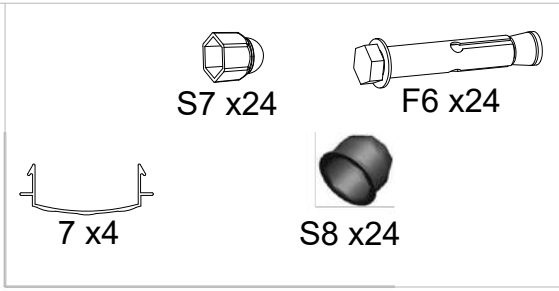

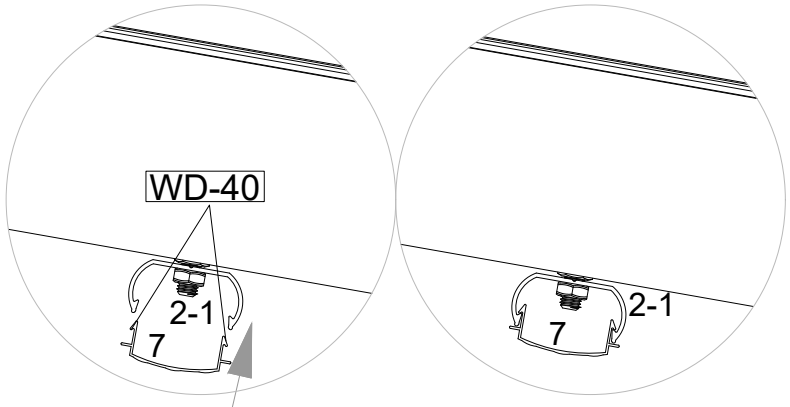

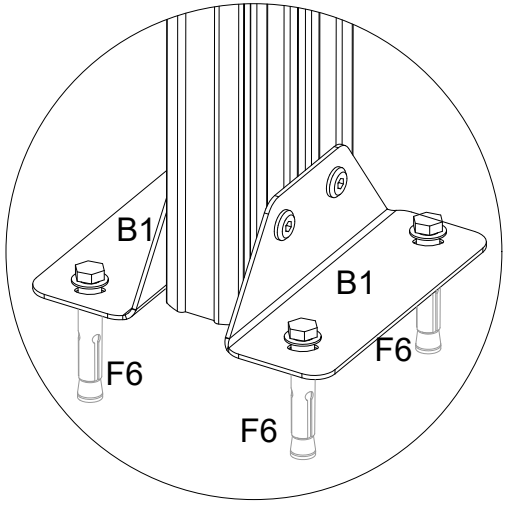

Ha az F6 számú tágulási csavart nem lehet megfelelően rögzíteni a talajhoz:


1. Ásson egy 400 × 400 mm szélességű, 400 mm mély gödröt
2. Töltse fel a gödröt 200 mm magasságig beton réteggel, majd várja meg, amíg teljesen megszilárdul.
3. Helyezze a beálló oszlopát a gödörbe, és rögzítse tágulási csavarral.
4. Töltse fel betonréteggel a felszínig, majd simítsa el.
5. Az oszlopot tartsa függőleges helyzetben.



Fedje le az összes F6 csavart, majd fa gumikalapáccsal ütögesse meg óvatosan, hogy a takaróelemek ne essenek le.

Aluminium-Carport
Gebrauchsanleitung

ABMESSUNGEN: 503 × 305 × 222/232 cm (L × B × H)

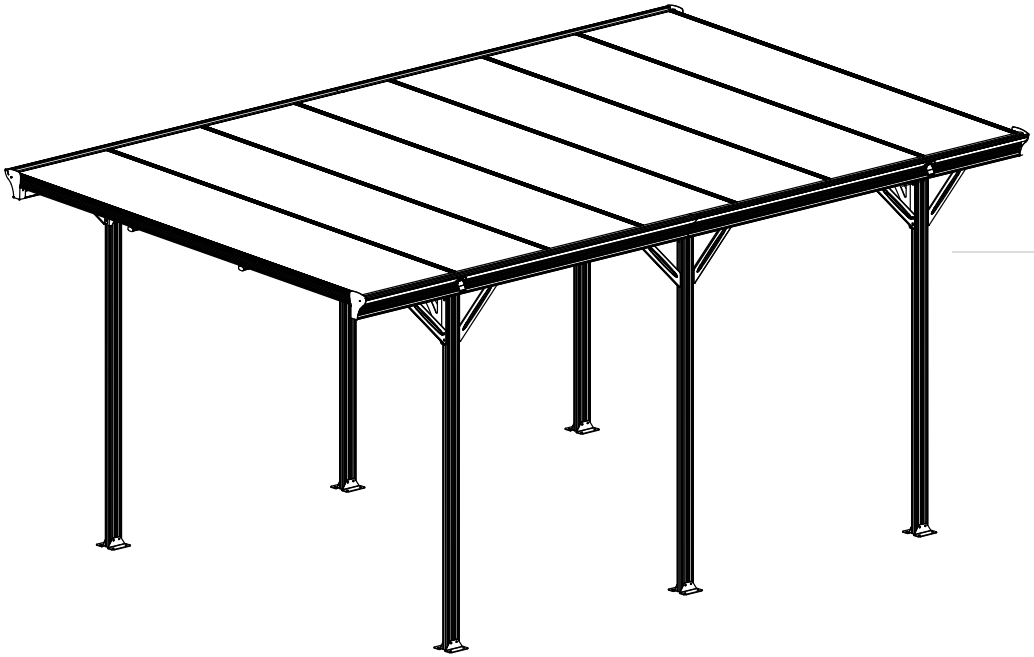

RMCP 16 x 10 Anthracite

WICHTIG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage dieses Aluminium-Carports beginnen.
Überprüfen Sie anhand der Liste auf jeder Seite, ob alle Teile im Karton vorhanden und korrekt sind und ob deren Anzahl stimmt.
Führen Sie die Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch.
Gehen Sie beim Aufbau dieses Aluminium-Carports keine Kompromisse hinsichtlich des Montageverfahrens ein.
Legen Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort ab, um sie später wieder verwenden zu können.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen nachdrücklich, bei der Montage Arbeitshandschuhe zu tragen.
Versuchen Sie nicht, diesen Aluminium-Carport bei Wind oder Regen zu montieren. Berühren Sie die oberirdischen Stromkabel nicht mit den Aluminiumprofilen.
Tragen Sie bei der Arbeit mit stranggepresstem Aluminium immer Arbeitsschuhe und eine Schutzbrille.
Sorgen Sie dafür, dass alle Plastiktüten sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.
Dieser Aluminium-Carport muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden.
Lehnen Sie sich während der Montage nicht an den Aluminium-Carport an und üben Sie keinen Druck auf ihn aus.
Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.
Stellen Sie diesen Aluminium-Carport nicht an Orten auf, die starkem Wind ausgesetzt sind.
Versuchen Sie nicht, diesen Aluminium-Carport zu montieren, wenn Sie müde sind, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder unter plötzlichem Schwindel leiden.
Bei der Verwendung von Leitern oder Elektrowerkzeugen sind die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten.
In diesem Aluminium-Carport dürfen keine heißen Gegenstände wie beispielsweise kürzlich benutzte Grills, Lötlampen usw. gelagert werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Einbringen der Befestigungsklammern, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Produkt besteht aus vielen Teilen, daher sollten Sie für die Montage mindestens 200 Minuten einplanen.
Wählen Sie einen sonnigen Standort, der ausreichend weit von überhängenden Ästen entfernt ist.
Wenn Sie diesen Aluminium-Carport direkt an einem festen Betonfundament befestigen möchten, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher in der mitgelieferten Metallbasis.
Überprüfen Sie die Komponenten und platzieren Sie sie so, dass Sie sie griffbereit haben.
Legen Sie kleine Teile (Schrauben usw.) in eine Schale, damit sie nicht verloren gehen.
Die Türen haben Scharniere auf der rechten Seite und lassen sich daher nach rechts öffnen.
Befreien Sie das Dach von Schnee und Laub.

PFLEGE UND WARTUNG

Wenn Ihr Aluminium-Carport gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie mit kaltem, sauberem Wasser nach.
Verwenden Sie zum Reinigen der transparenten Panels KEIN Aceton, scheuernde Reinigungsmittel und sonstige Spezialreiniger.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG


Schutzausrüstung:

1. Helm
2. Handschuhe
3. Baumwoll-Schutzkleidung mit langen Ärmeln
4. Verbandskasten für den Notfall
5. Augenschutz



Messung (metrisch):

1. Rollbandmaß (5 m)
2. Winkel
3. Wasserwaage

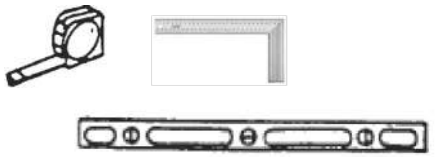

Installationswerkzeuge:

1. Doppelseitige Leiter mit einer Höhe von ca. 2 m
2. 10-mm-Schlüssel (idealerweise Ratsche)
3. 14-mm-Schlüssel (zur Installation der Expansionsschraube)
4. 4-mm-Innensechskantschlüssel × 2
5. Elektroschrauber + 5-mm-Innensechskantschlüssel (empfohlen)
6. Holzschlägel
7. Marker
8. Schlagbit (8 mm und 10 mm)
9. Messer
10. Kreuzschlitzschraubendreher
11. WD-40








ABMESSUNGEN DES PRODUKTS

Achten Sie auf den richtigen Installationsort

WEITERE HINWEISE

1. Für die Montage werden drei Personen benötigt: eine für das Ausmessen und Markieren, um die Maße des Installationsortes zu gewährleisten, eine zweite Person, die für die Installation verantwortlich ist, und eine dritte Person, die als Helfer für die Sicherheit sorgt.
2. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Wand für die Installation ausreichend stabil ist. Die beste Wahl sind Ziegel- und Betonbauten.
3. Es ist ein leistungsstarkes Elektrowerkzeug erforderlich. Stellen Sie seine normale Funktionsfähigkeit sicher und achten Sie besonders auf die Sicherheit.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie stumpfe Werkzeuge verwenden, wie zum Beispiel einen Hammer.
5. Tragen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen langärmelige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, einen Helm und eine Schutzbrille.
6. Schauen Sie während der Arbeit nicht nach oben, da herabfallende Schrauben Ihre Augen verletzen und beim Eindringen in den Mund Erstickungsgefahr verursachen können.
7. Klettern Sie nicht auf das Anlehngewächshaus und steigen Sie nicht darauf, damit Sie nicht herunterfallen.
8. Bei Verletzungen sofort die Blutung mit einem Verband aus dem Verbandskasten stillen. Suchen Sie bei Bedarfsfall eine nahegelegene medizinische Einrichtung auf.

CH500-GT

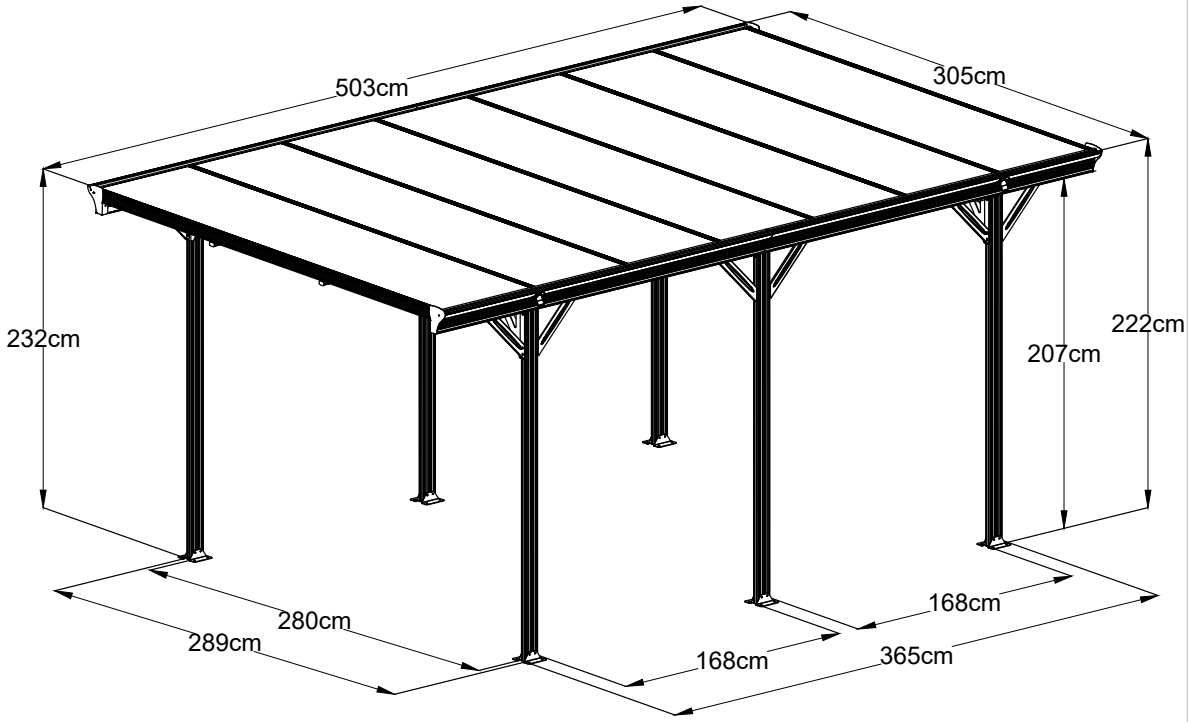

STÜCKLISTE CH500




GERÜST


NUMMER	Anzahl	
8	8	2918mm
2-1	4	2506mm
7	4	2506mm
3L	2	2511mm
3R	2	2511mm
5L	2	2511mm
5R	2	2511mm
6L	2	2511mm
6R	2	2511mm
9	3	2100mm
10	3	2200mm

SCHRAUBE

NUMMER	Anzahl		NUMMER	Anzahl	
B12	2		F9	12	
F1	16		F10	64	
F3	72		F11	8	
F4	44		F8-1	28	
F6	24		S7	24	
F7	4		S8	24	
F8	16		S9	4	


SCHRAUBE

NUMMER	Anzahl		NUMMER	Anzahl	
B1	12		B9HL	2	
B2	6		B9HR	2	
B4	4		B9LL	2	
B5LL	1		B9LR	2	
B5LR	1		B10	2	
B5HL	1		B11	2	
B5HR	1		B8	12	
B6	12		B15	14	
B7	4				


 R1 x2

 R3 x2

POLYCARBONAT-PLATTE

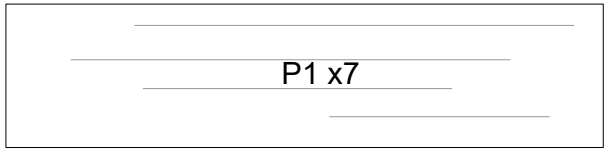


Schema der Installation von Aluminiumrahmen

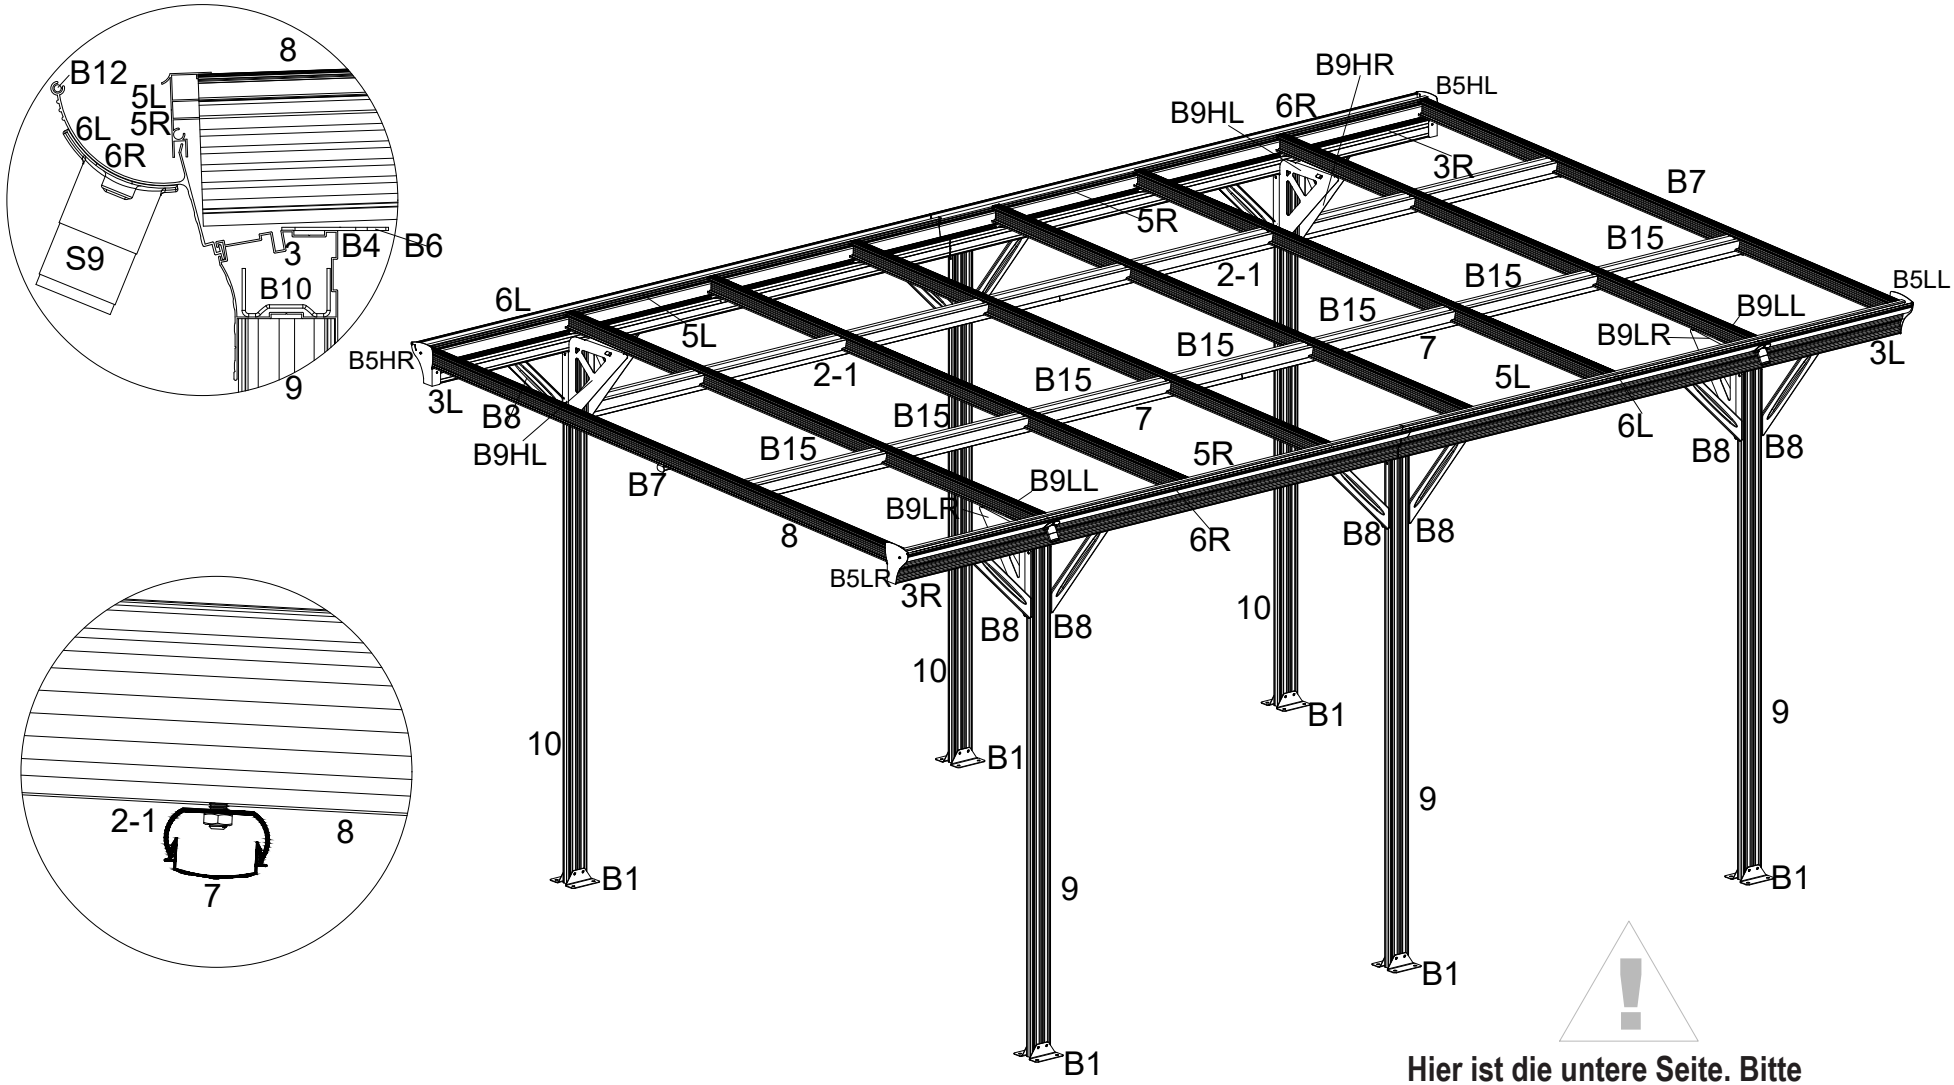

Hier ist die untere Seite. Bitte beachten Sie, dass bei Regen Wasser hineinfließt.


ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DAS POLYCARBONAT-PLATTEN

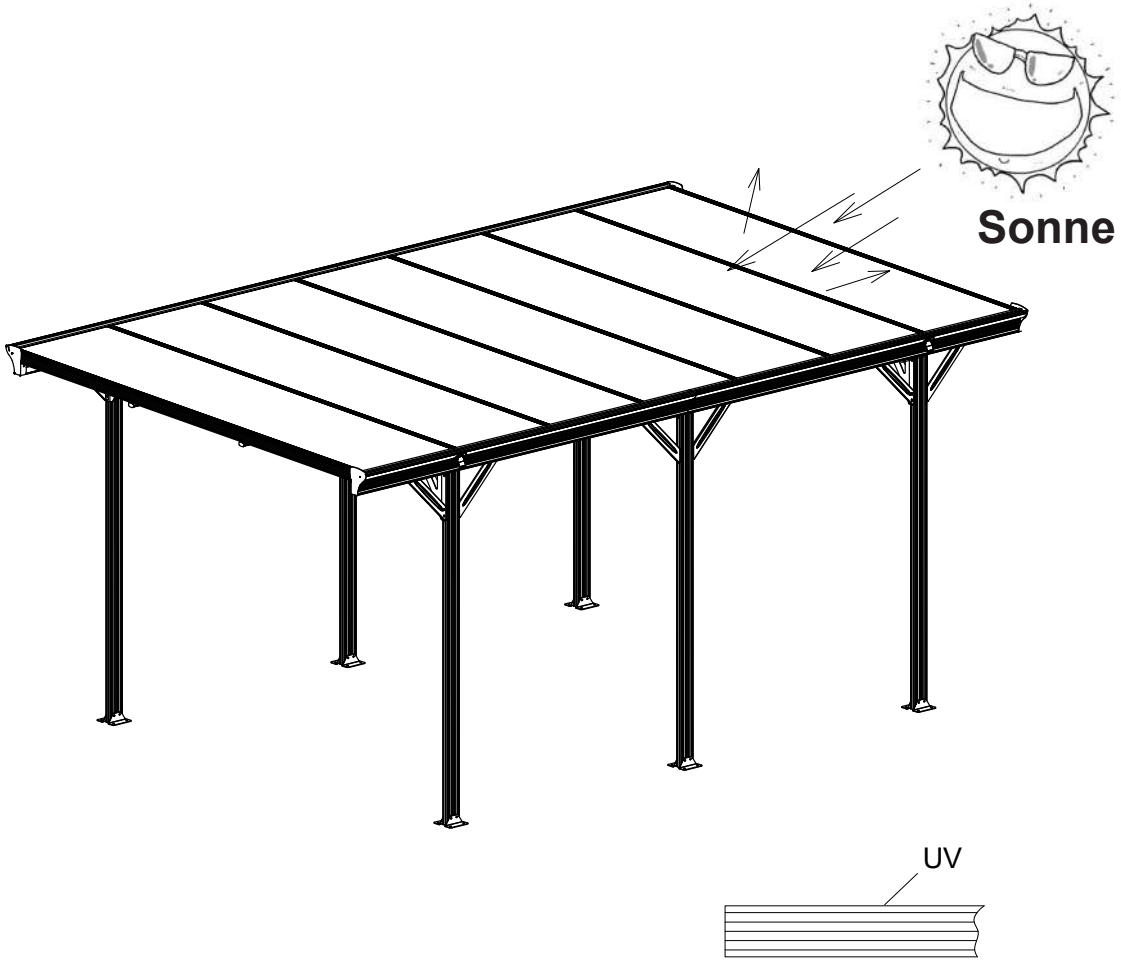



Die Seite mit der weißen Schicht ist zur Sonne ausgerichtet,
da sie einen UV-Schutz hat.


Montage der T-Schrauben

Stecken Sie die T-Schraube in die Nut und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr dreht.
Stellen Sie die Sechskantschraube von Hand ein und sichern Sie sie an der Gewindestelle.
Setzen Sie die anderen Teile auf die Sechskantschrauben und montieren Sie die Muttern.

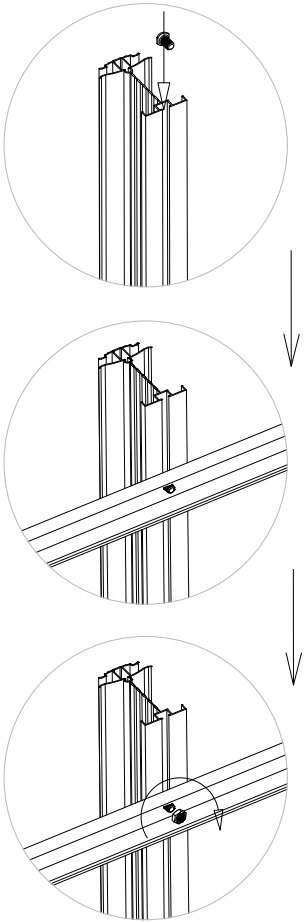


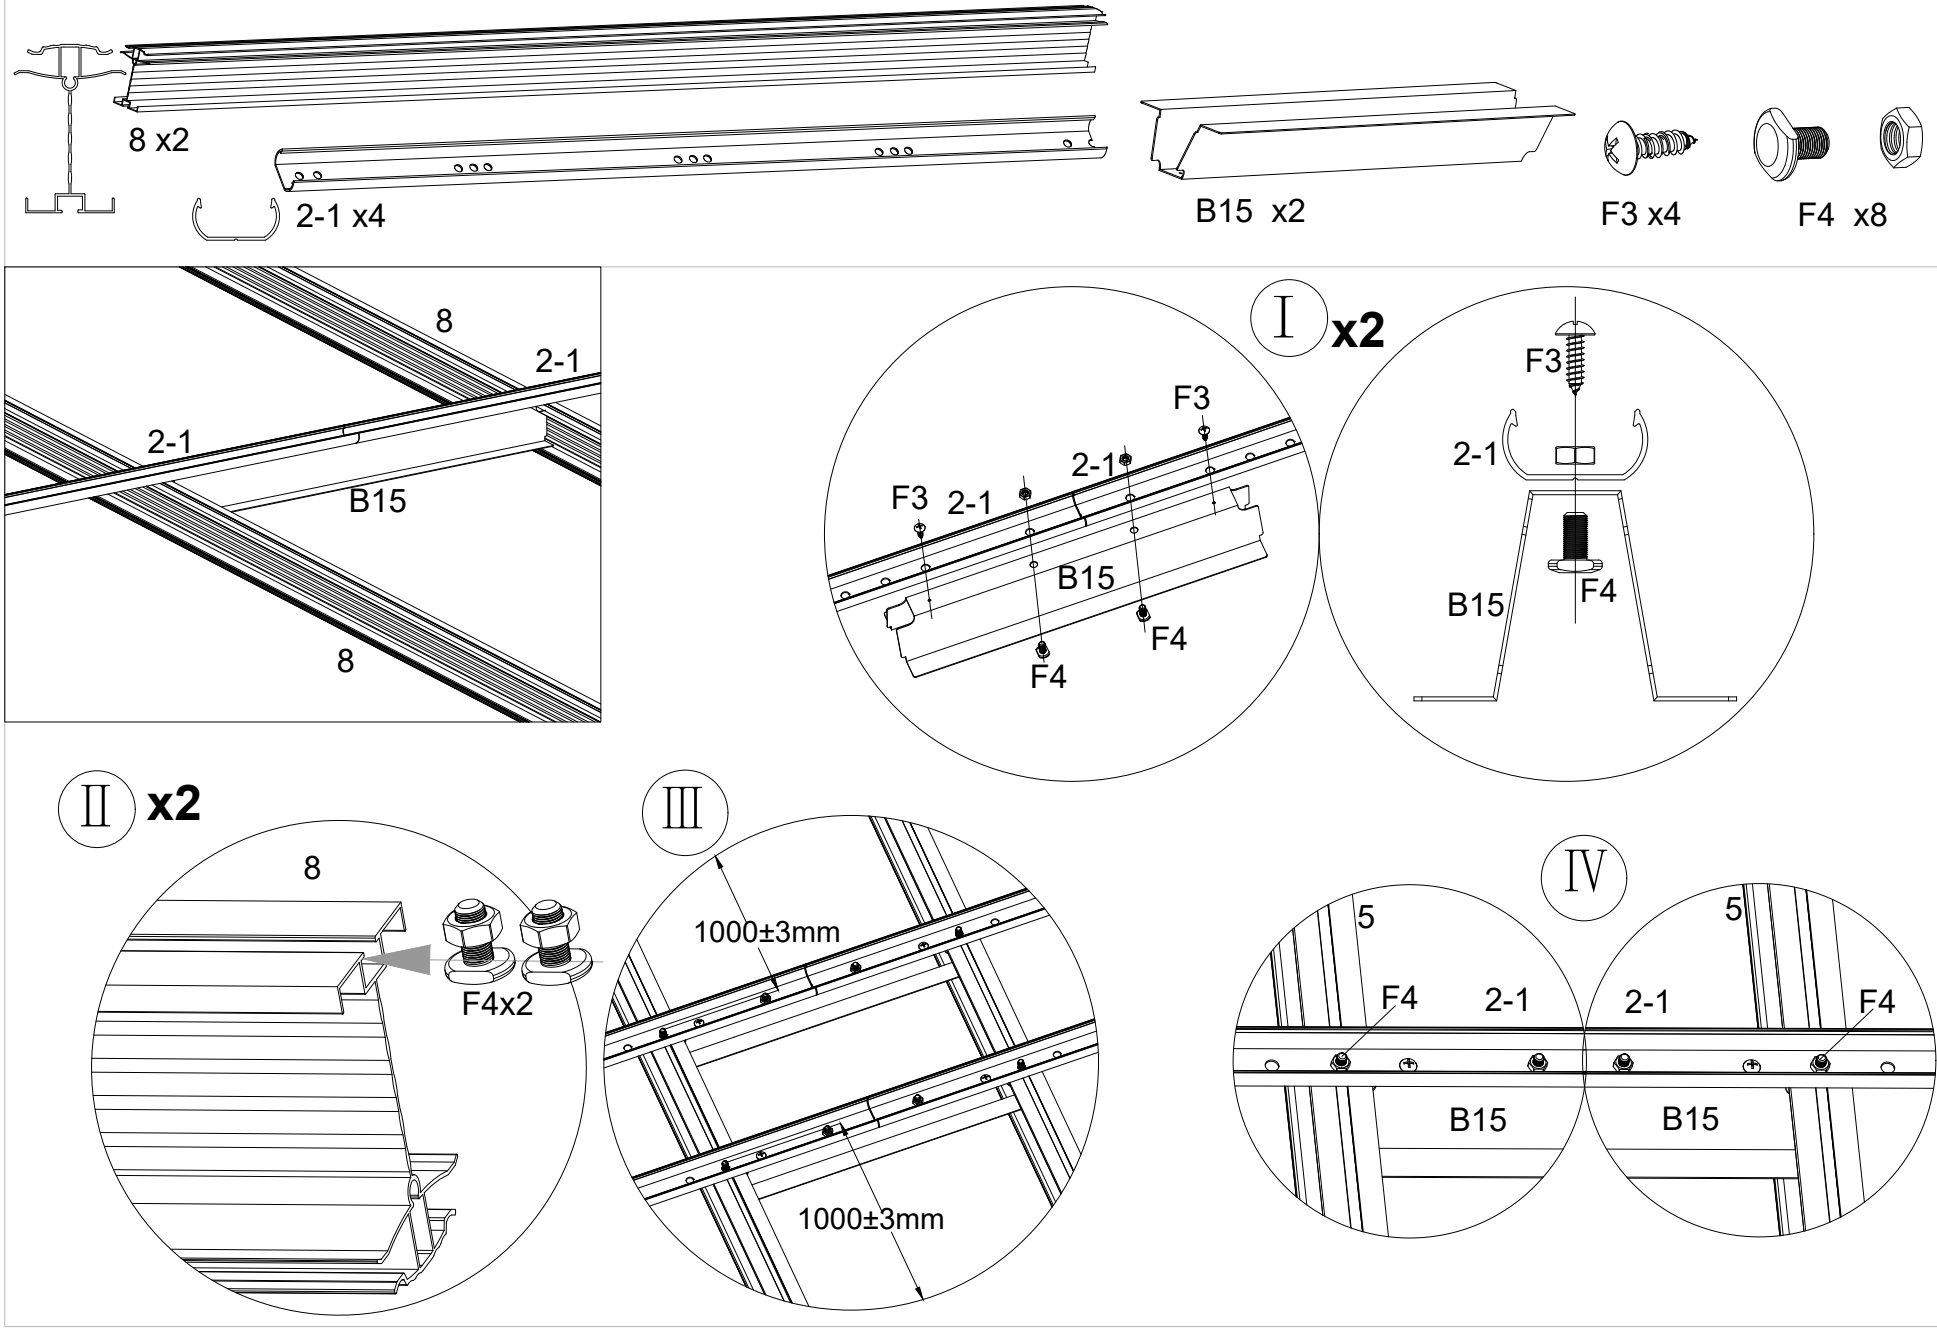
8 x2
2-1 x4
B15 x2
F3 x4
F4 x8
8
2-1
2-1
B15
8
I x2
F3
F3
2-1
2-1
B15
F4
F4
F3
2-1
B15
F4
II x2
8
F4x2
III
1000±3mm
1000±3mm
IV
5
F4
2-1
B15
5
2-1
F4
B15

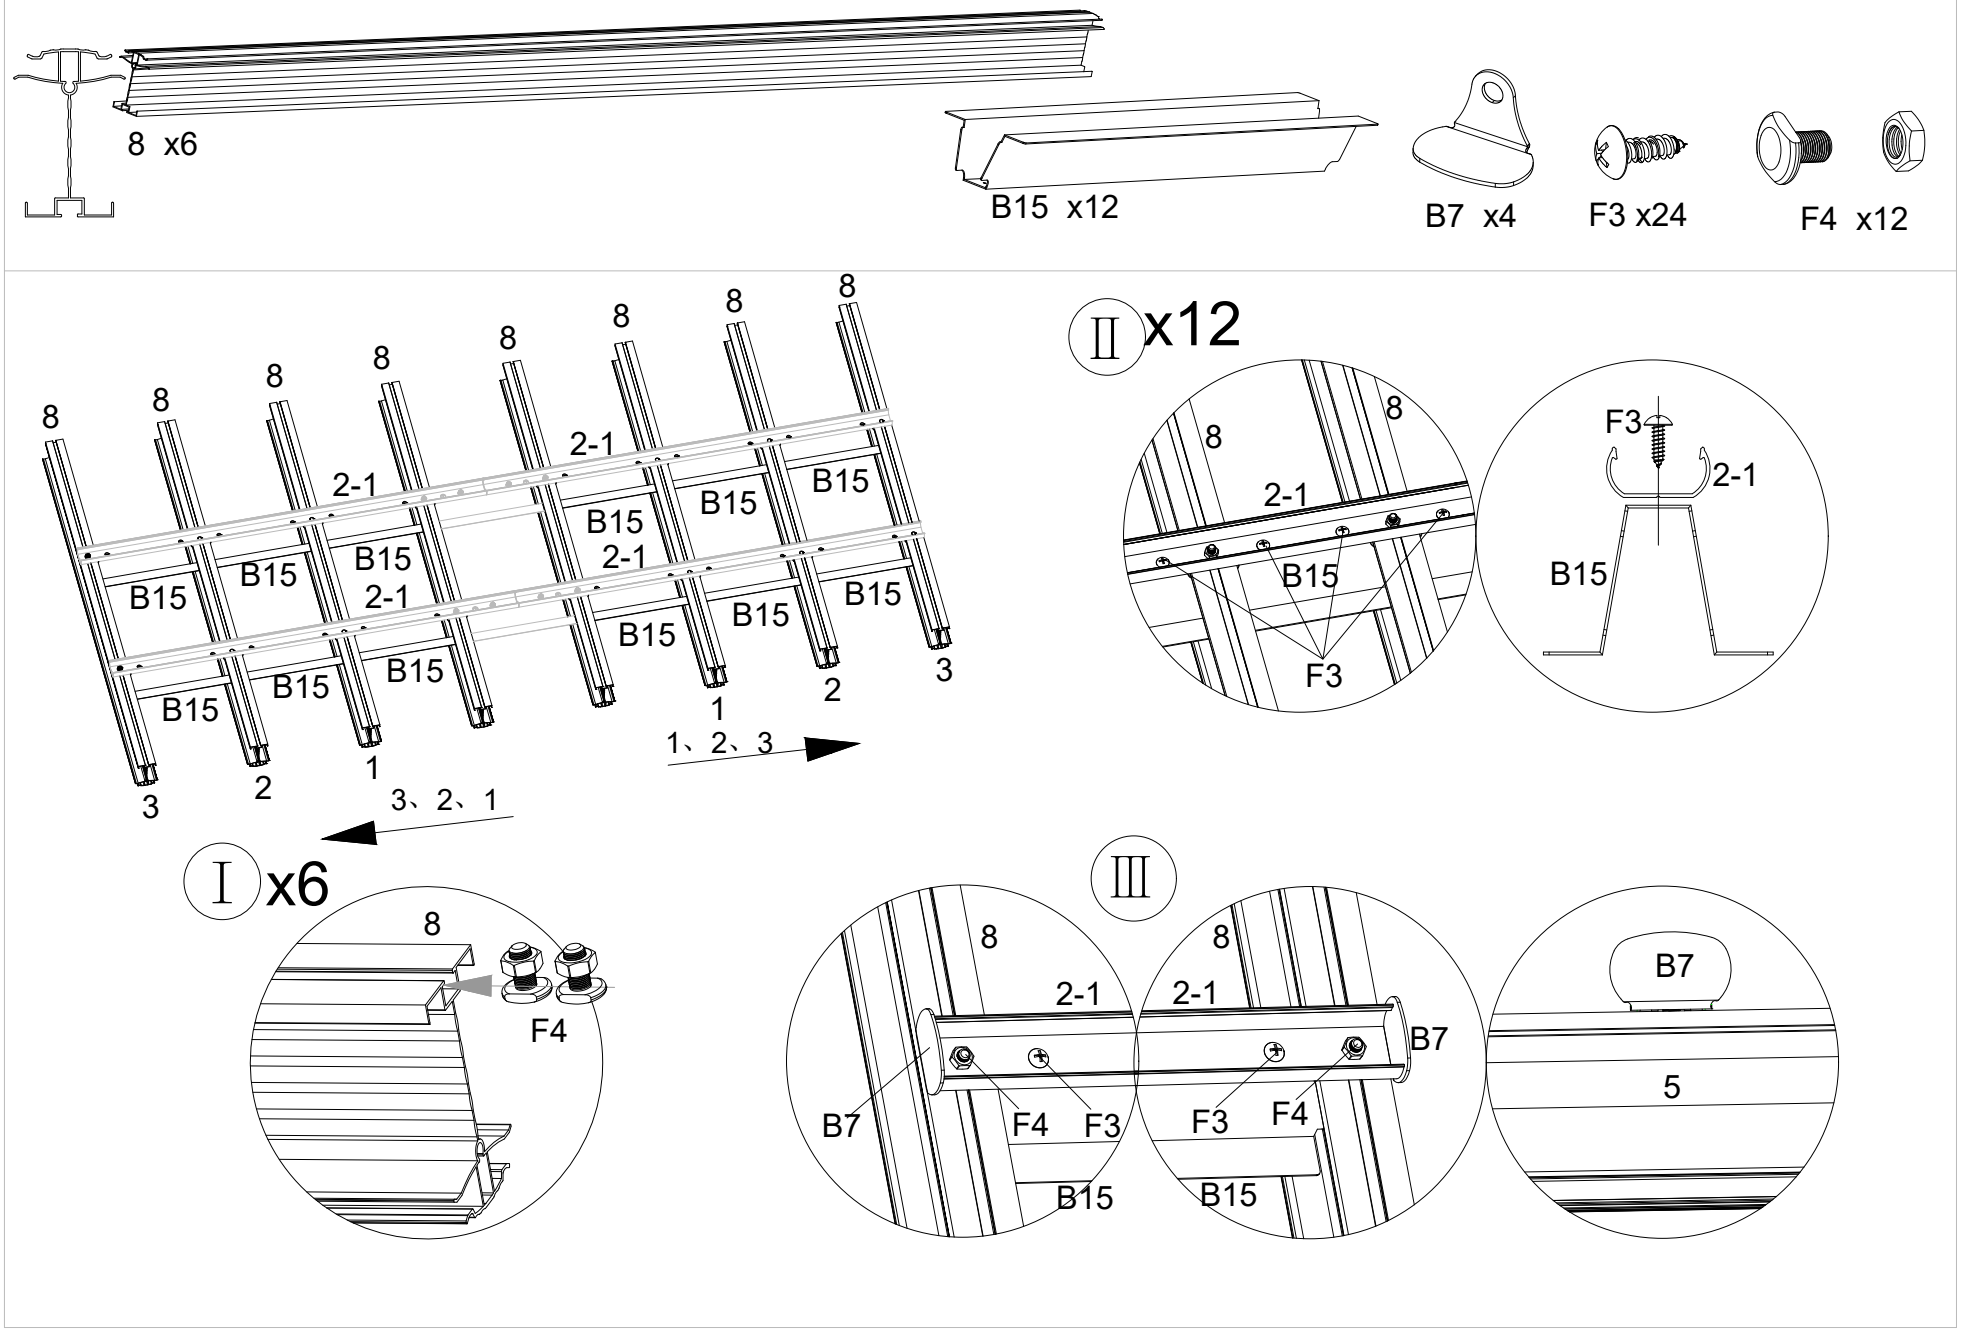

8 x6
B15 x12
B7 x4
F3 x24
F4 x12
8
2-1
B15
1、2、3
3、2、1
1
2
3
Ⅱ x12
F3
Ⅰ x6
F4
Ⅲ
B7
5

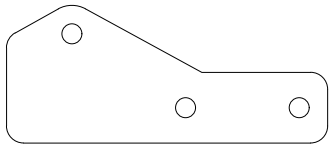


B4 x4

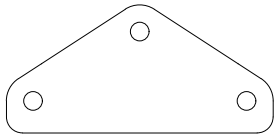


B6 x12





F4 x24

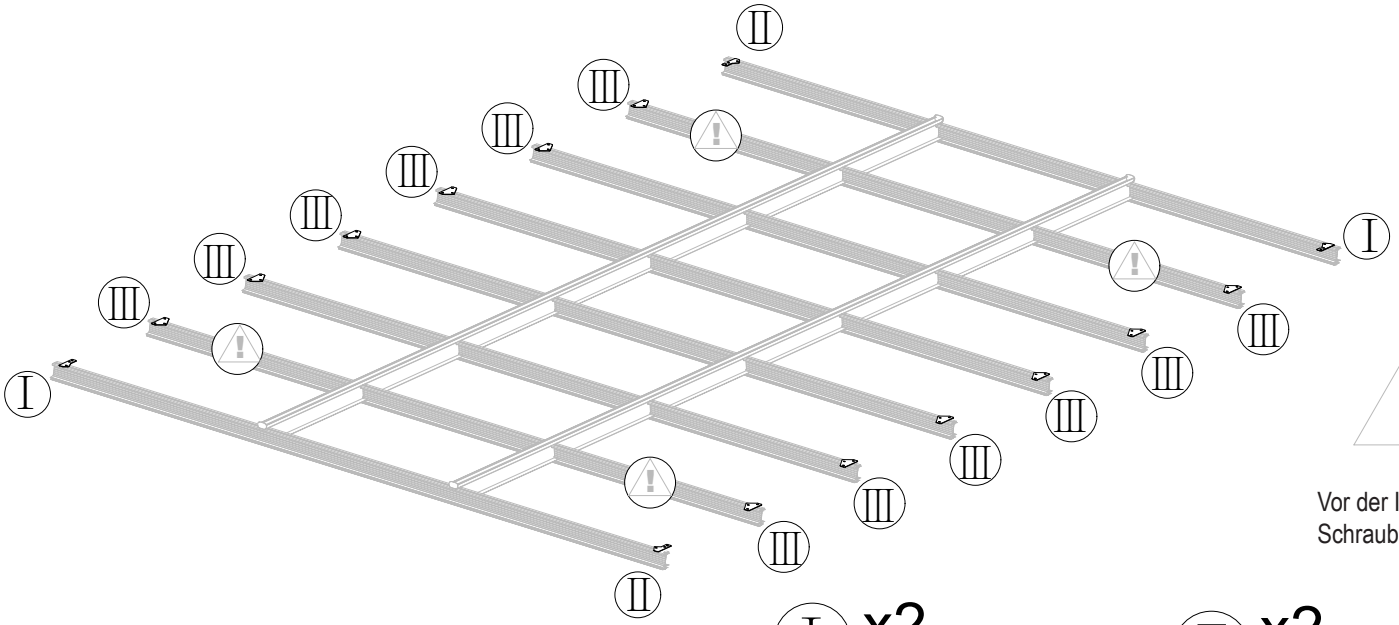


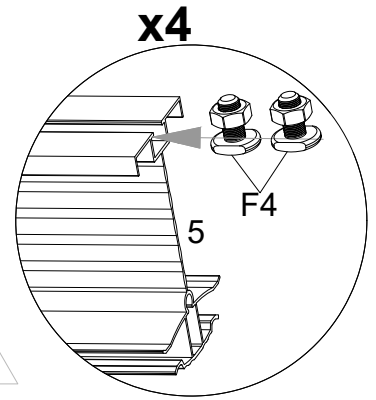



Vor der Installation von B4 und B6 zuerst die vorinstallierten Schrauben F4 anbringen

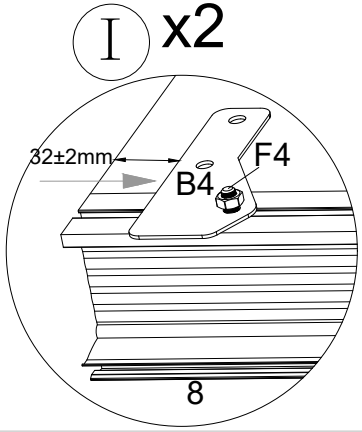


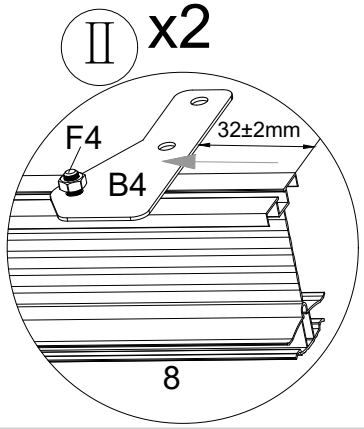

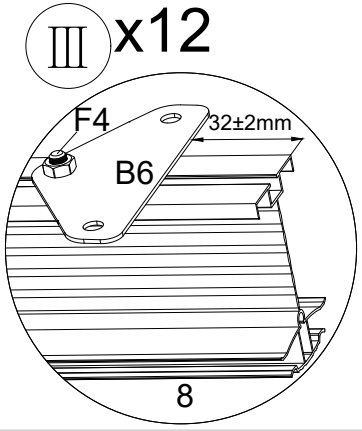


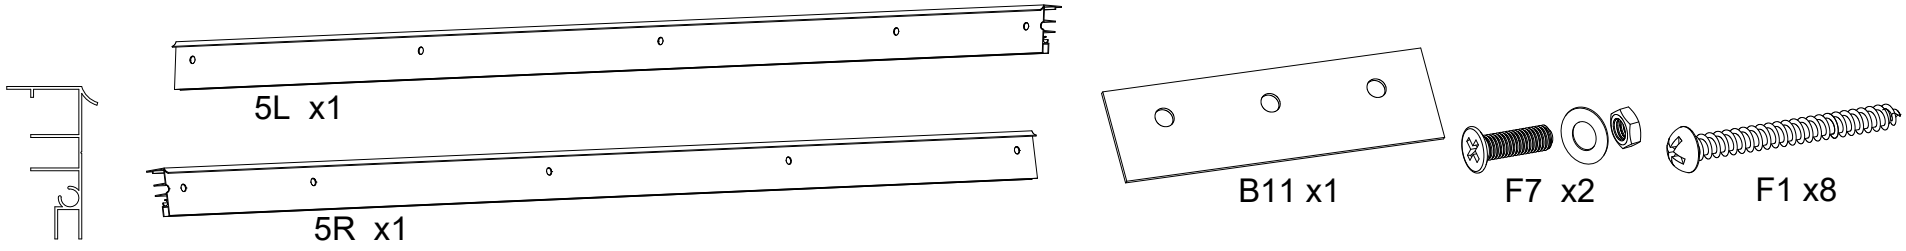


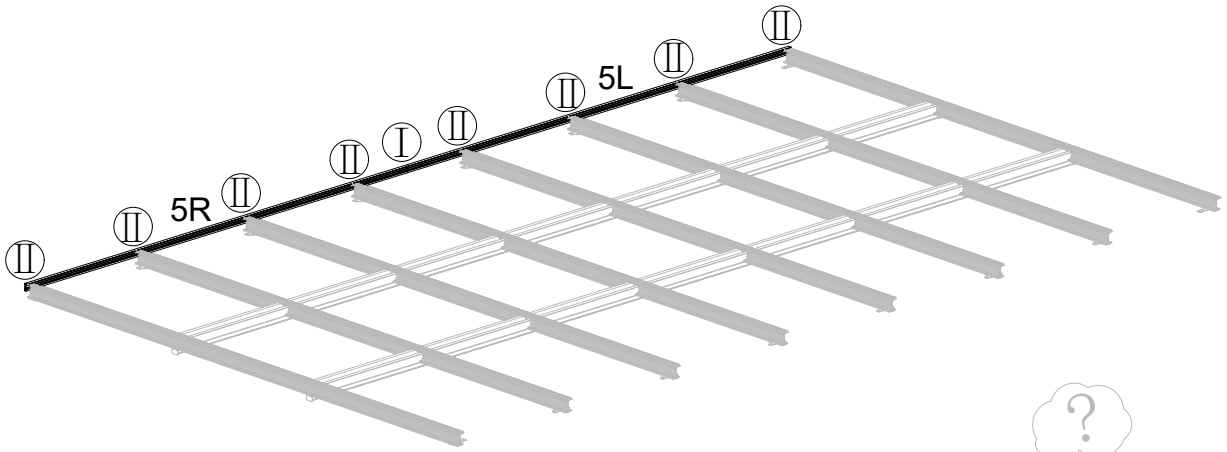


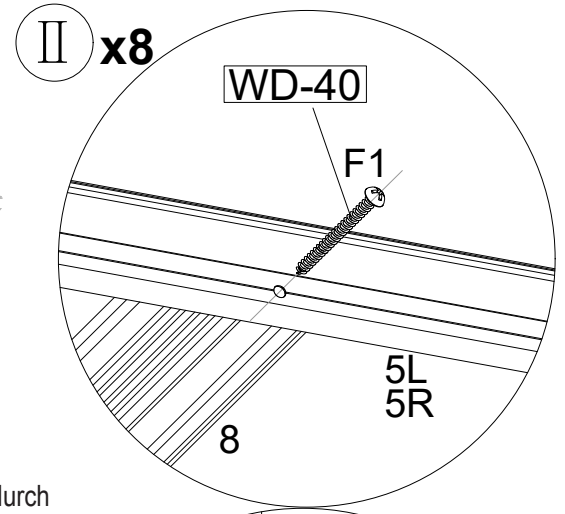


Die Installation von F1 wird durch Schmiermittel erleichtert

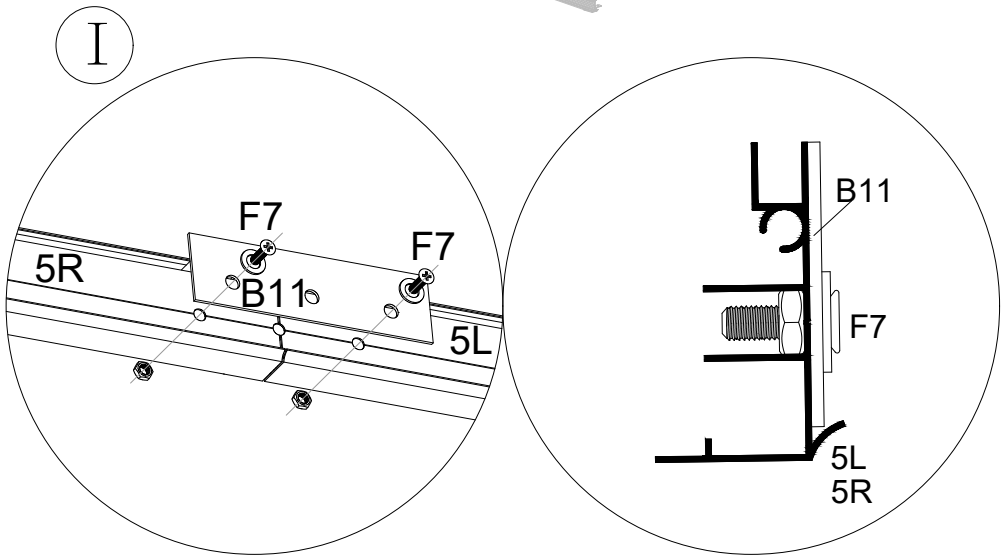


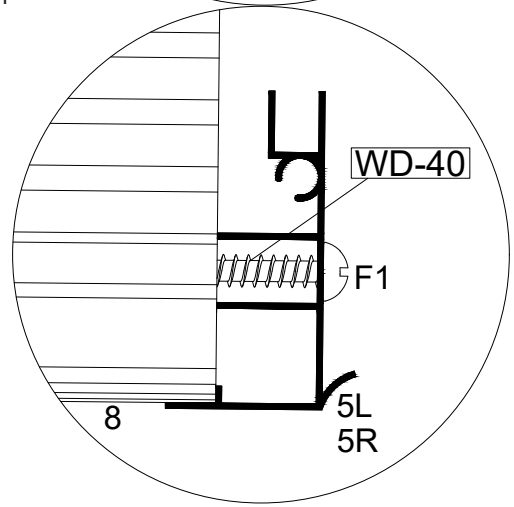

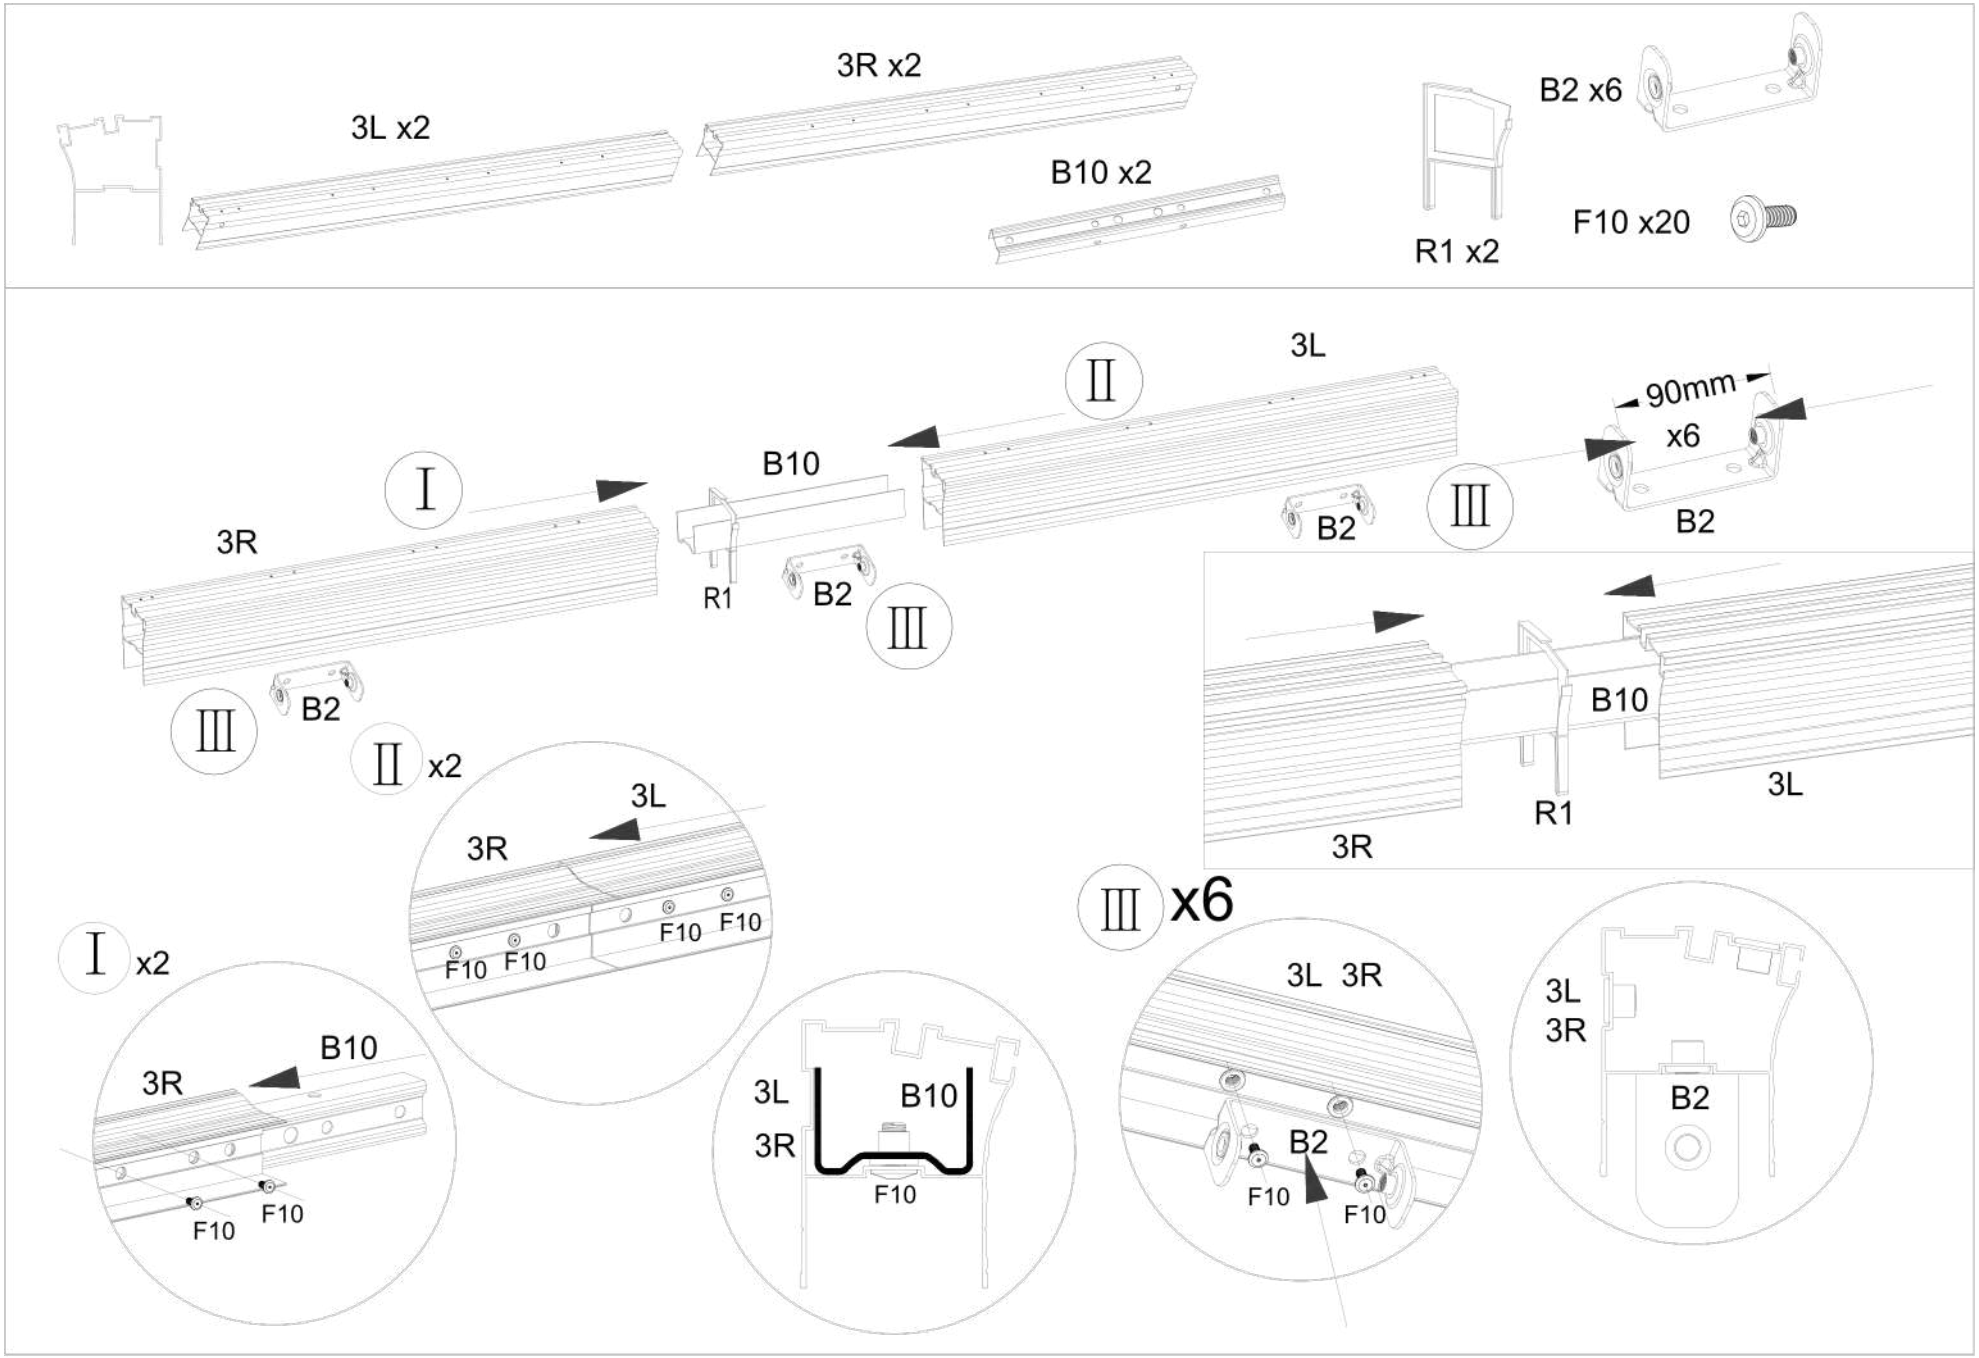

3L x2
3R x2
B10 x2
R1 x2
B2 x6
F10 x20
I
II
III
3R
3L
B10
R1
B2
90mm
x6
II x2
I x2
III x6
F10




F3 x32

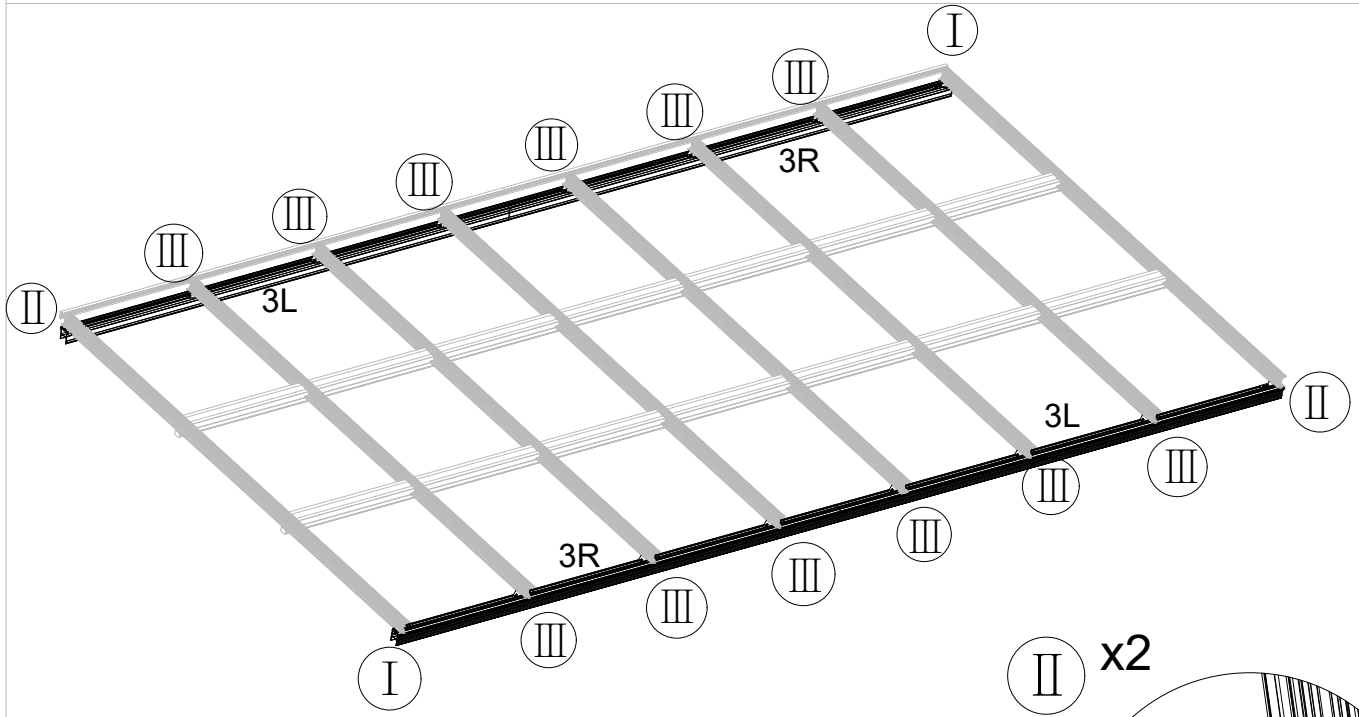


I x2

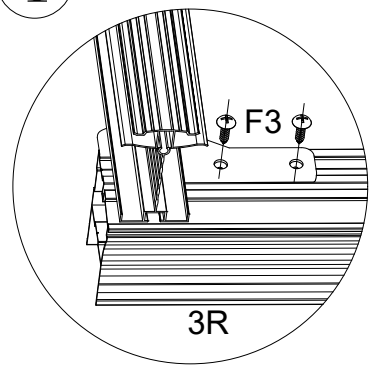

II x2

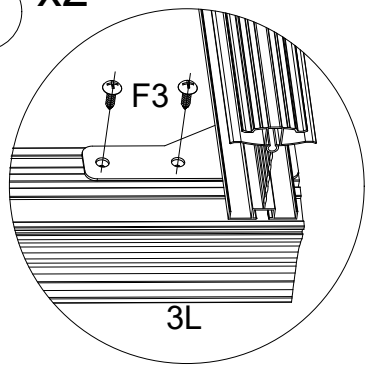



III x12

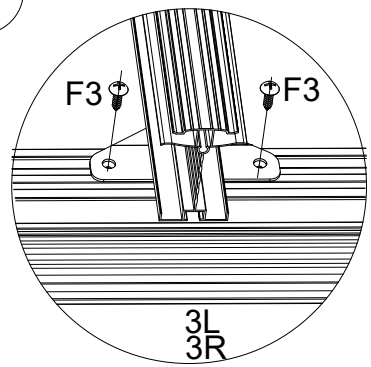


POLYCARBONAT-PLATTE


P1 x7

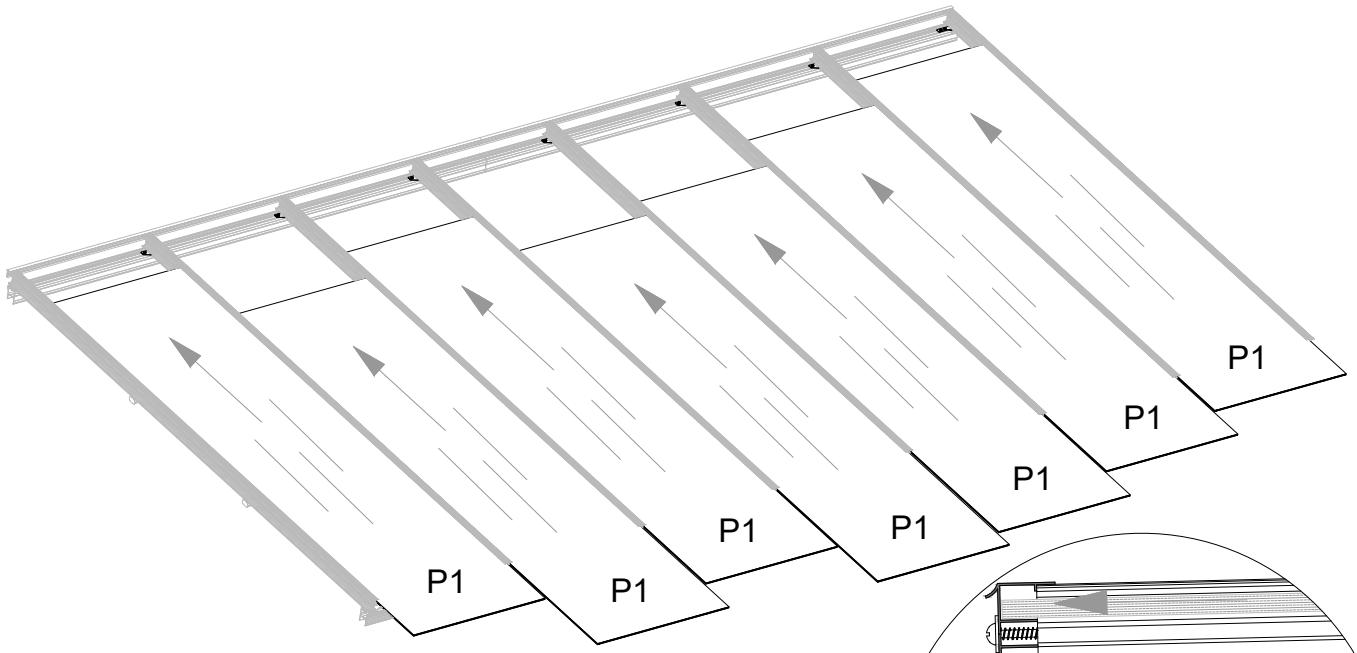


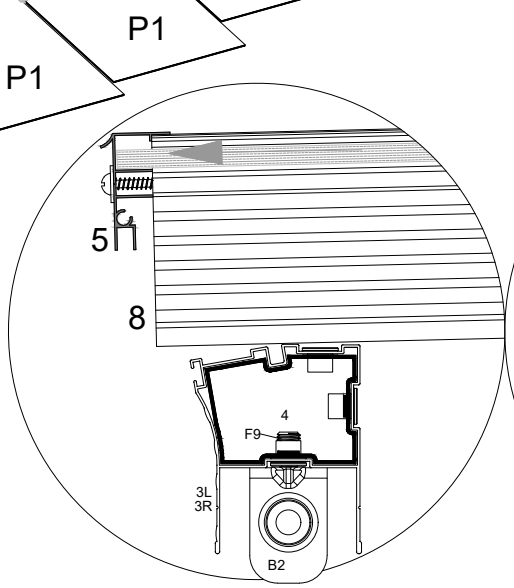

POLYCARBONAT-PLATTE

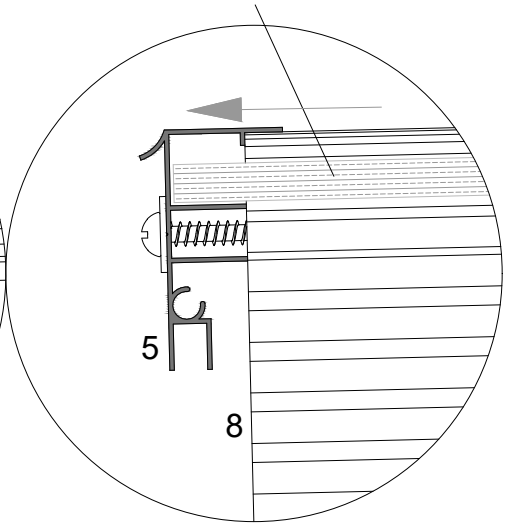

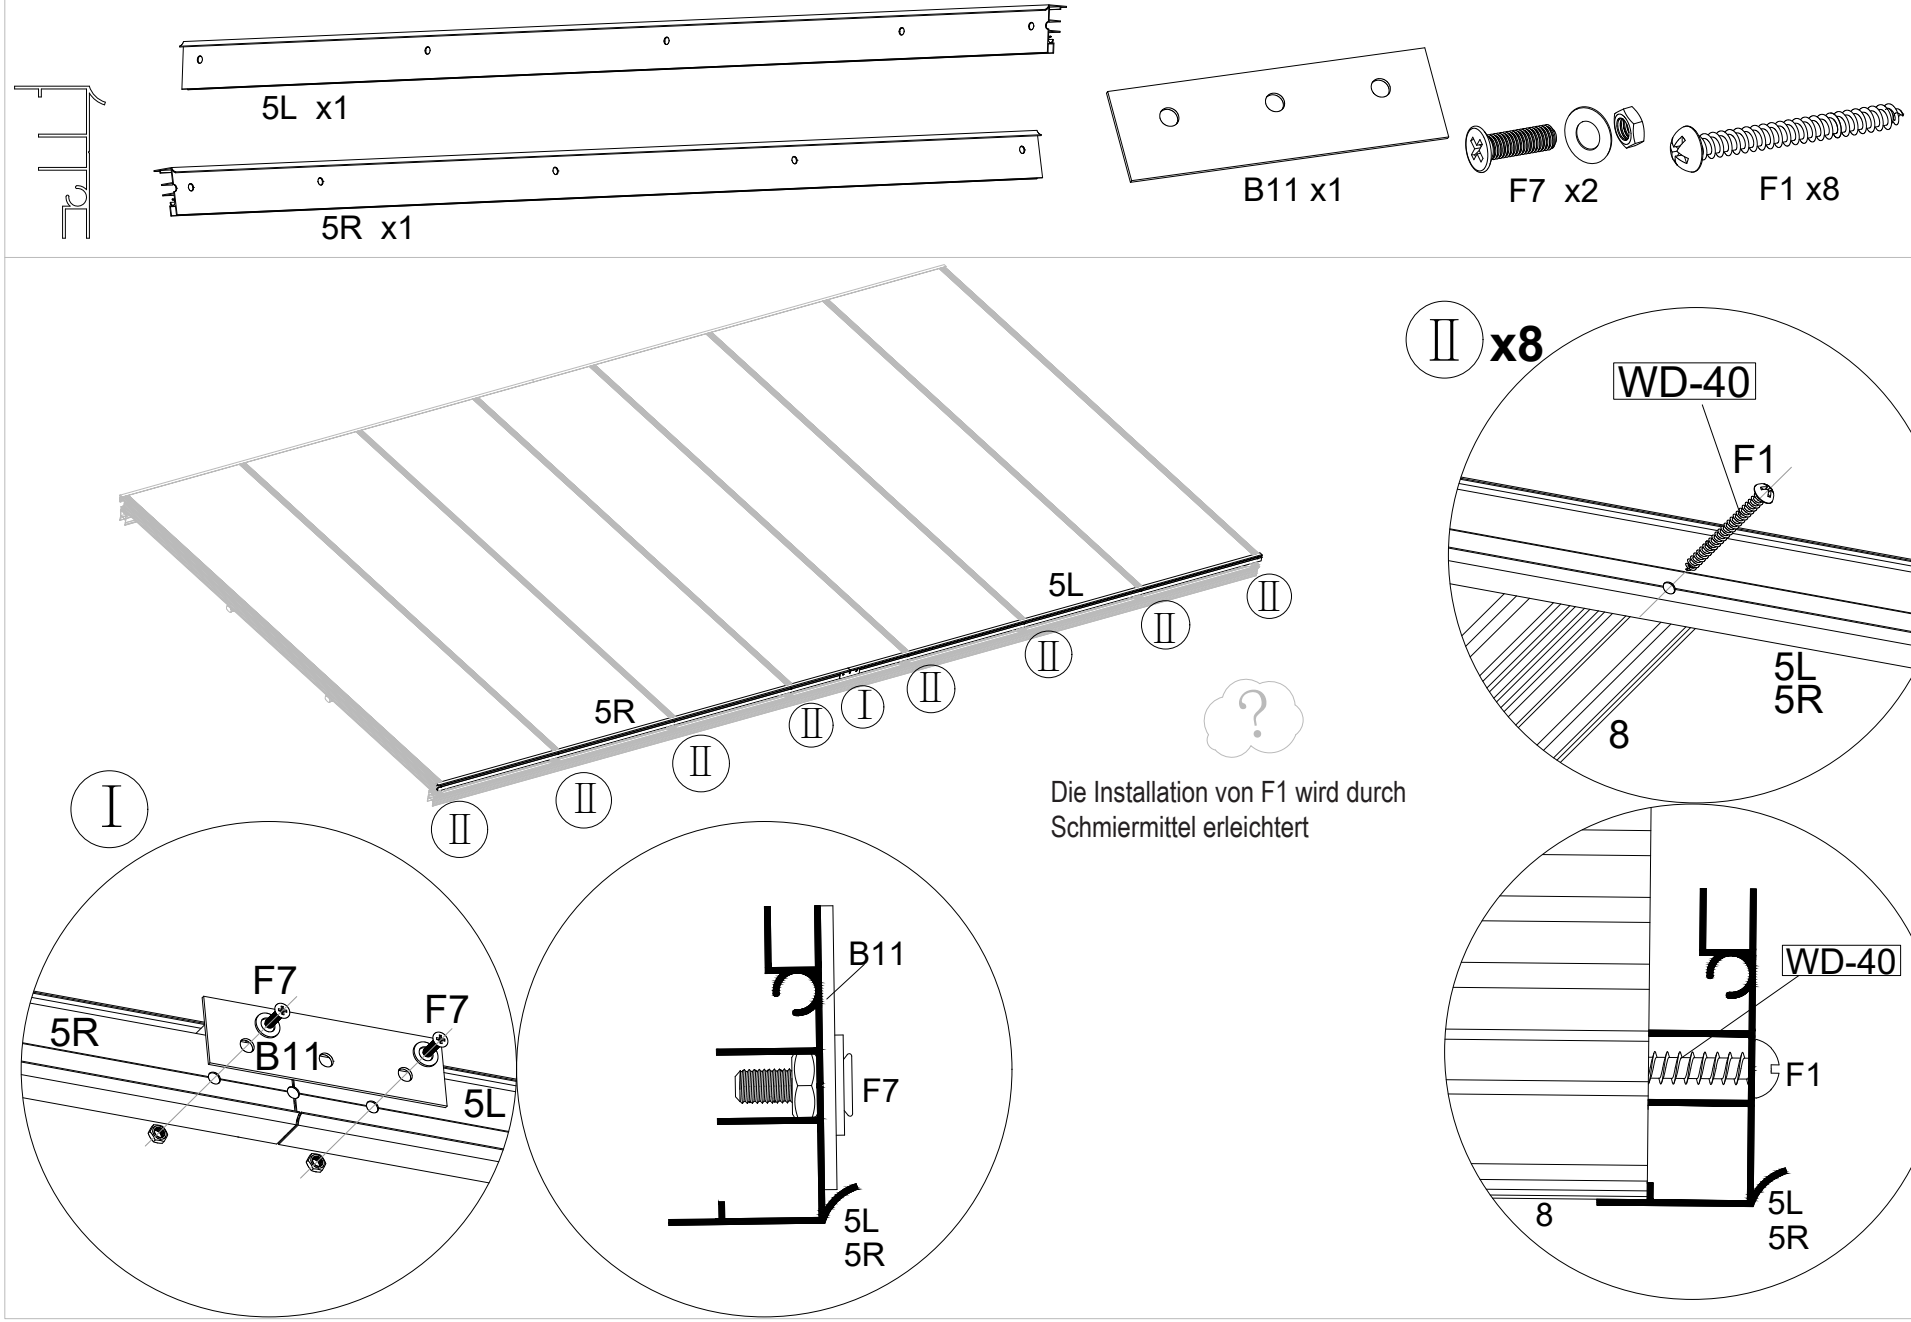
5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
II x8
WD-40
F1
5L
5R
8
5L
5R
I
F7
F7
5R
B11
5L
B11
F7
5L
5R
Die Installation von F1 wird durch Schmiermittel erleichtert
WD-40
F1
8
5L
5R

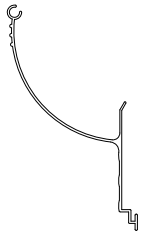


6R x2



6L x2



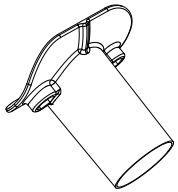


S9 x4




F10x8





F11 x8

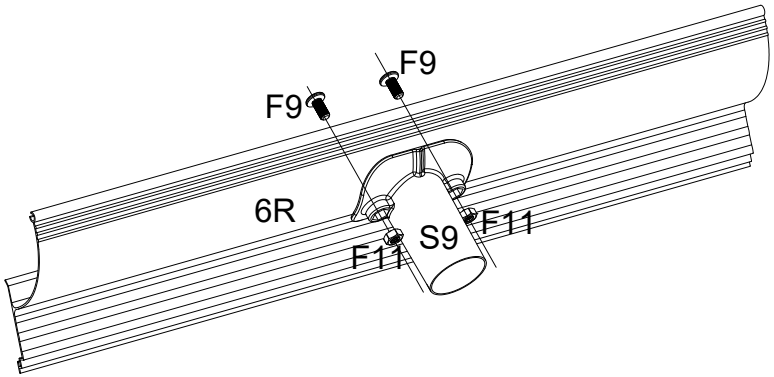


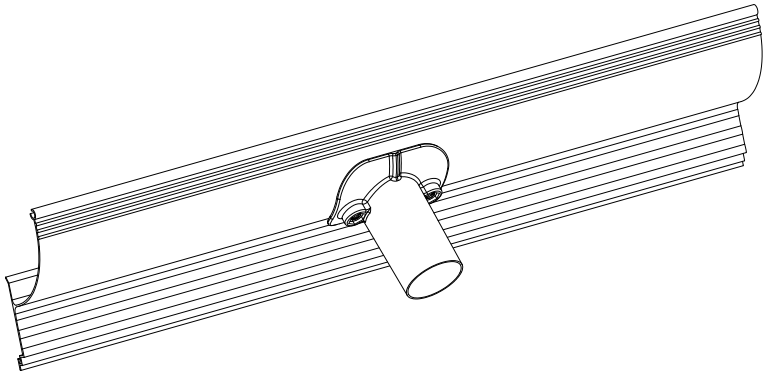





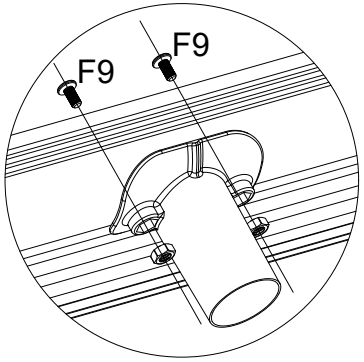


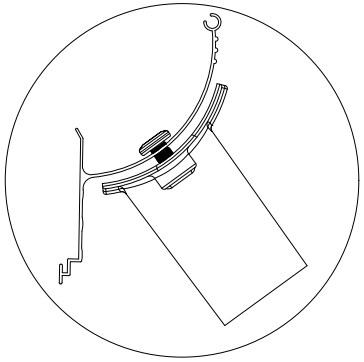

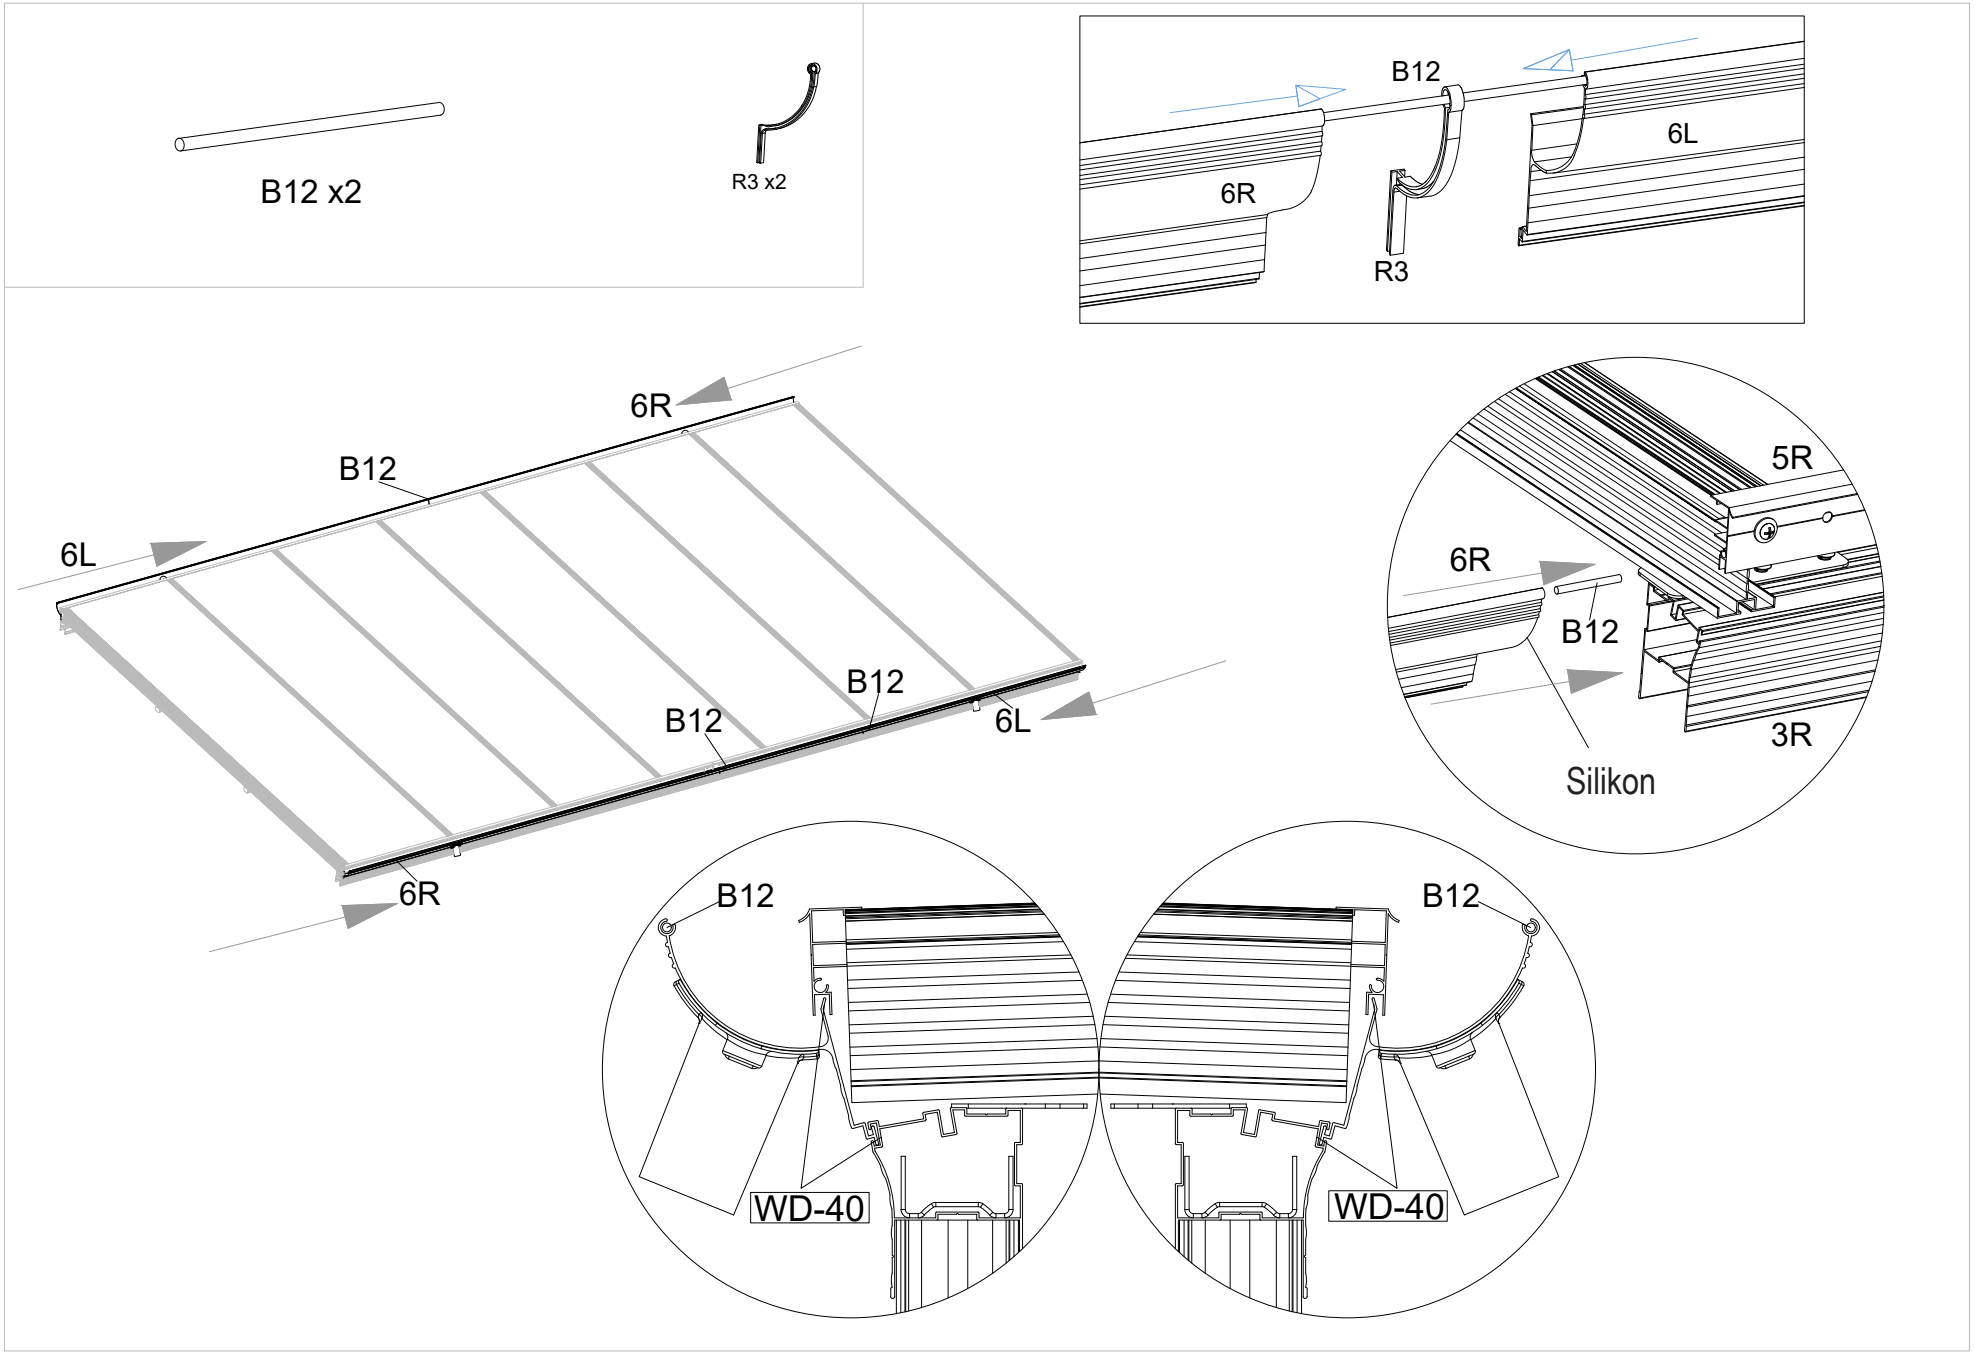

B12 x2
R3 x2
B12
6L
6R
R3
6R
B12
6L
B12
B12
6L
6R
5R
6R
B12
3R
Silikon
B12
WD-40
B12
WD-40

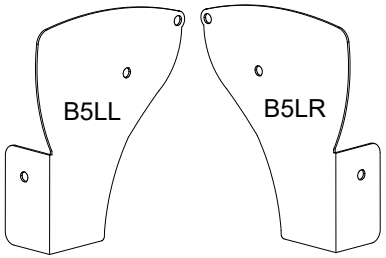

B5LL
B5LR

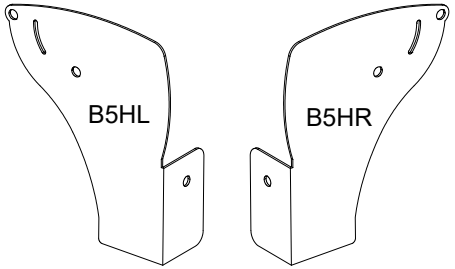

B5HL
B5HR




F3 x12

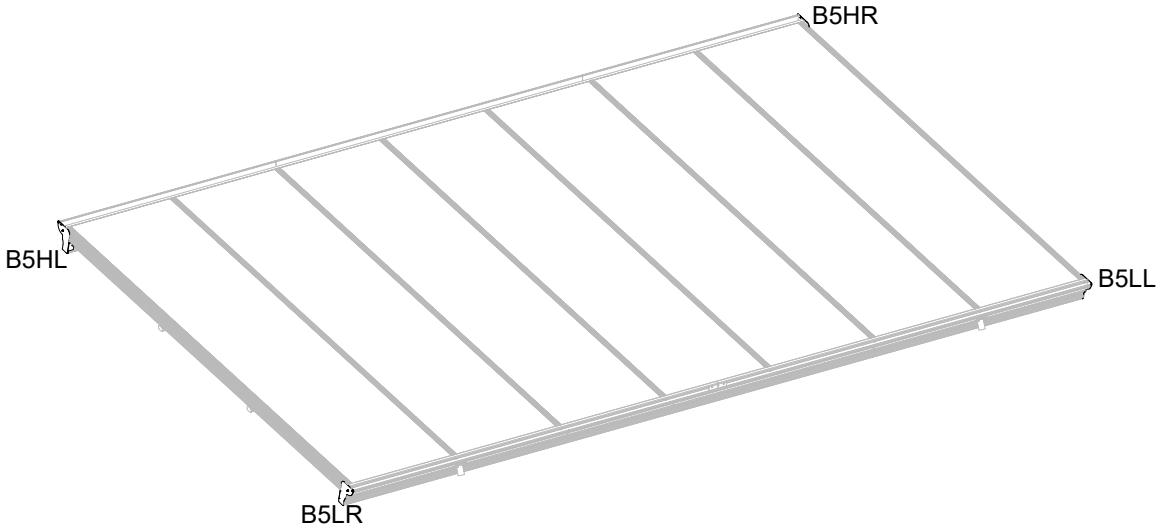

B5HR
B5HL
B5LL
B5LR

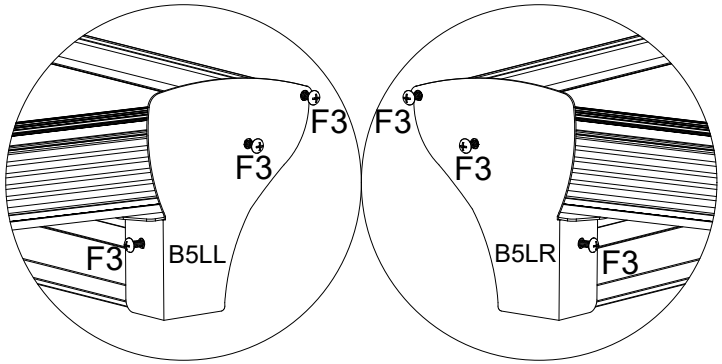
F3
F3
F3
B5LL
F3
F3
B5LR
F3

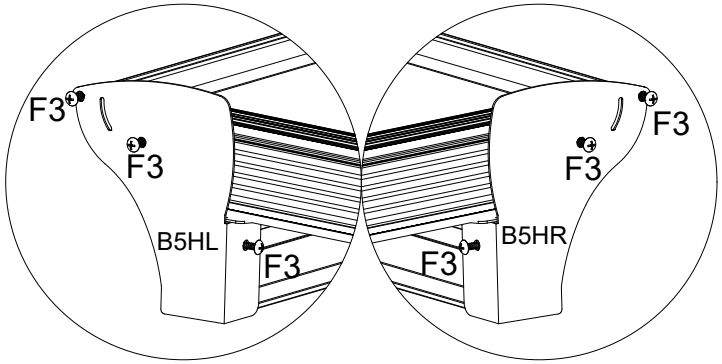

F3
F3
B5HL
F3
F3
F3
B5HR
F3

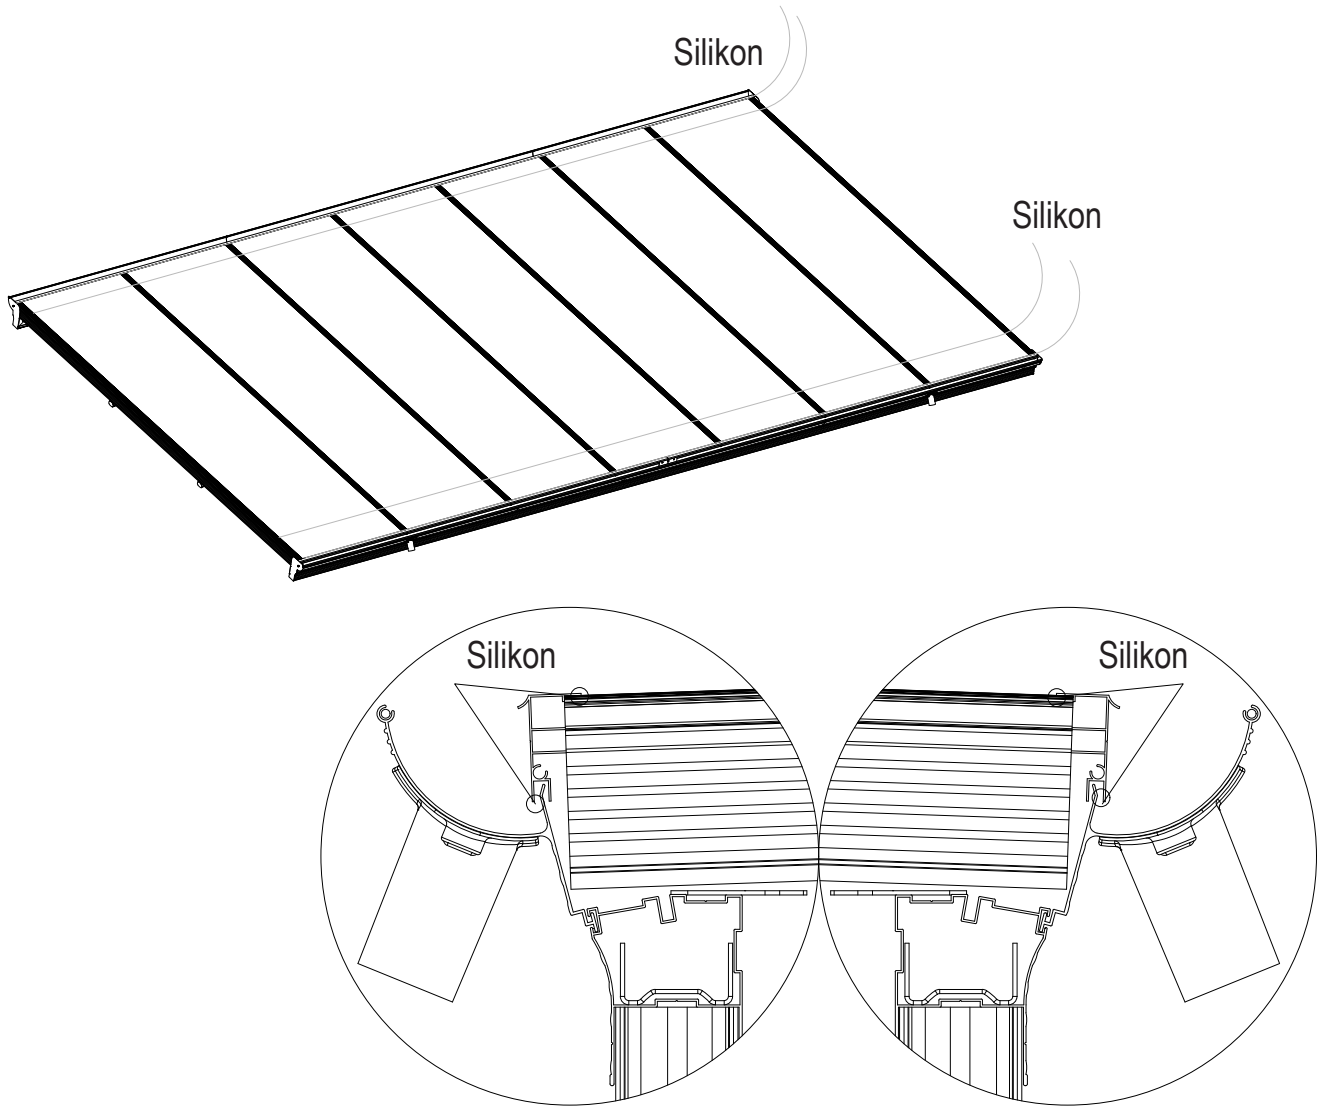



Empfehlung: Verwenden Sie Silikon zum Füllen der Lücke.

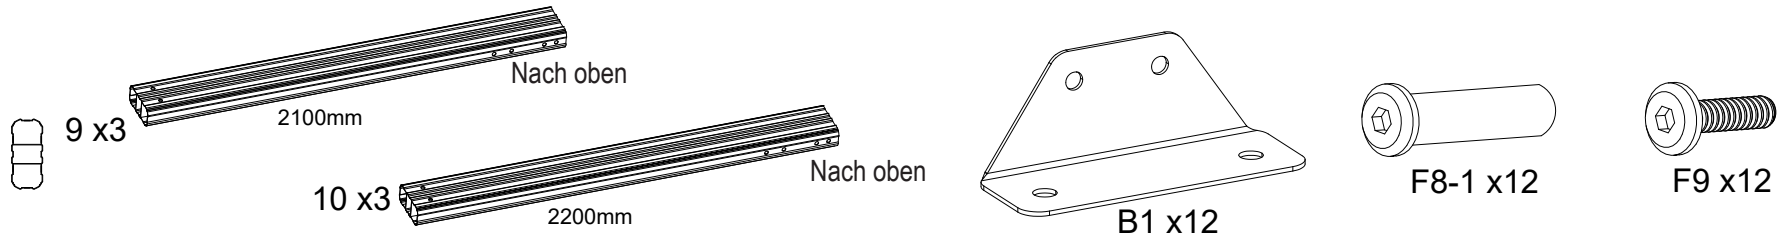

9 x3
Nach oben
2100mm
10 x3
2200mm
Nach oben
B1 x12
F8-1 x12
F9 x12


x6

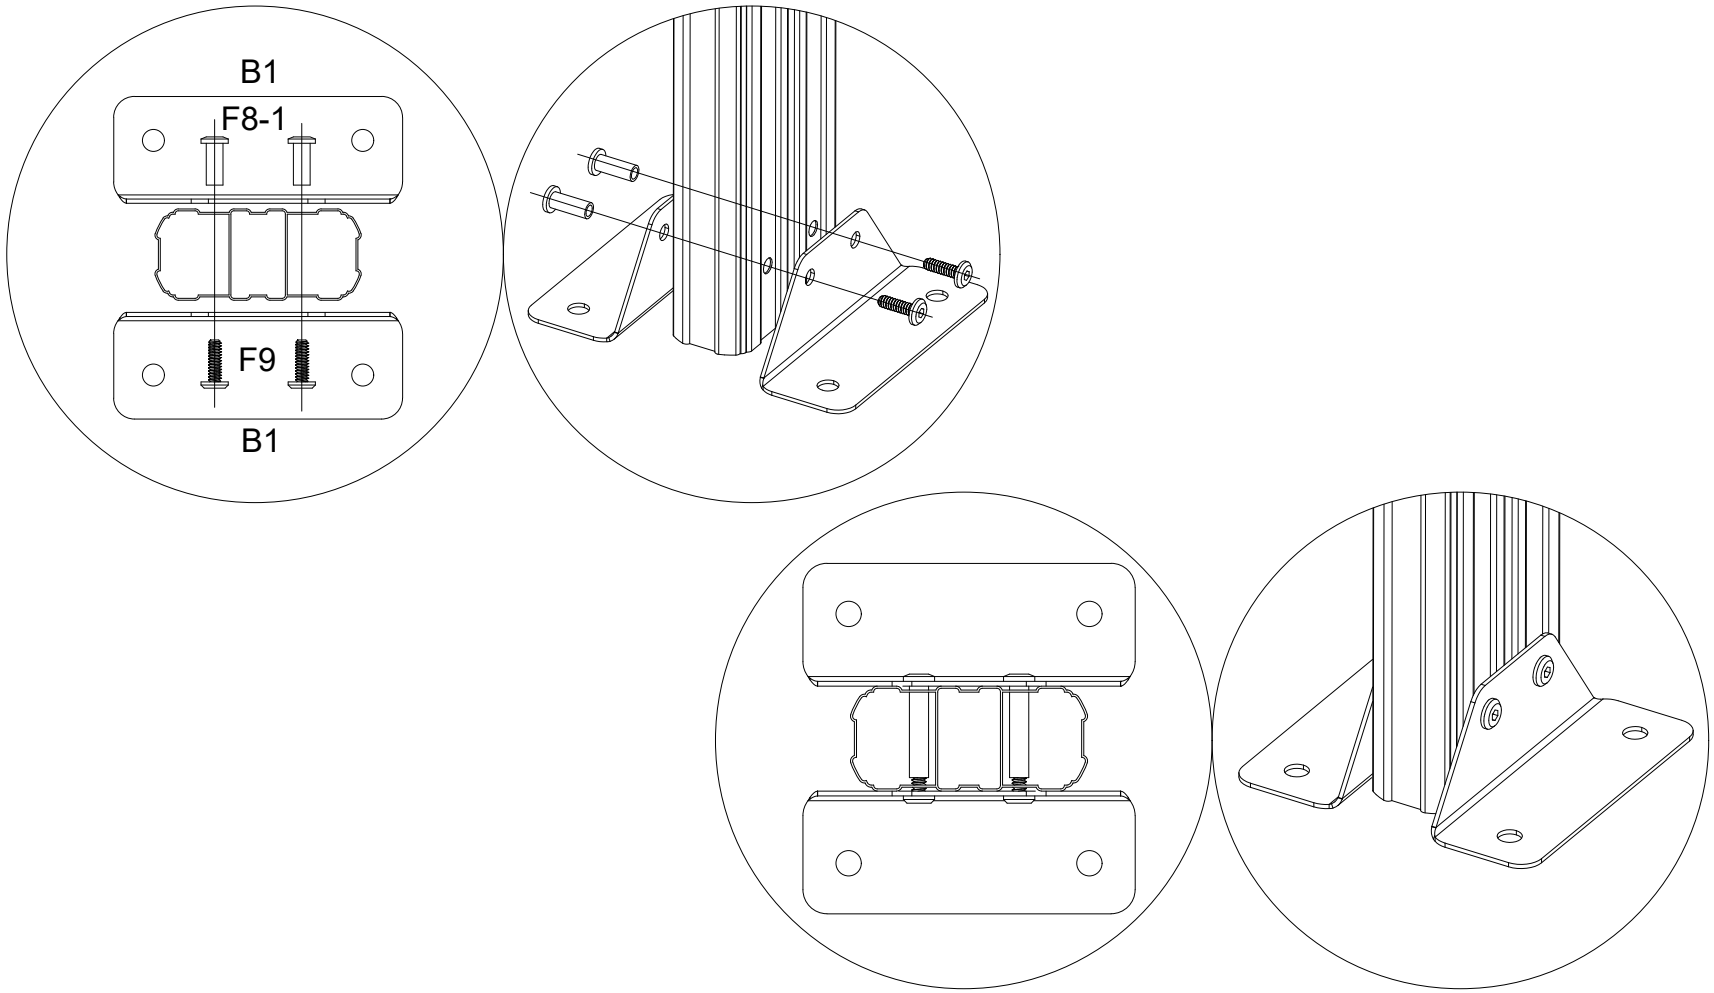

B1
F8-1
F9
B1

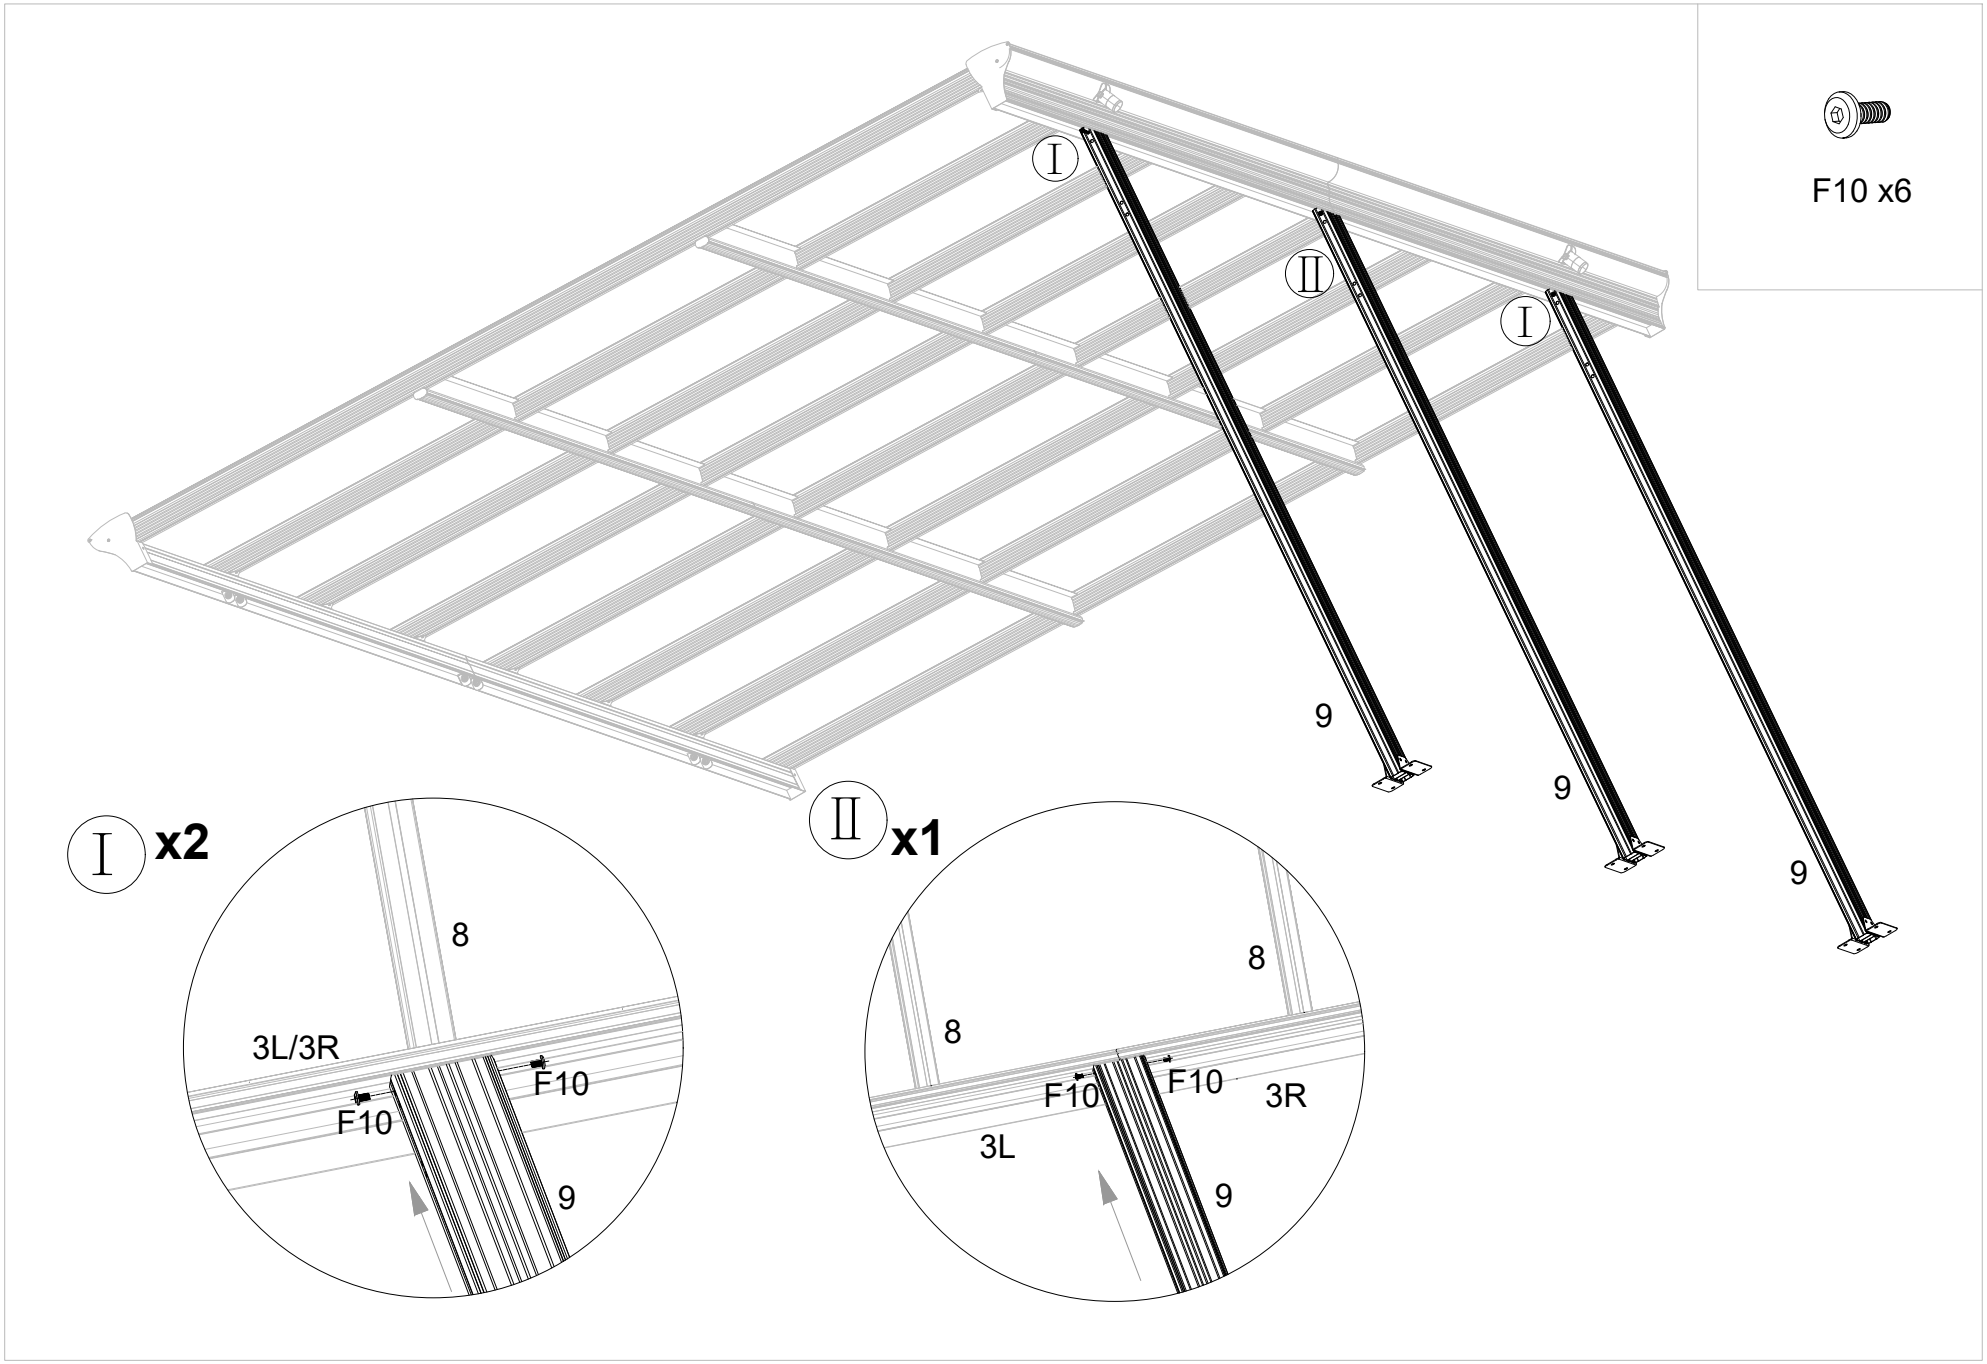

F10 x6
I
II
I
9
9
9
I x2
8
3L/3R
F10
F10
9
II x1
8
8
F10
F10
3R
3L
9

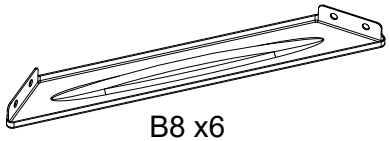
B8 x6

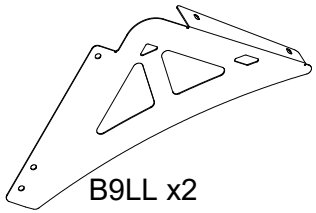

B9LL x2

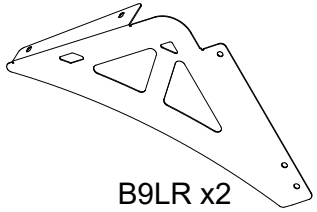

B9LR x2



F8-1 x8



F8 x8



F10 x12

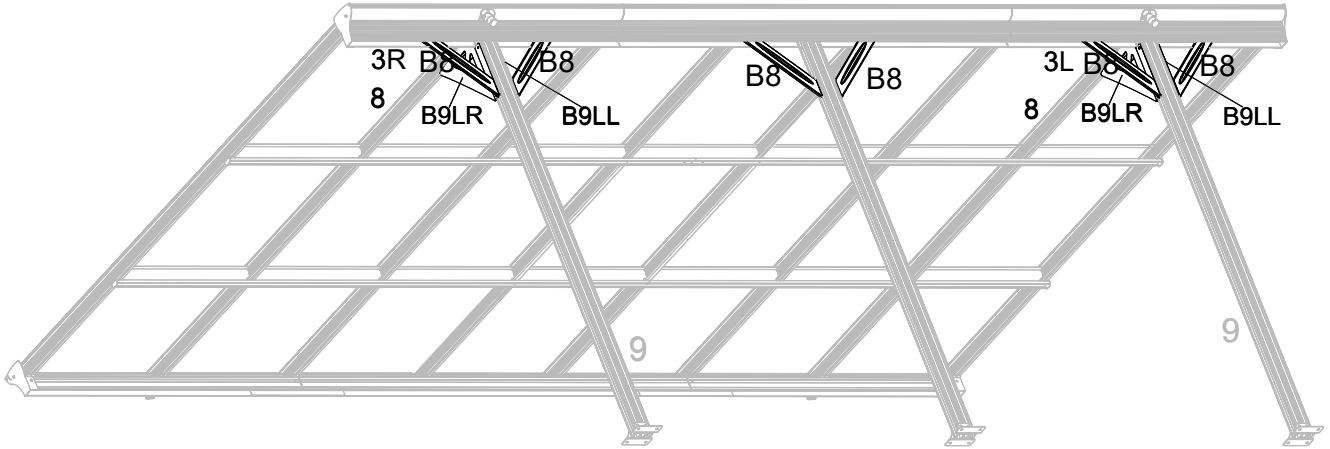
3R
8
B8
B9LR
B8
B9LL
B8
B8
3L
8
B8
B9LR
B8
B9LL
9
9

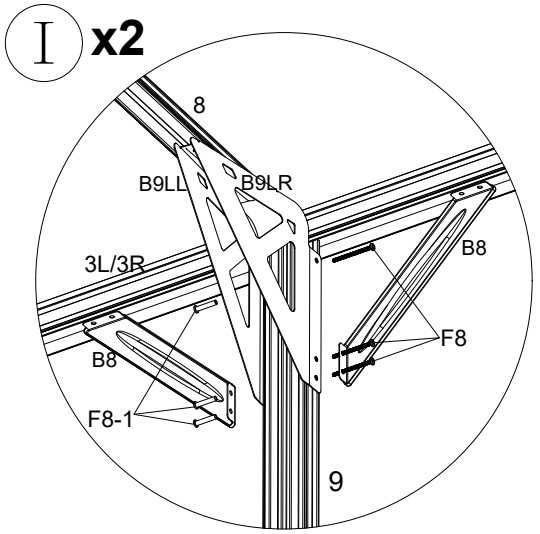
I x2
8
B9LL
B9LR
3L/3R
B8
B8
F8
F8-1
9

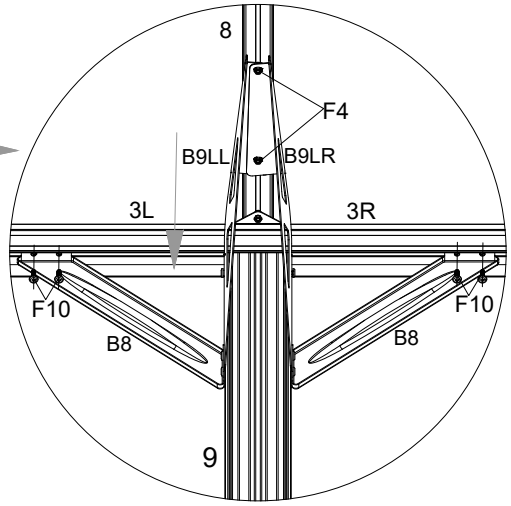
8
F4
B9LL
B9LR
3L
3R
F10
F10
B8
B8
9

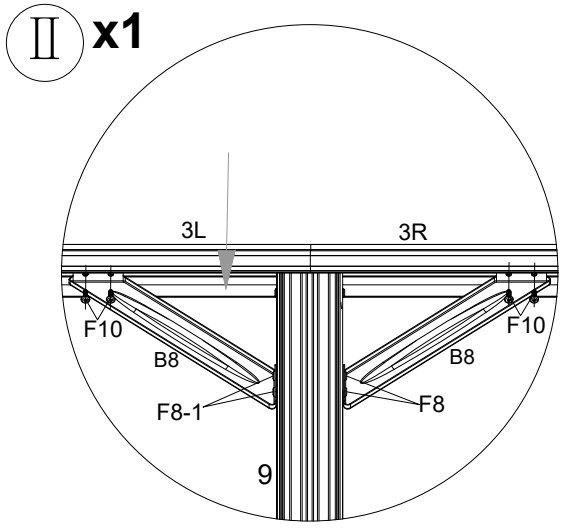

II x1
3L
3R
F10
F10
B8
B8
F8-1
F8
9

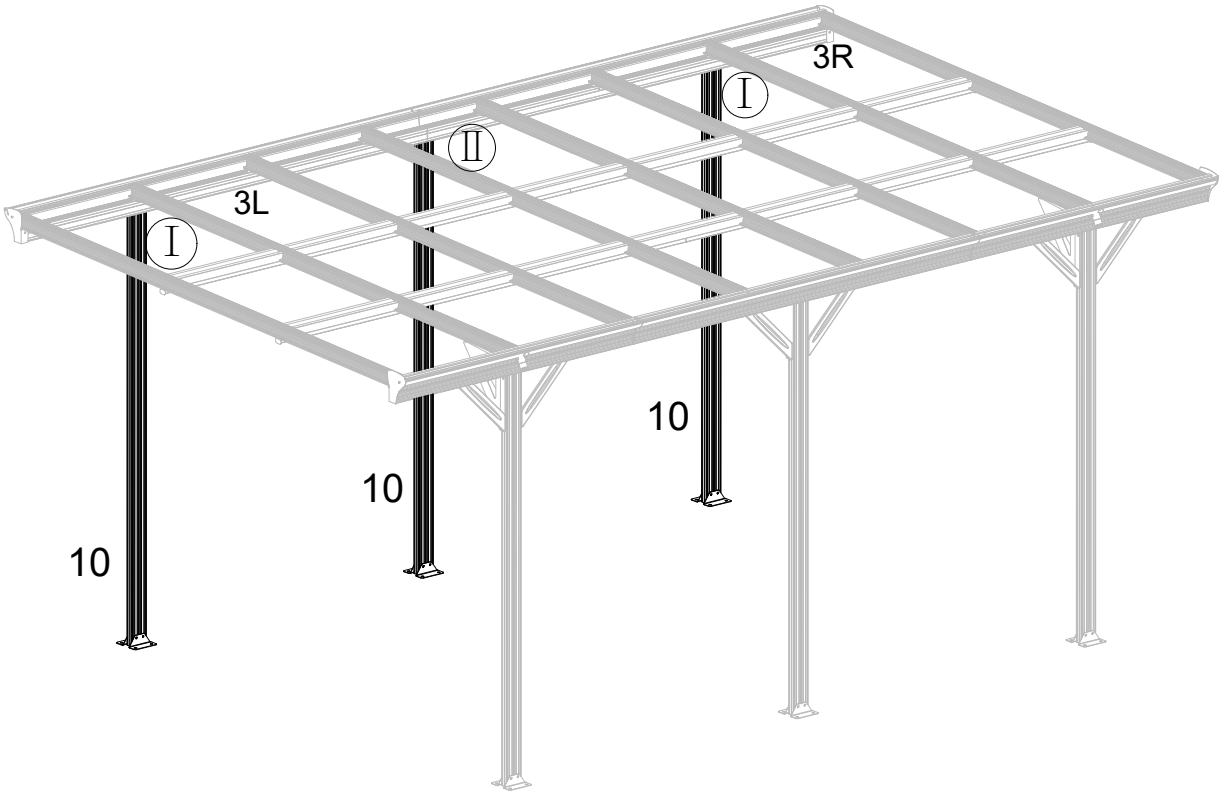





F10 x6

Ⅰ **x2**

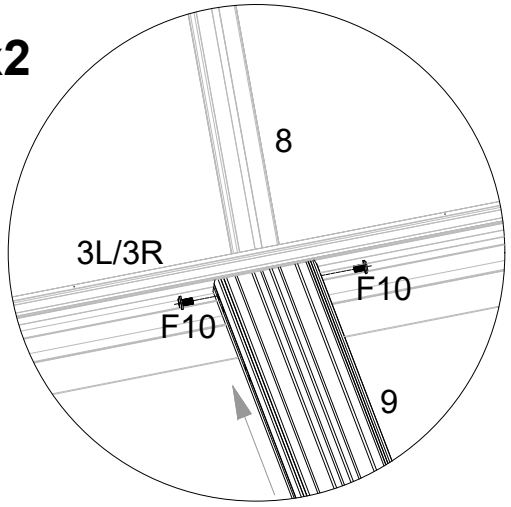


Ⅱ **x1**

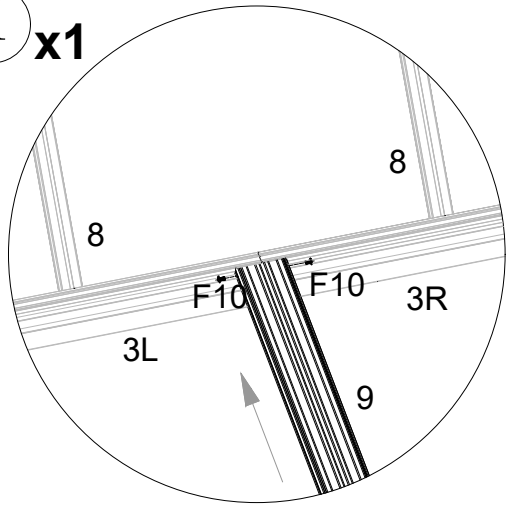


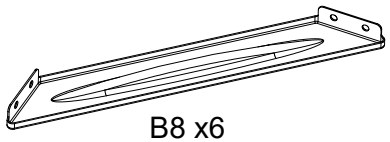


B8 x6

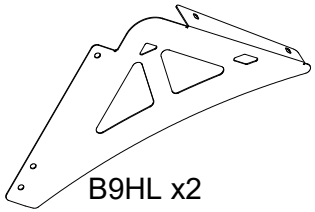


B9HL x2

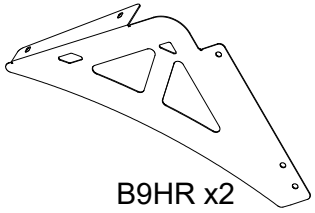

B9HR x2




F8-1 x8





F8 x8





F10 x12

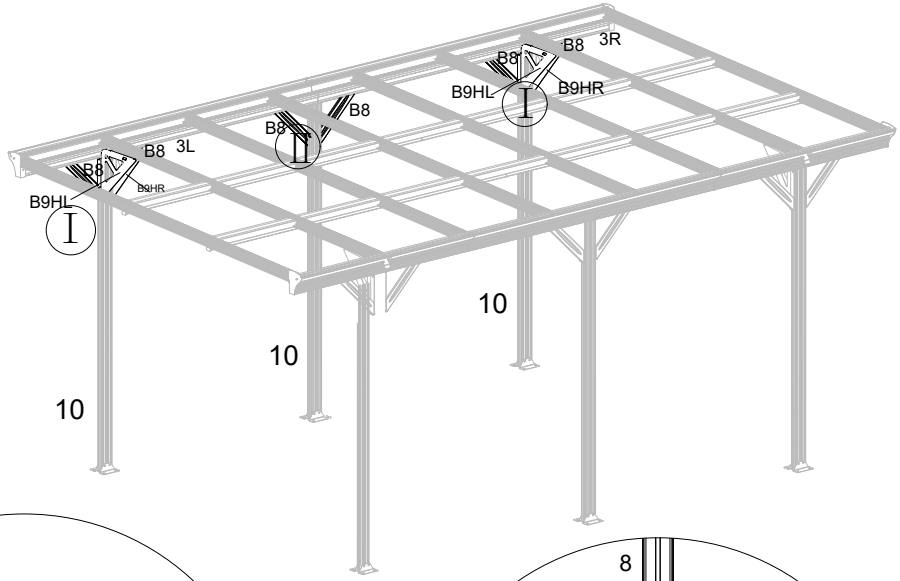


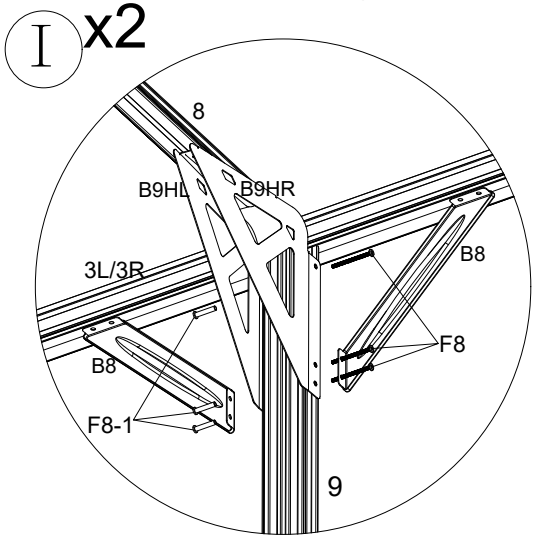


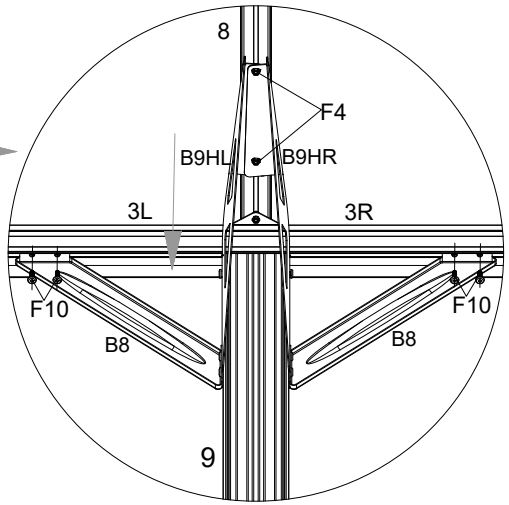


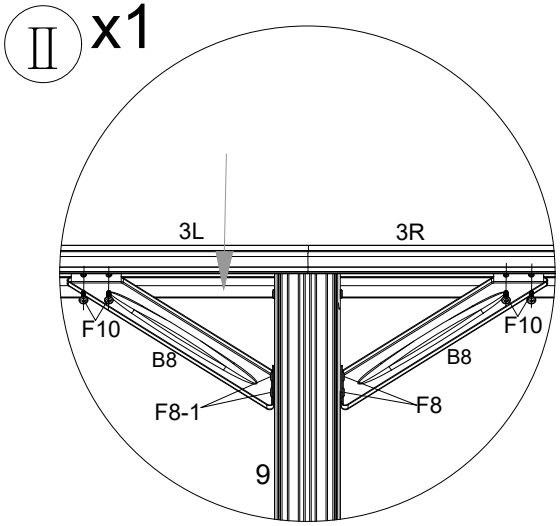


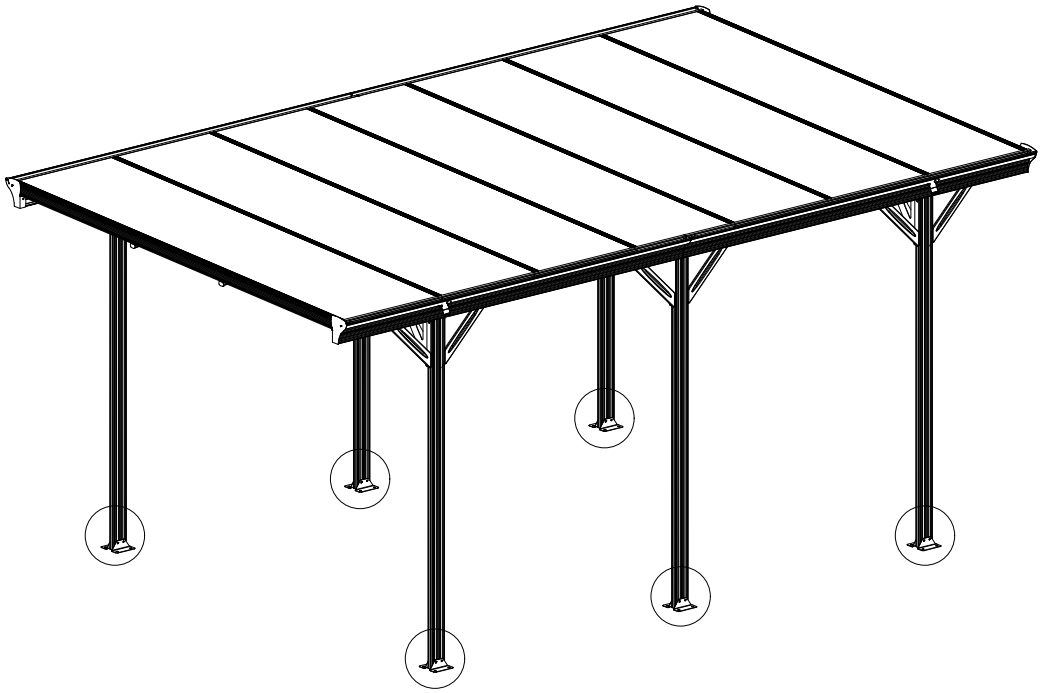



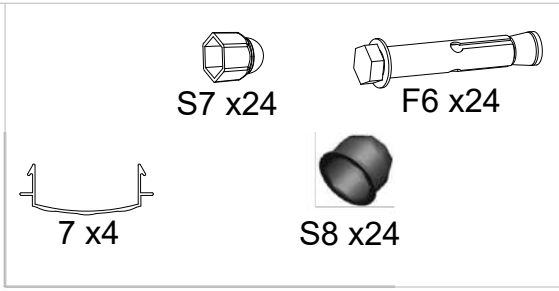

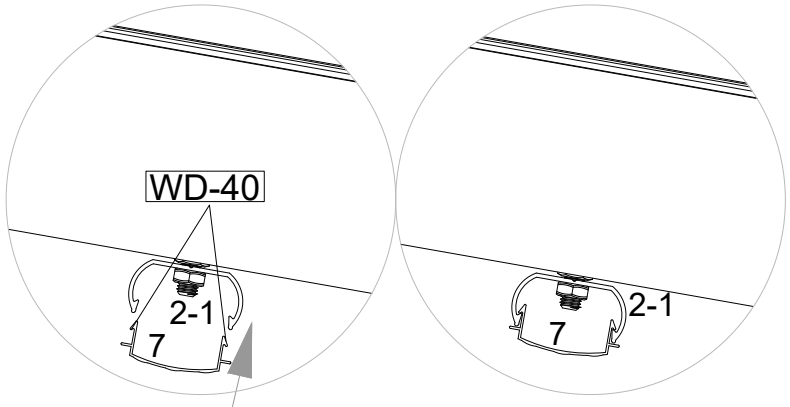

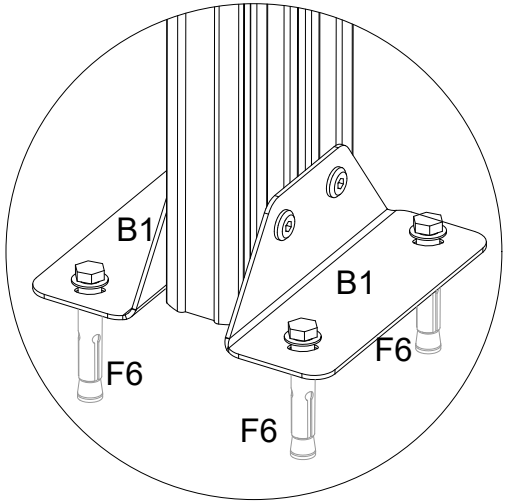

Wenn sich die Expansionsschraube (Nr. F6) nicht sicher am Boden befestigen lässt, gehen Sie wie folgt vor:


1. Graben Sie eine Grube von 400 × 400 mm mit einer Tiefe von 400 mm in den Boden.
2. Gießen Sie Beton bis zu einer Höhe von 200 mm in diese Grube und warten Sie, bis der Beton sicher ausgehärtet ist.
3. Setzen Sie die Carport-Säule in diese Grube und verwenden Sie die Expansionsschraube.
4. Mit Beton auffüllen und dem Boden angleichen.
5. Halten Sie die Säule in senkrechter Position.



Versehen Sie alle F6-Schrauben mit Abdeckungen und klopfen Sie diese mit einem Holzschlägel fest, damit sie nicht abfallen.

Aluminiowa wiata samochodowa Instrukcja obsługi

WYMIARY: 503 × 305 × 222/232 cm (dł. × szer. × wys.)

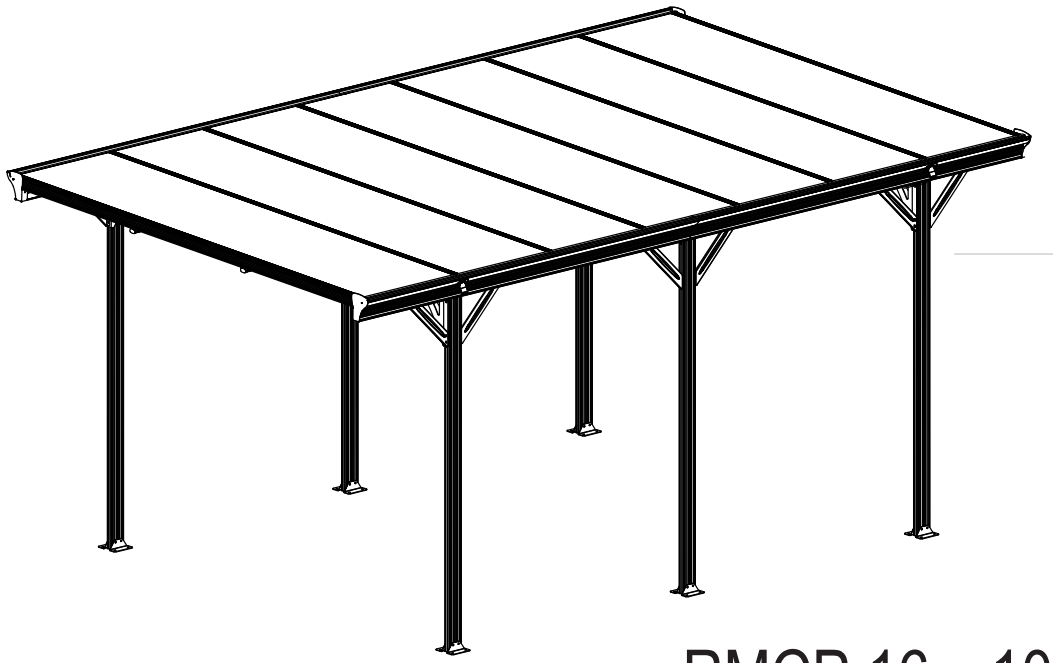

RMCP 16 x 10
Anthracite

WAŻNE

Przed rozpoczęciem montażu aluminiowej wiaty samochodowej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
Na podstawie załączonej listy sprawdź, czy w kartonowym pudle znajdują się wszystkie części i czy zgadza się ich typ oraz liczba.
Poszczególne czynności wykonuj zgodnie z kolejnością podaną w instrukcji.
Nie skracaj opisanych procedur montażu aluminiowej wiaty samochodowej.
Instrukcję przechowuj w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej później ponownie skorzystać.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu.
Nie próbuj montować aluminiowej wiaty samochodowej przy wietrznej lub deszczowej pogodzie. Nie należy zbliżać profili aluminiowych do napowietrznych kabli energetycznych.
Podczas pracy z wytłaczanym aluminium należy zawsze nosić buty robocze i okulary ochronne.
Wszystkie plastikowe torebki należy bezpiecznie usunąć i przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Aluminiową wiatę samochodową należy umieścić i zabezpieczyć na płaskiej, równej powierzchni.
Podczas montażu nie opieraj się ani naciskaj na wiatę.
Nie dopuszczaj dzieci do obszaru montażu.
Nie instaluj aluminiowej wiaty samochodowej w miejscach narażonych na nadmierny wiatr.
Nie instaluj aluminiowej wiaty samochodowej, jeżeli odczuwasz zmęczenie, jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo masz nagłe zawroty głowy.
Podczas używania schodów lub narzędzi elektrycznych przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa producenta.
Pod aluminiową wiatą samochodową nie należy przechowywać gorących przedmiotów, takich jak niedawno używane grille, lampy lutownicze itp.
Przed włożeniem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli.

OGÓLNE ZALECENIA

Produkt składa się z wielu części, dlatego prosimy o przeznaczenie co najmniej 3 godzin na montaż.
Przy wyborze miejsca na montaż należy szukać obszaru o dobrym nasłonecznieniu, wystarczająco oddalonego od zwisających gałęzi drzew.
Jeżeli chcesz przymocować aluminiową wiatę samochodową bezpośrednio do solidnego betonowego fundamentu, użyj do tego celu wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie.
Sprawdź elementy i rozłóż je tak, aby znajdowały się w zasięgu ręki.
Umieść małe części (śruby itp.) w misce, aby uniknąć ich zgubienia.
Drzwi mają zawiasy po prawej stronie i otwierają się na prawo.
Z dachu usuwaj regularnie śnieg i liście.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Jeśli aluminiowa wiata samochodowa wymaga czyszczenia, użyj łagodnego roztworu środka czyszczącego i całość spłucz zimną, czystą wodą.
Do czyszczenia przezroczystych paneli NIE WOLNO używać acetonu, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani innych specjalnych środków czyszczących.

POTRZEBNE NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE


Elementy ochronne:

1. Kask
2. Rękawice
3. Bawełniana odzież ochronna z długimi rękawami
4. Apteczka na wypadek nagłych sytuacji
5. Osłona na oczy



Pomiar (metryczny):

1. Miara zwijana (5 m)
2. Kątownik
3. Poziomica

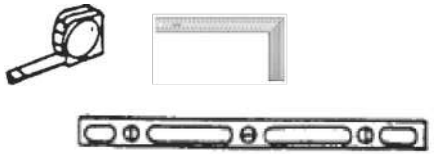

Narzędzia do instalacji:

1. Drabina dwustronna o wysokości ok. 2 m
2. Klucz 10 mm (najlepiej grzechotka)
3. Klucz 14 mm (do montażu śruby rozporowej)
4. Klucz imbusowy 4 mm × 2
5. Wkrętak elektryczny + klucz imbusowy 5 mm (zalecane)
6. Drewniany młotek
7. Marker
8. Bit udarowy (8 mm i 10 mm)
9. Nóż
10. Śrubokręt krzyżakowy
11. WD-40








WYMIARY PRODUKTU

Upewnij się, że wybrane miejsce instalacji jest odpowiednie

DODATKOWE INFORMACJE

1. Montaż wymaga współpracy 3 osób: jedna odpowiada za pomiary i oznaczenia, druga za instalację, a trzecia asystuje i czuwa nad bezpieczeństwem.
2. Najpierw sprawdź, czy wytrzymałość ściany jest dostosowana do montażu tego produktu. Najlepsze w tym względzie są budynki ceglane i betonowe.
3. Będziesz potrzebować elektronarzędzi o dużej mocy. Upewnij się, że działają one prawidłowo i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
4. Zachowaj ostrożność podczas używania narzędzi, takich jak młotki.
5. Podczas używania elektronarzędzi miej na sobie odzież ochronną z długimi rękawami, stosuj rękawice ochronne, kask i okulary ochronne.
6. Podczas pracy unikaj patrzenia do góry – spadające śruby stwarzają zagrożenie uszkodzenia wzroku lub zadławienia i uduszenia.
7. Nie wspinaj się po wiacie i nie wchodź na jej dach – grozi to upadkiem.
8. W przypadku skaleczenia natychmiast zatamuj krwawienie bandażem z apteczki. W razie konieczności bezzwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

CH500-GT

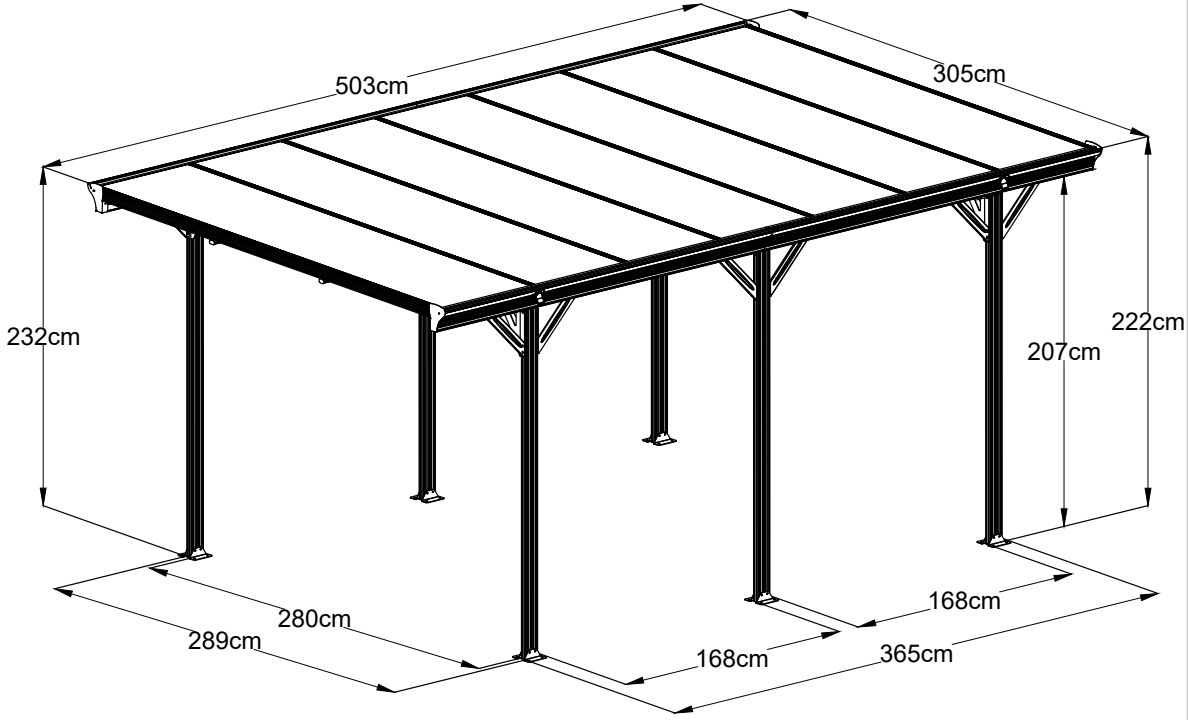


WYKAZ CZĘŚCI CH500




STELAŻ


NUMER	Ilość	
8	8	2918mm
2-1	4	2506mm
7	4	2506mm
3L	2	2511mm
3R	2	2511mm
5L	2	2511mm
5R	2	2511mm
6L	2	2511mm
6R	2	2511mm
9	3	2100mm
10	3	2200mm

ŚRUBA

NUMER	Ilość		NUMER	Ilość	
B12	2		F9	12	
F1	16		F10	64	
F3	72		F11	8	
F4	44		F8-1	28	
F6	24		S7	24	
F7	4		S8	24	
F8	16		S9	4	


ŚRUBA

NUMER	Ilość		NUMER	Ilość	
B1	12		B9HL	2	
B2	6		B9HR	2	
B4	4		B9LL	2	
B5LL	1		B9LR	2	
B5LR	1		B10	2	
B5HL	1		B11	2	
B5HR	1		B8	12	
B6	12		B15	14	
B7	4				


 R1 x2

 R3 x2

PANEL POLIWĘGLANOWY

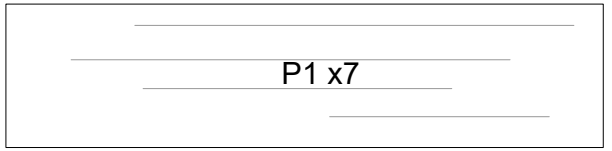


Schemat montażu aluminiowych ram

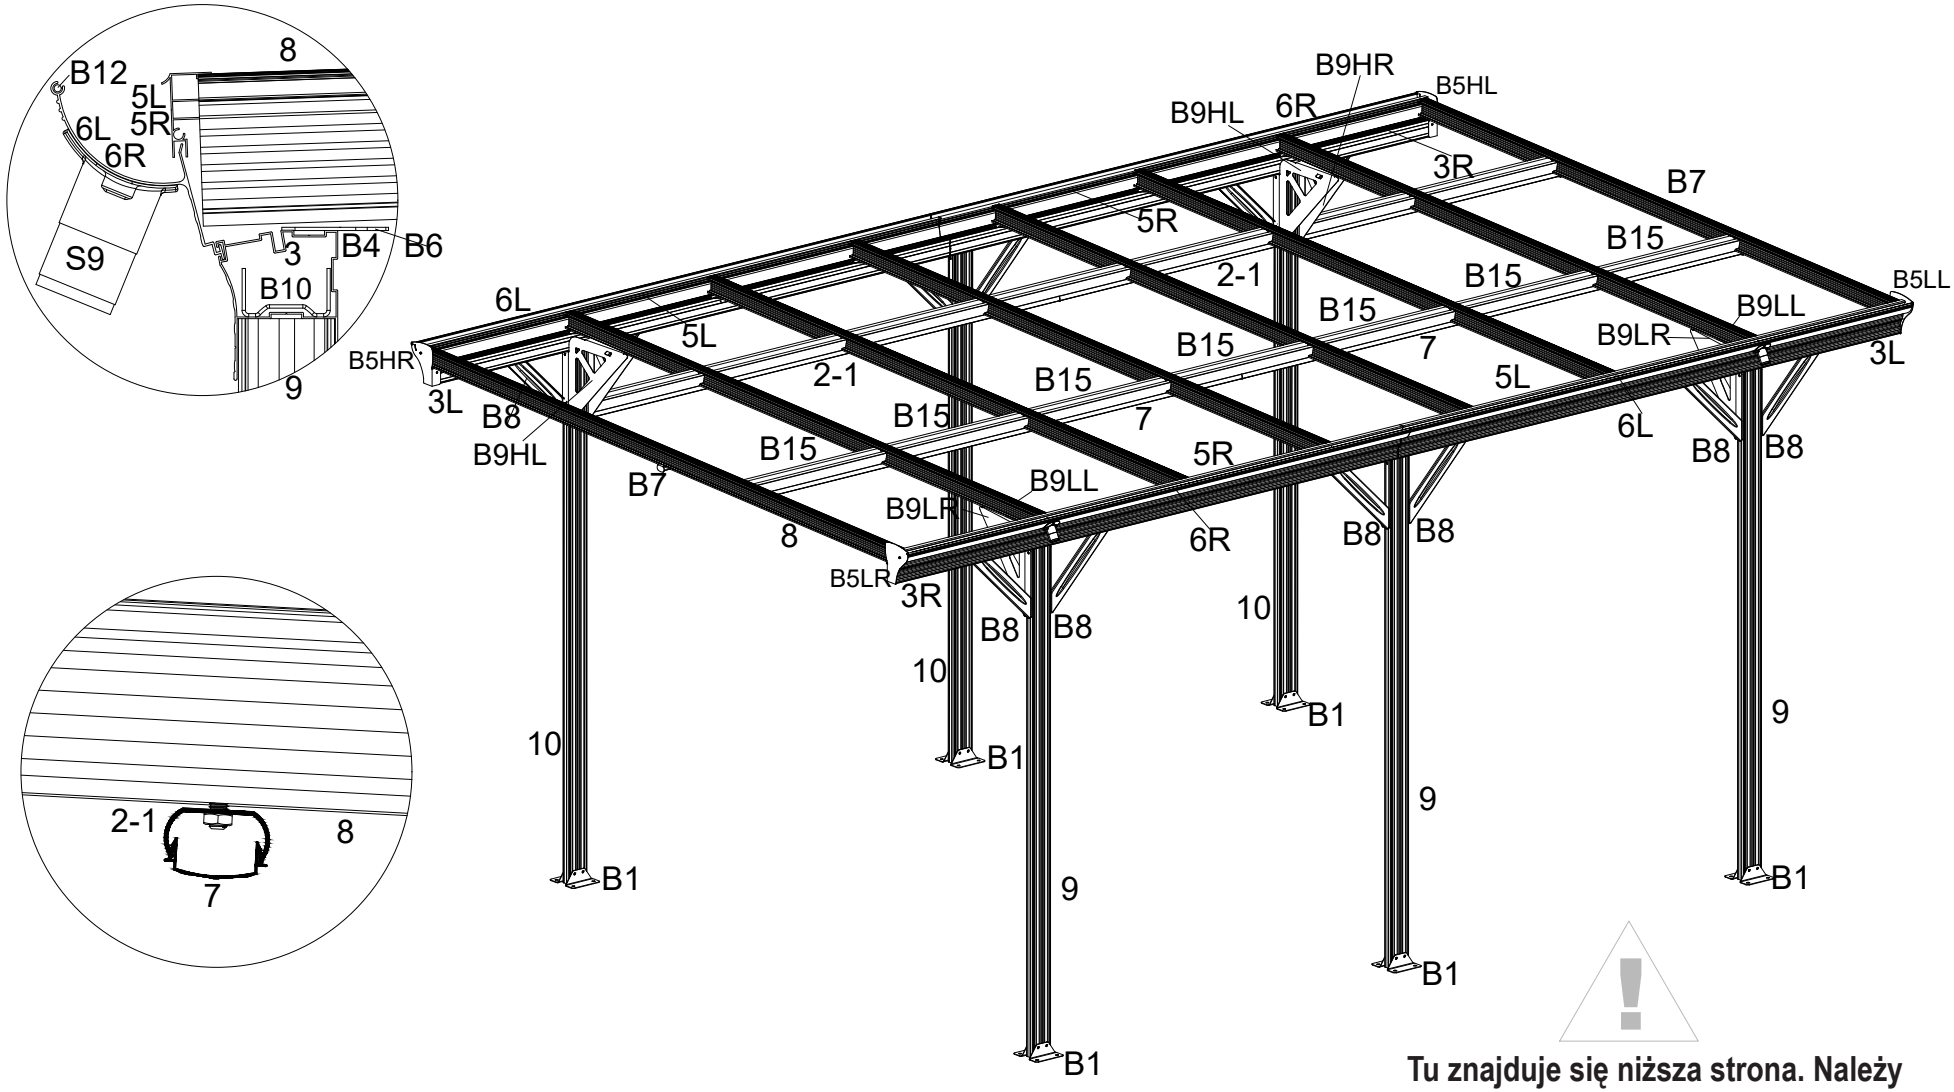

Tu znajduje się niższa strona. Należy pamiętać o tym, że podczas deszczu będzie na nią spływać woda.


OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PANELU POLIWĘGLANOWEGO

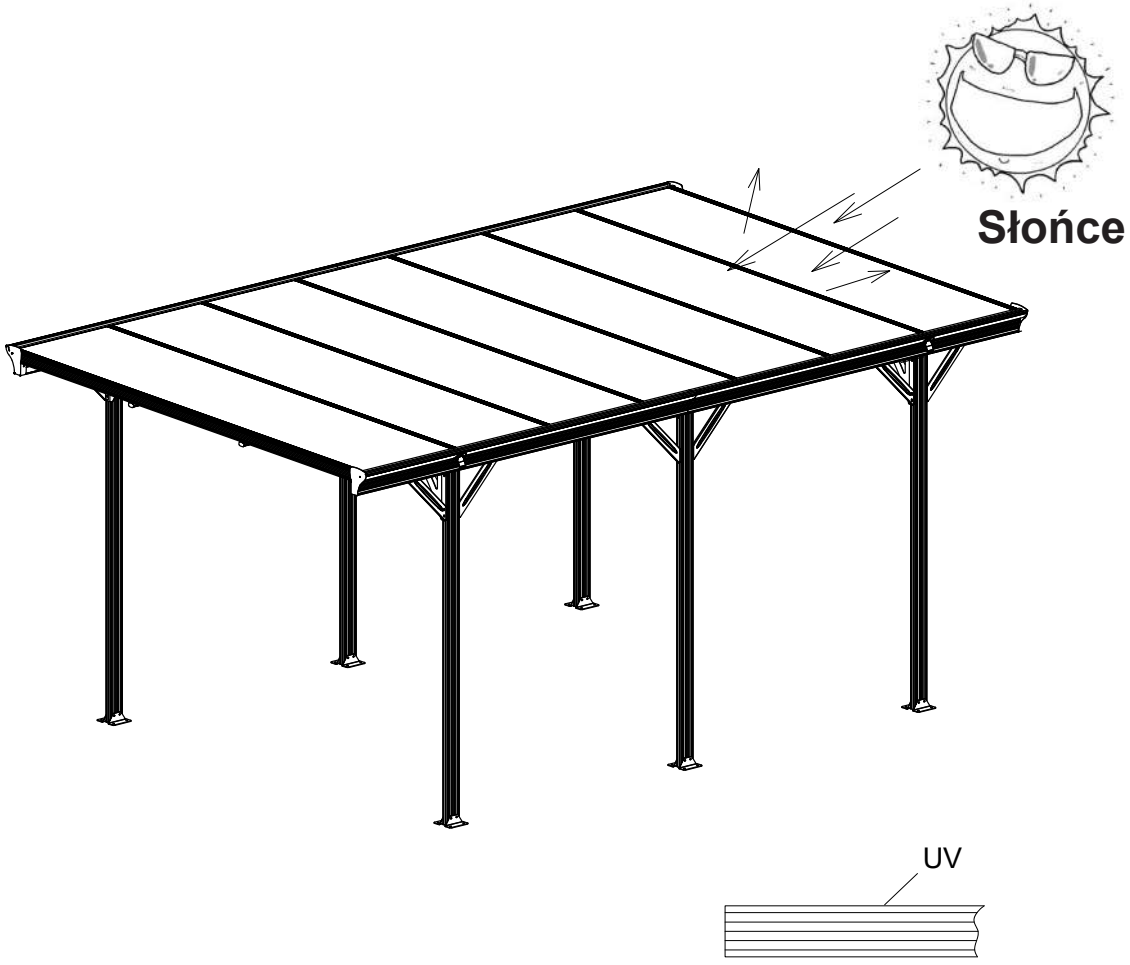



Strona pokryta białą warstwą powinna być skierowana w stronę słońca, ponieważ posiada powłokę ochronną UV.


Instalacja śrub T-kształtnych

Umieść śrubę T-kształtną w rowku i obracaj nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu.
Ręcznie ustaw śrubę z gniazdem sześciokątnym i poprzez obrót zablokuj ją w gwincie.
Na śrubach z sześciokątem umieść kolejne elementy i zamocuj nakrętką.

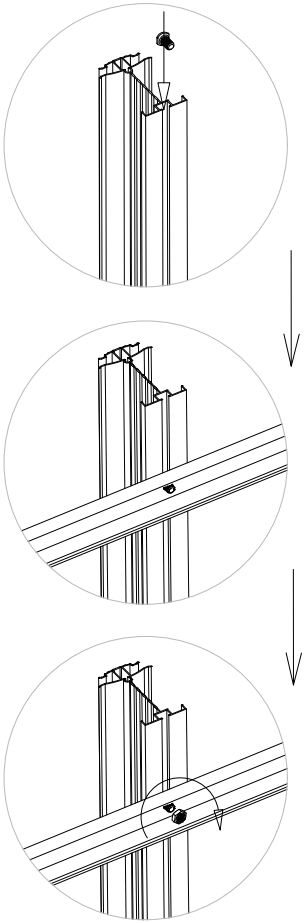


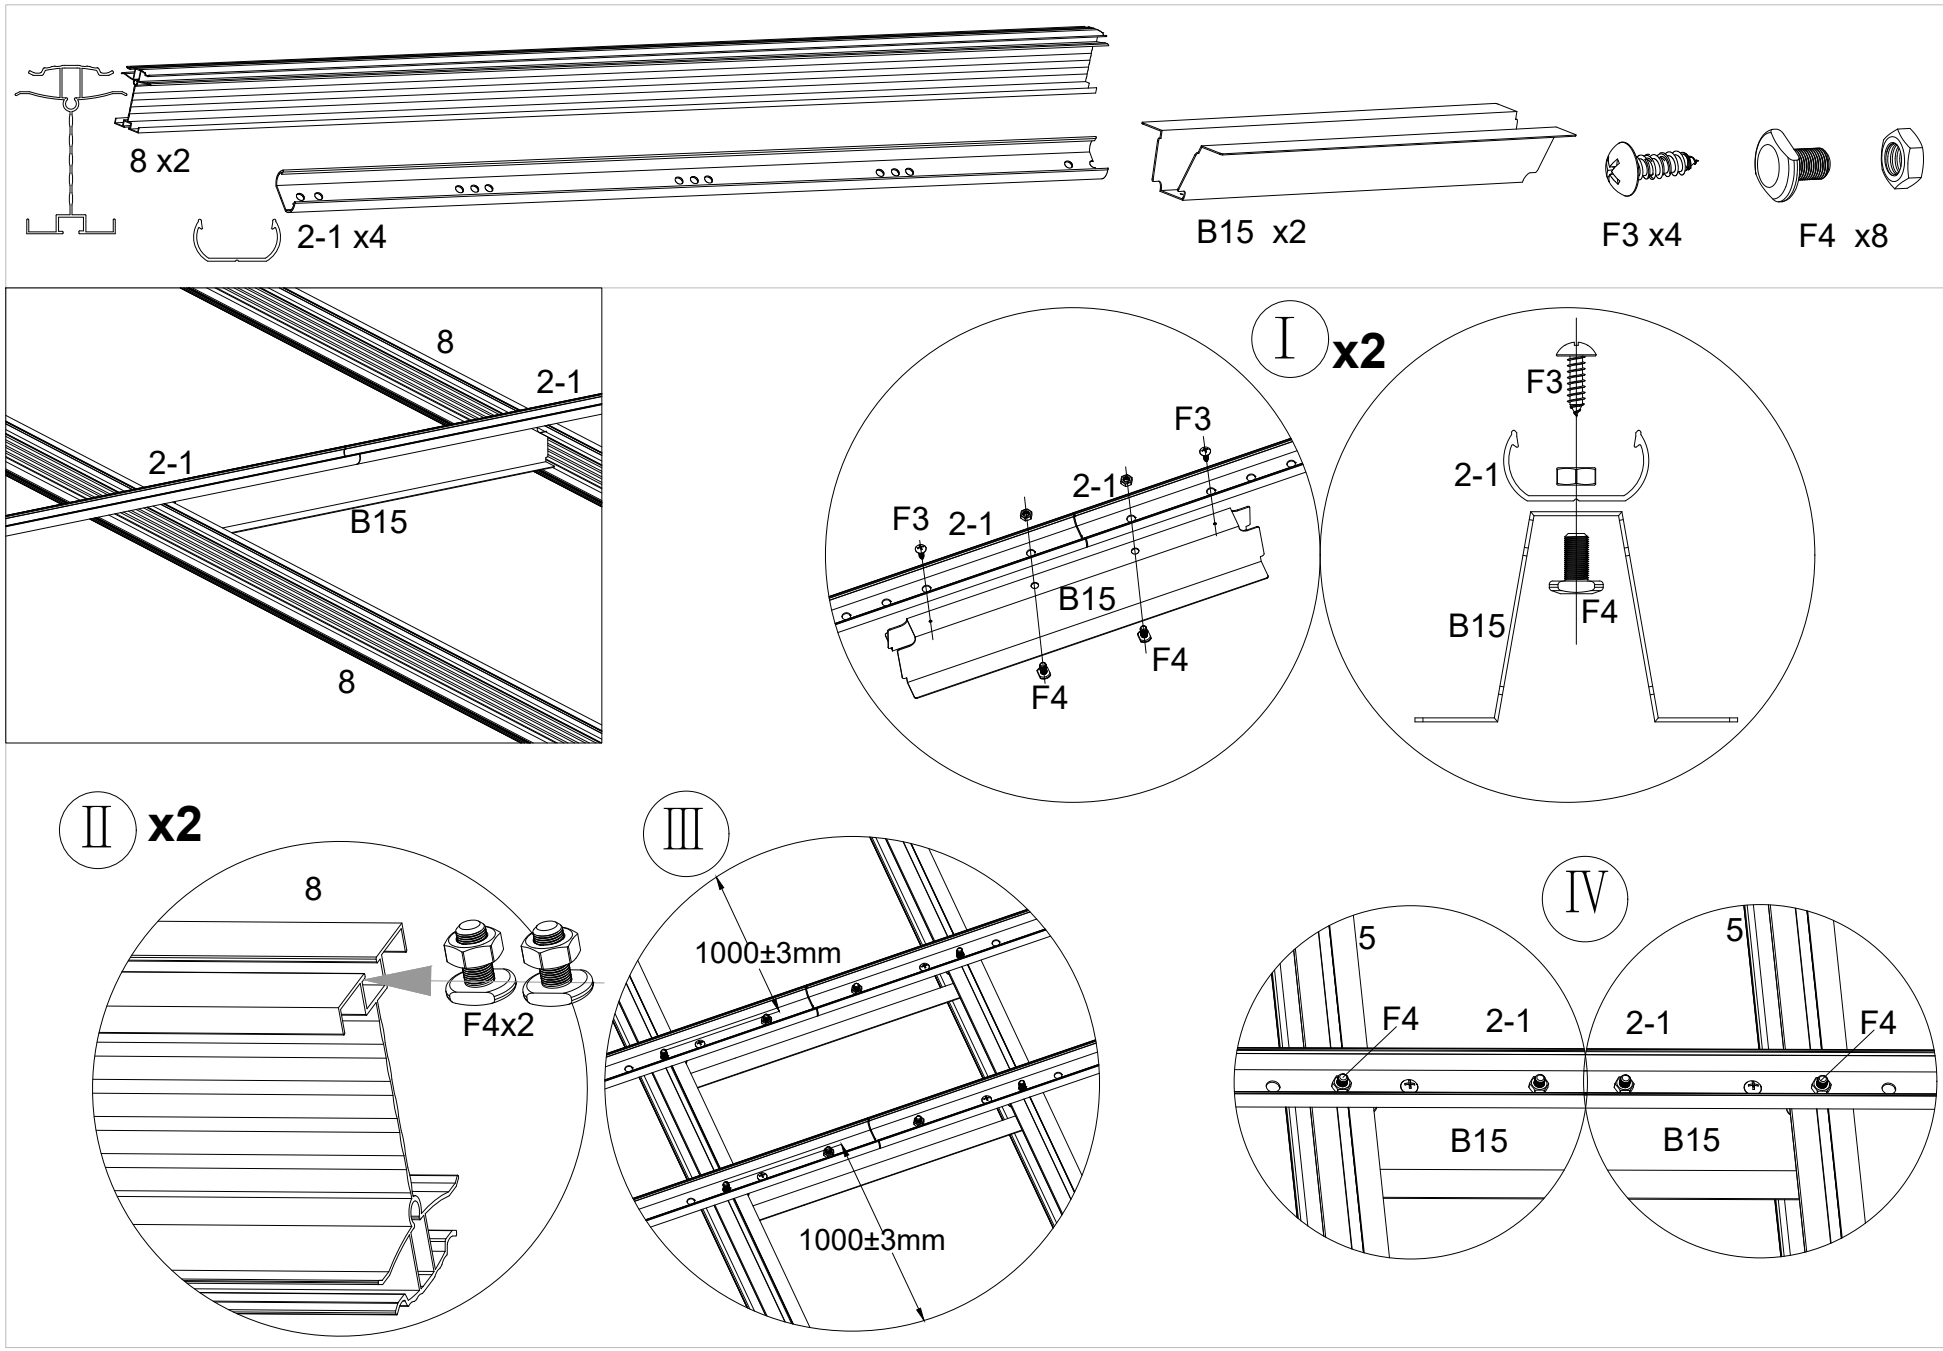
8 x2
2-1 x4
B15 x2
F3 x4
F4 x8
8
2-1
2-1
B15
8
I x2
F3
F3
2-1
2-1
B15
F4
F4
F3
2-1
B15
F4
II x2
8
F4x2
III
1000±3mm
1000±3mm
IV
5
F4
2-1
2-1
F4
5
B15
B15

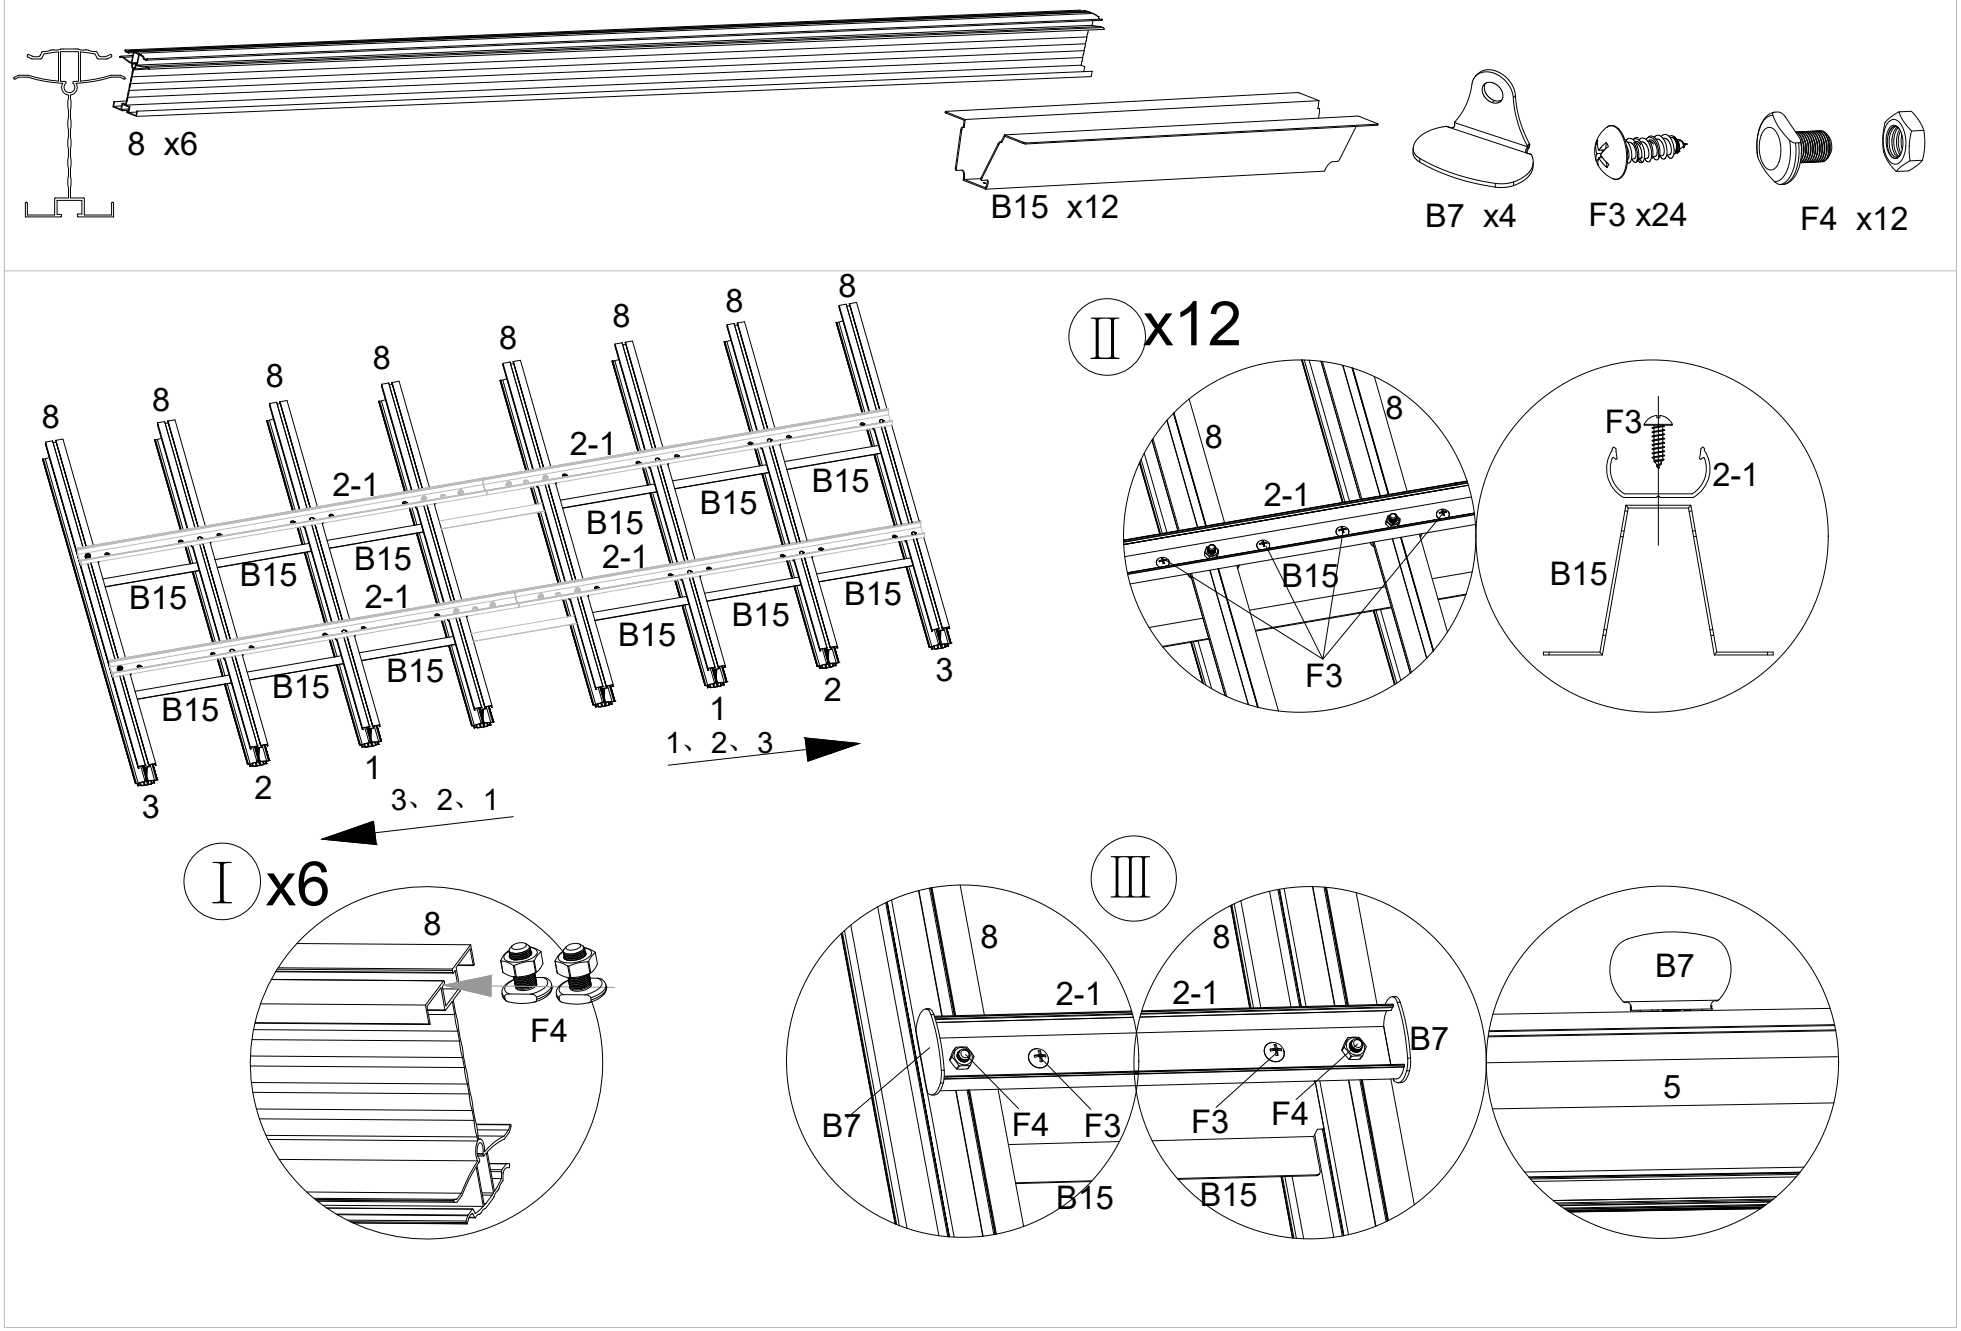
8 x6
B15 x12
B7 x4
F3 x24
F4 x12
8
2-1
B15
1、2、3
3、2、1
1
2
3
Ⅱ x12
F3
Ⅰ x6
F4
Ⅲ
B7
5

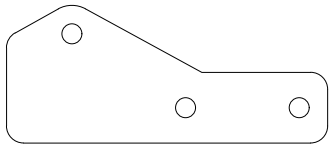


B4 x4

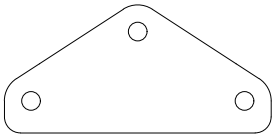


B6 x12





F4 x24

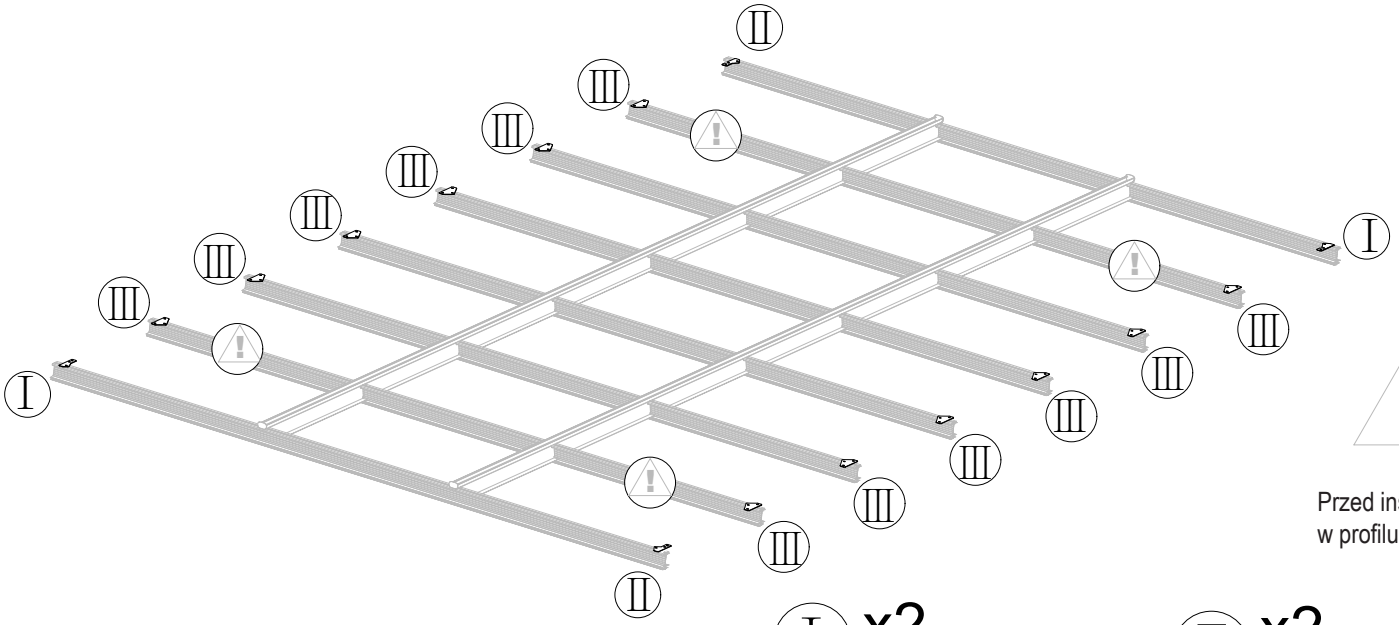


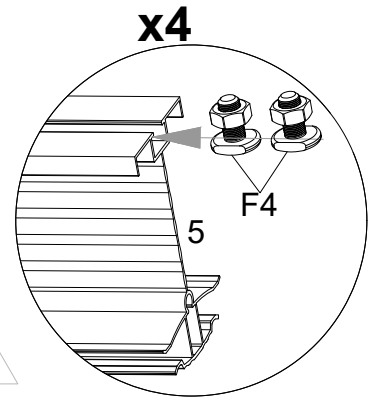



Przed instalacją elementów B4 i B6 umieść najpierw w profilu śruby F4

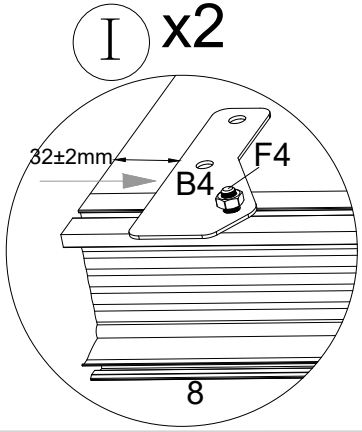

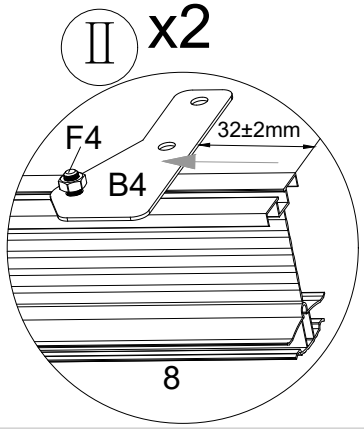


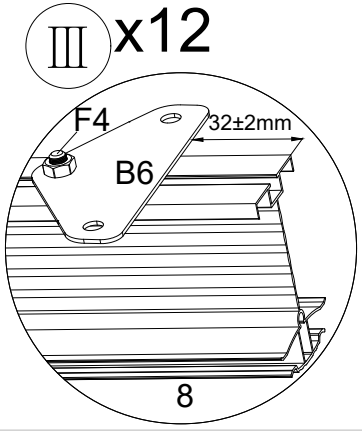

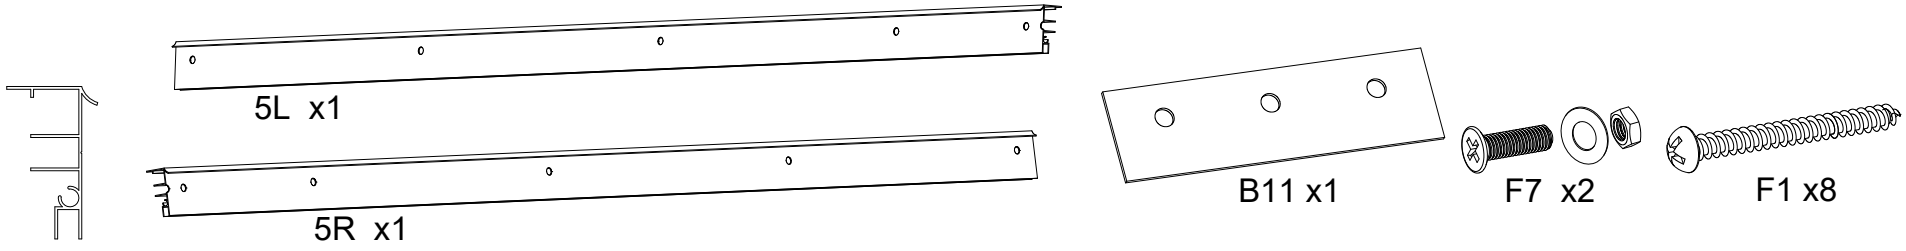

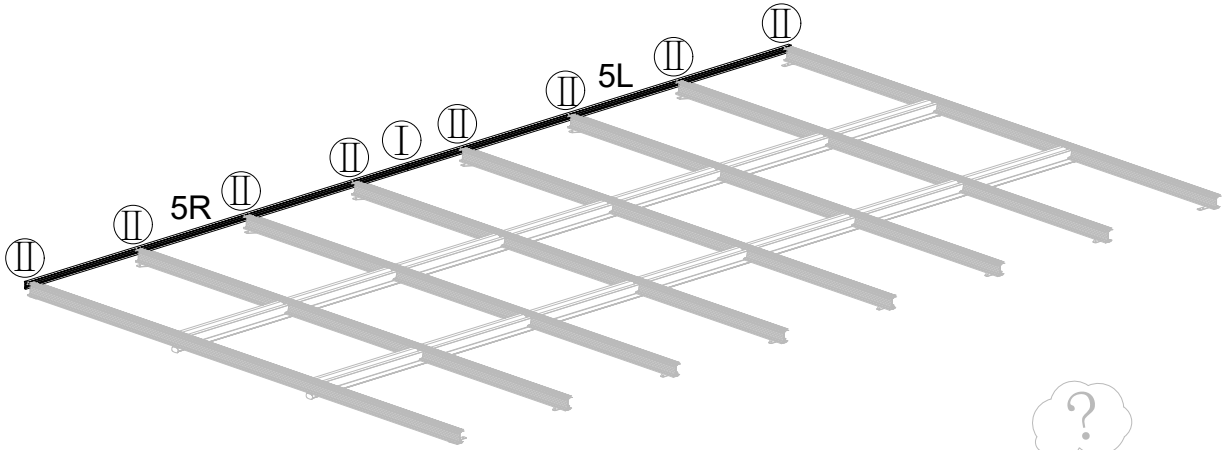



II x8

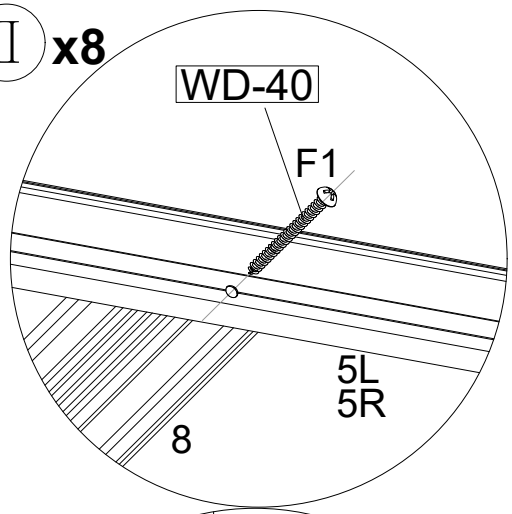



Montaż F1 ułatwi użycie smaru


I

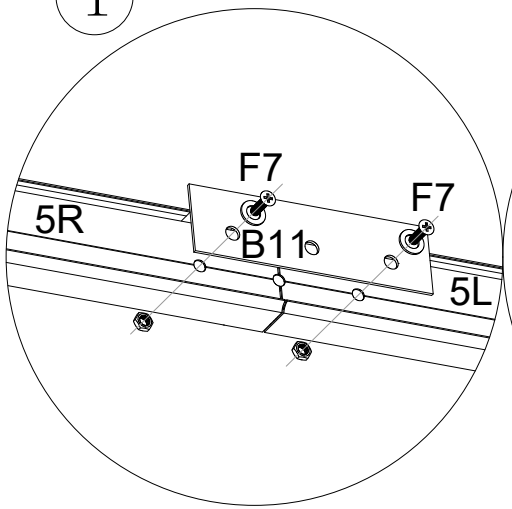

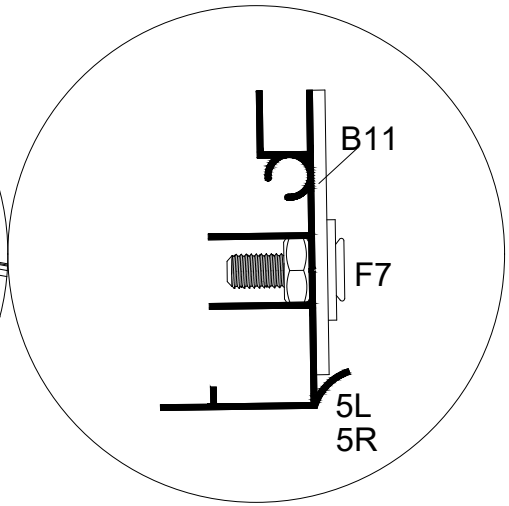


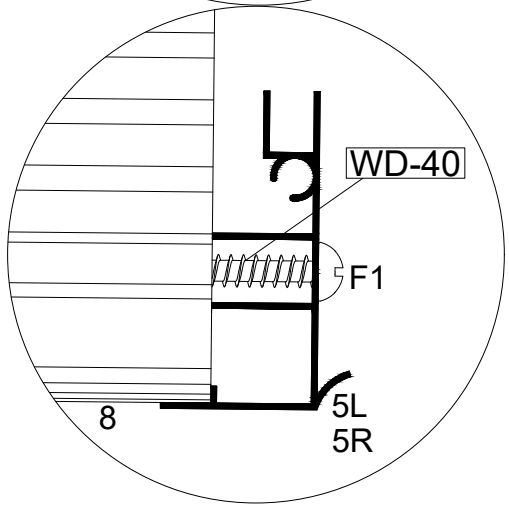

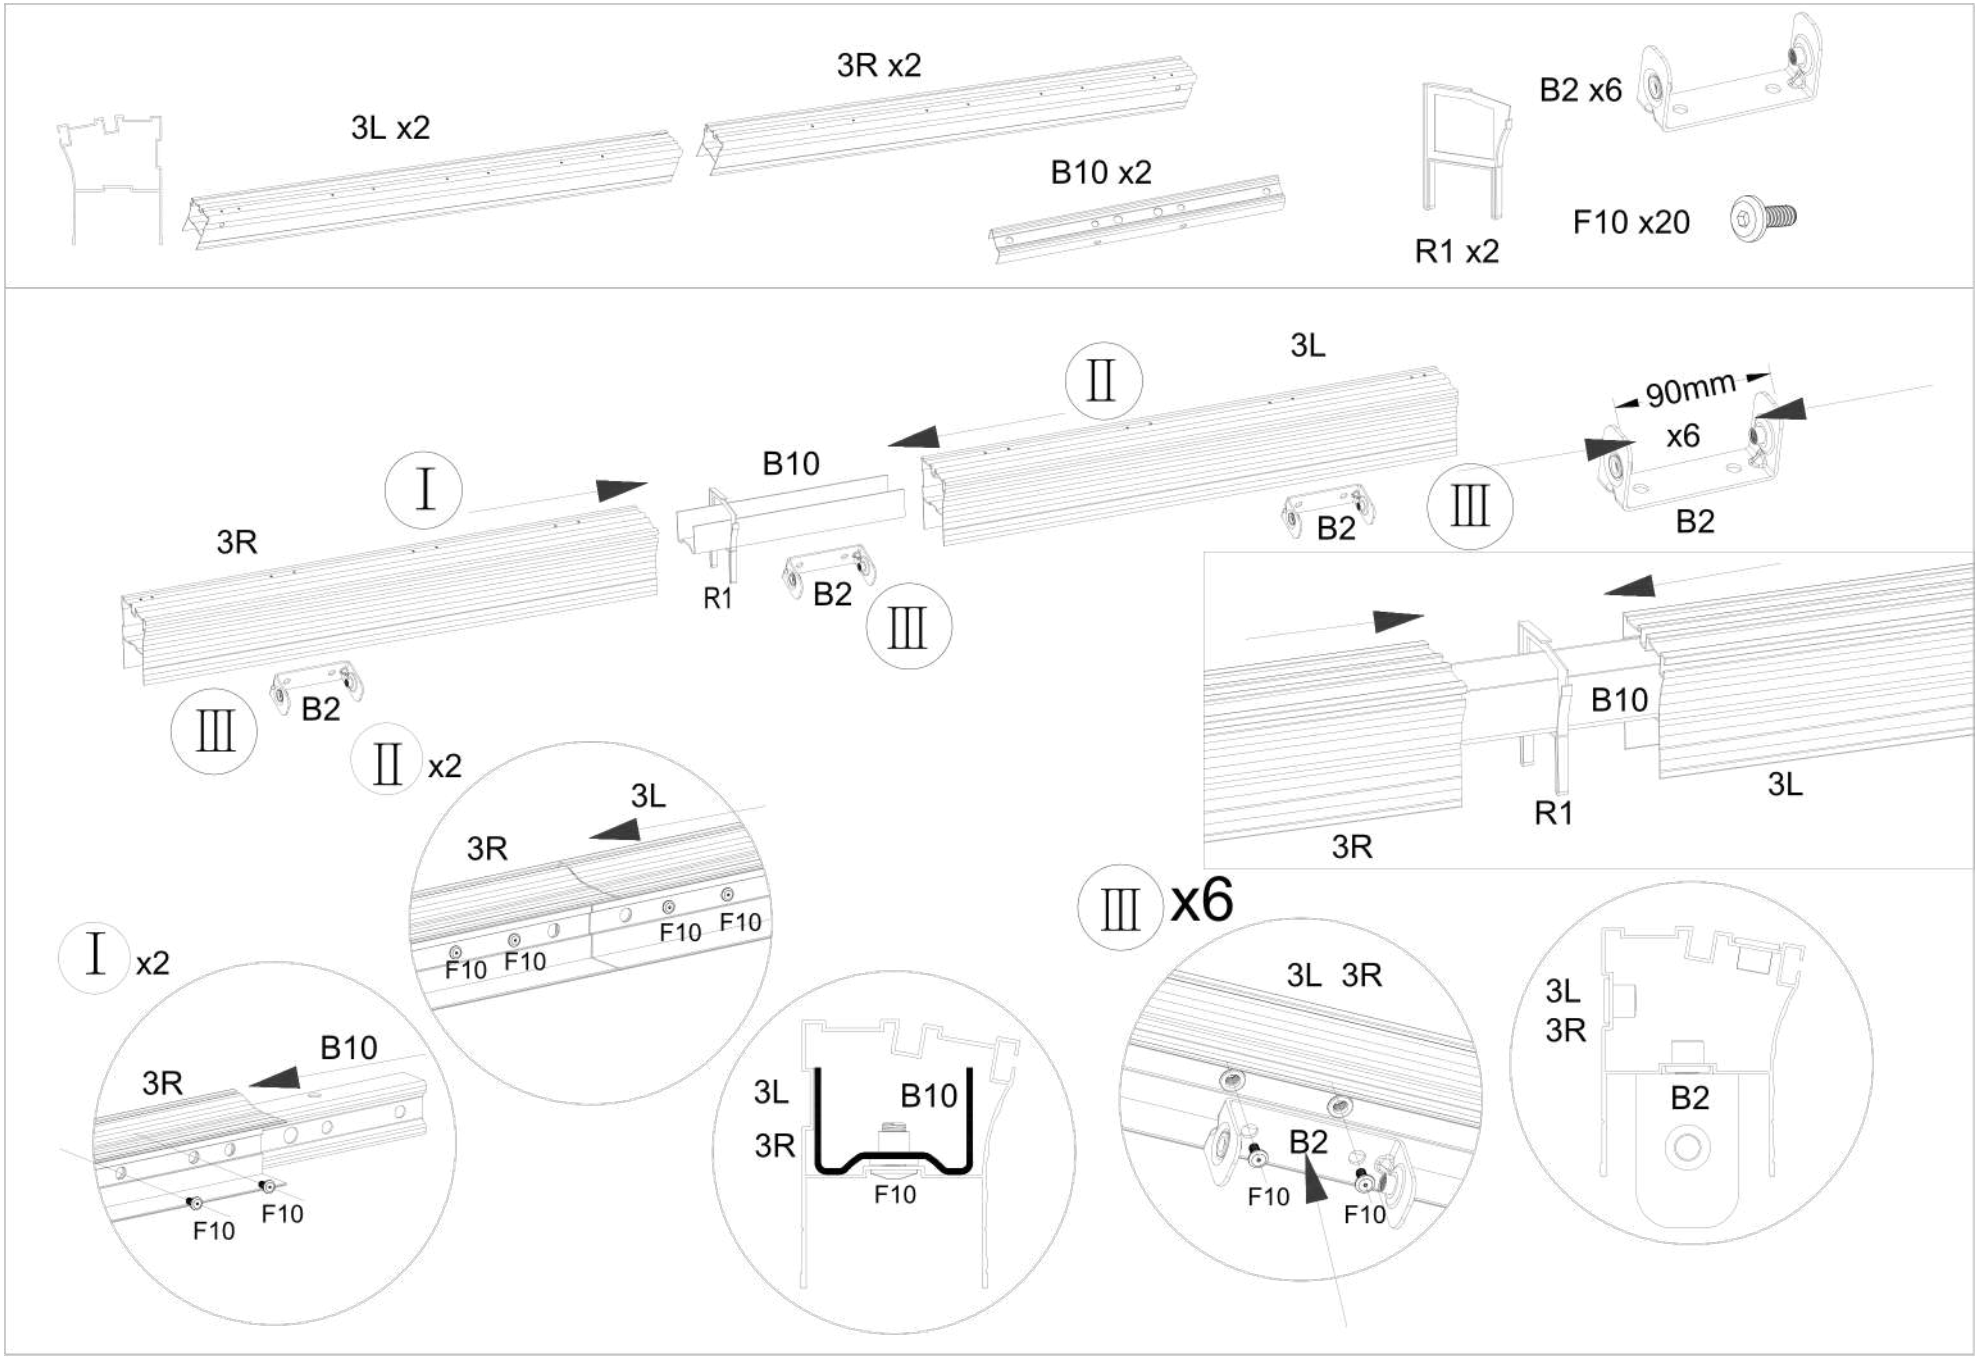

3L x2
3R x2
B10 x2
R1 x2
B2 x6
F10 x20
I
II
III
3R
3L
B10
B2
R1
90mm
x6
x2
F10
x6




F3 x32

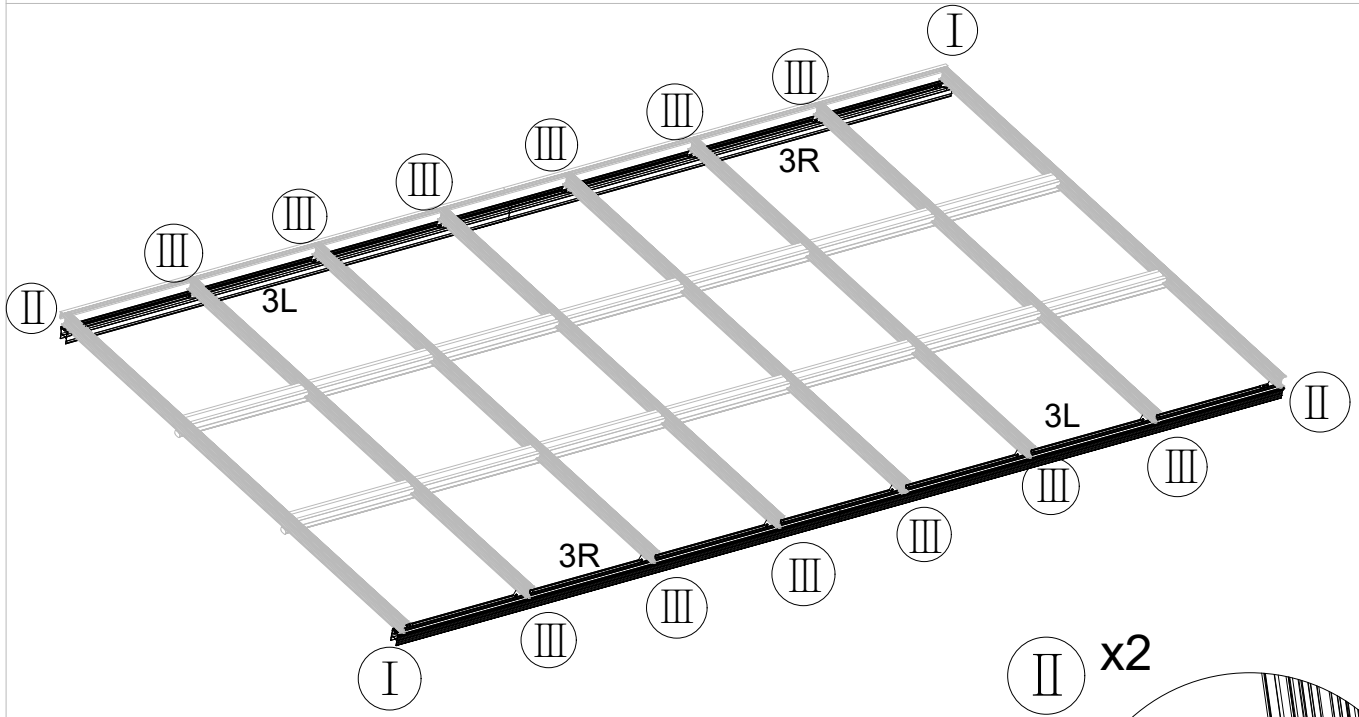


I x2

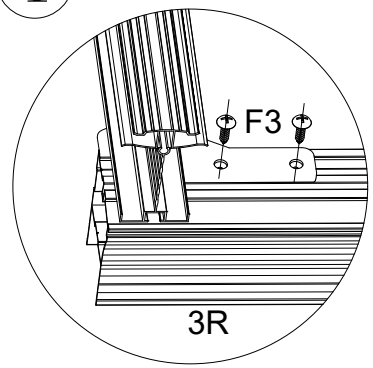

II x2

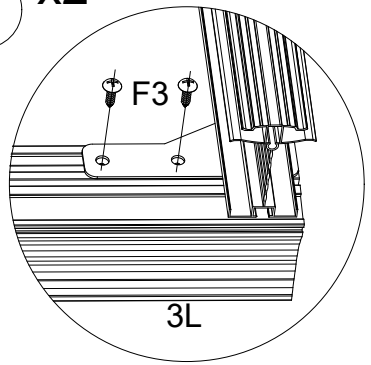



III x12

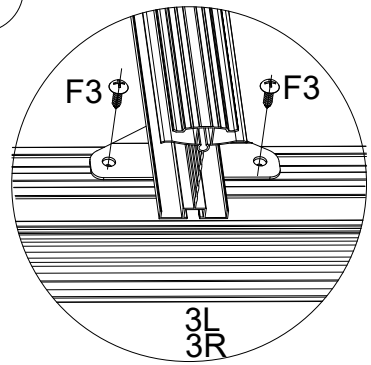


PANEL POLIWĘGLANOWY

P1 x7

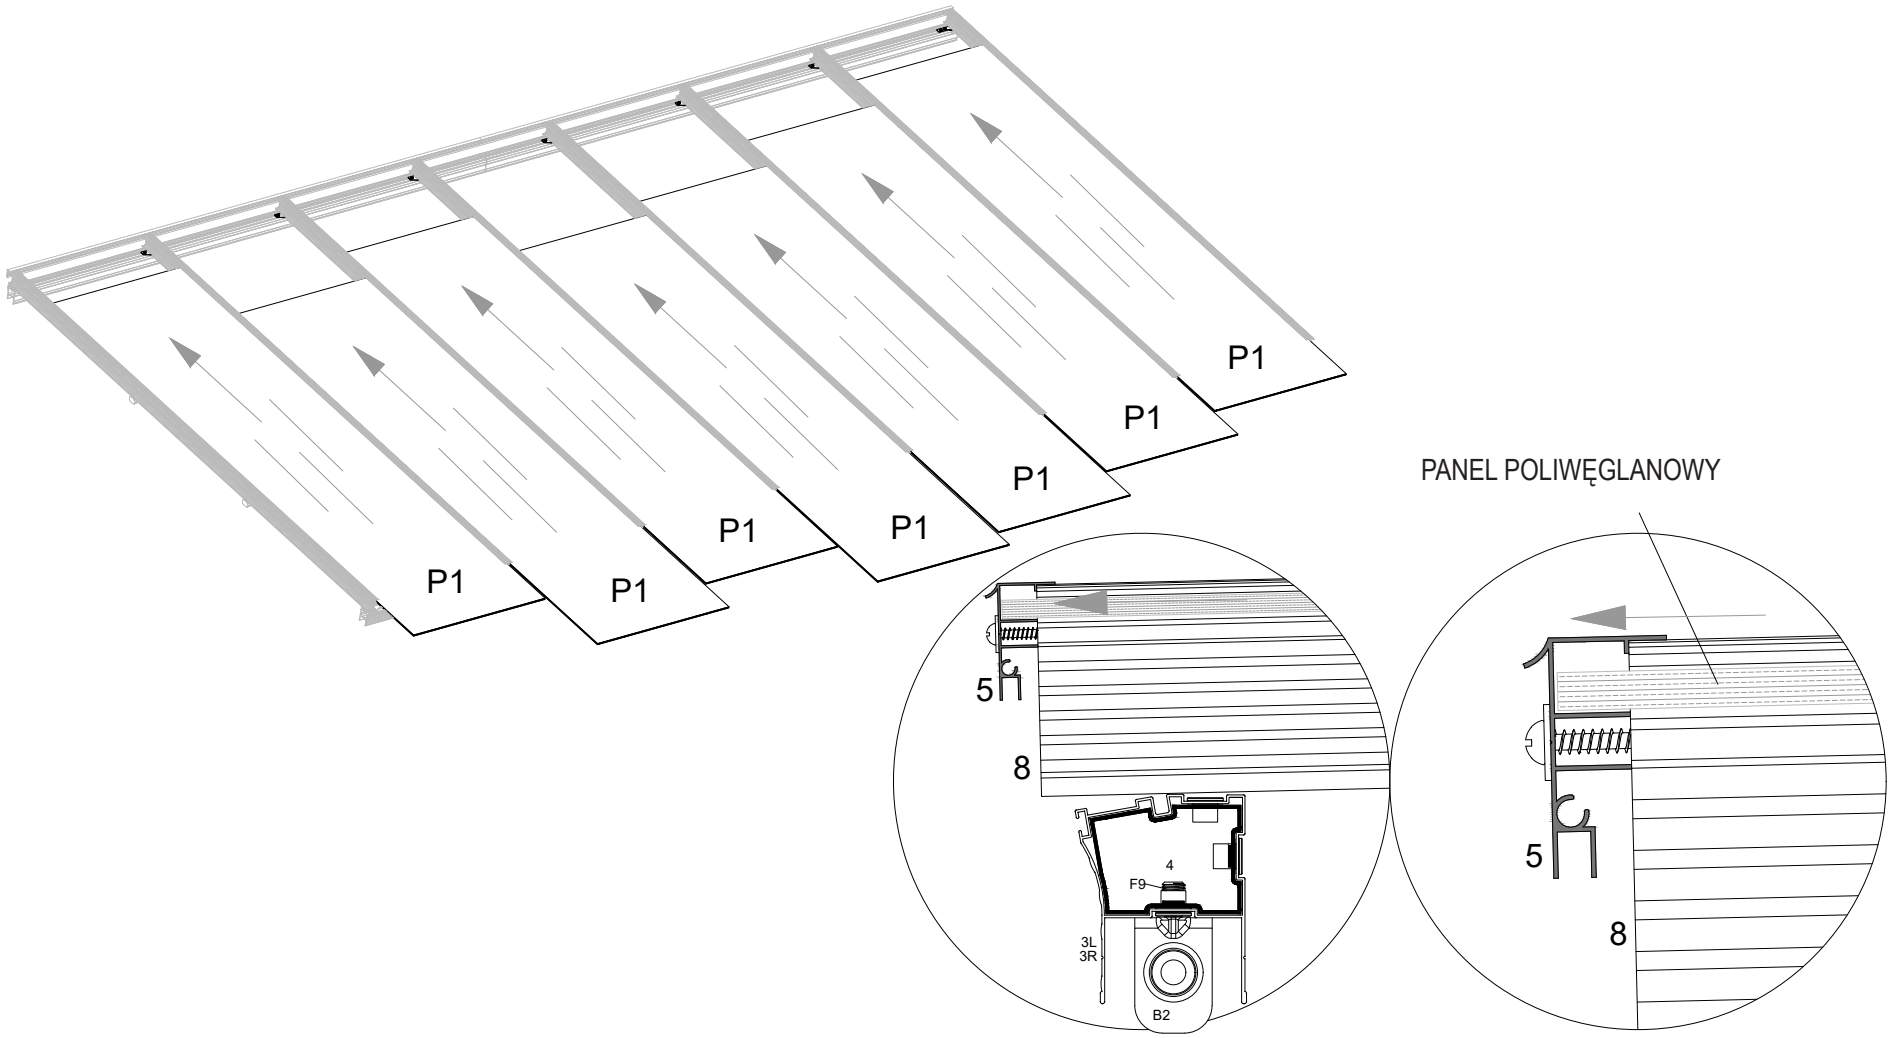

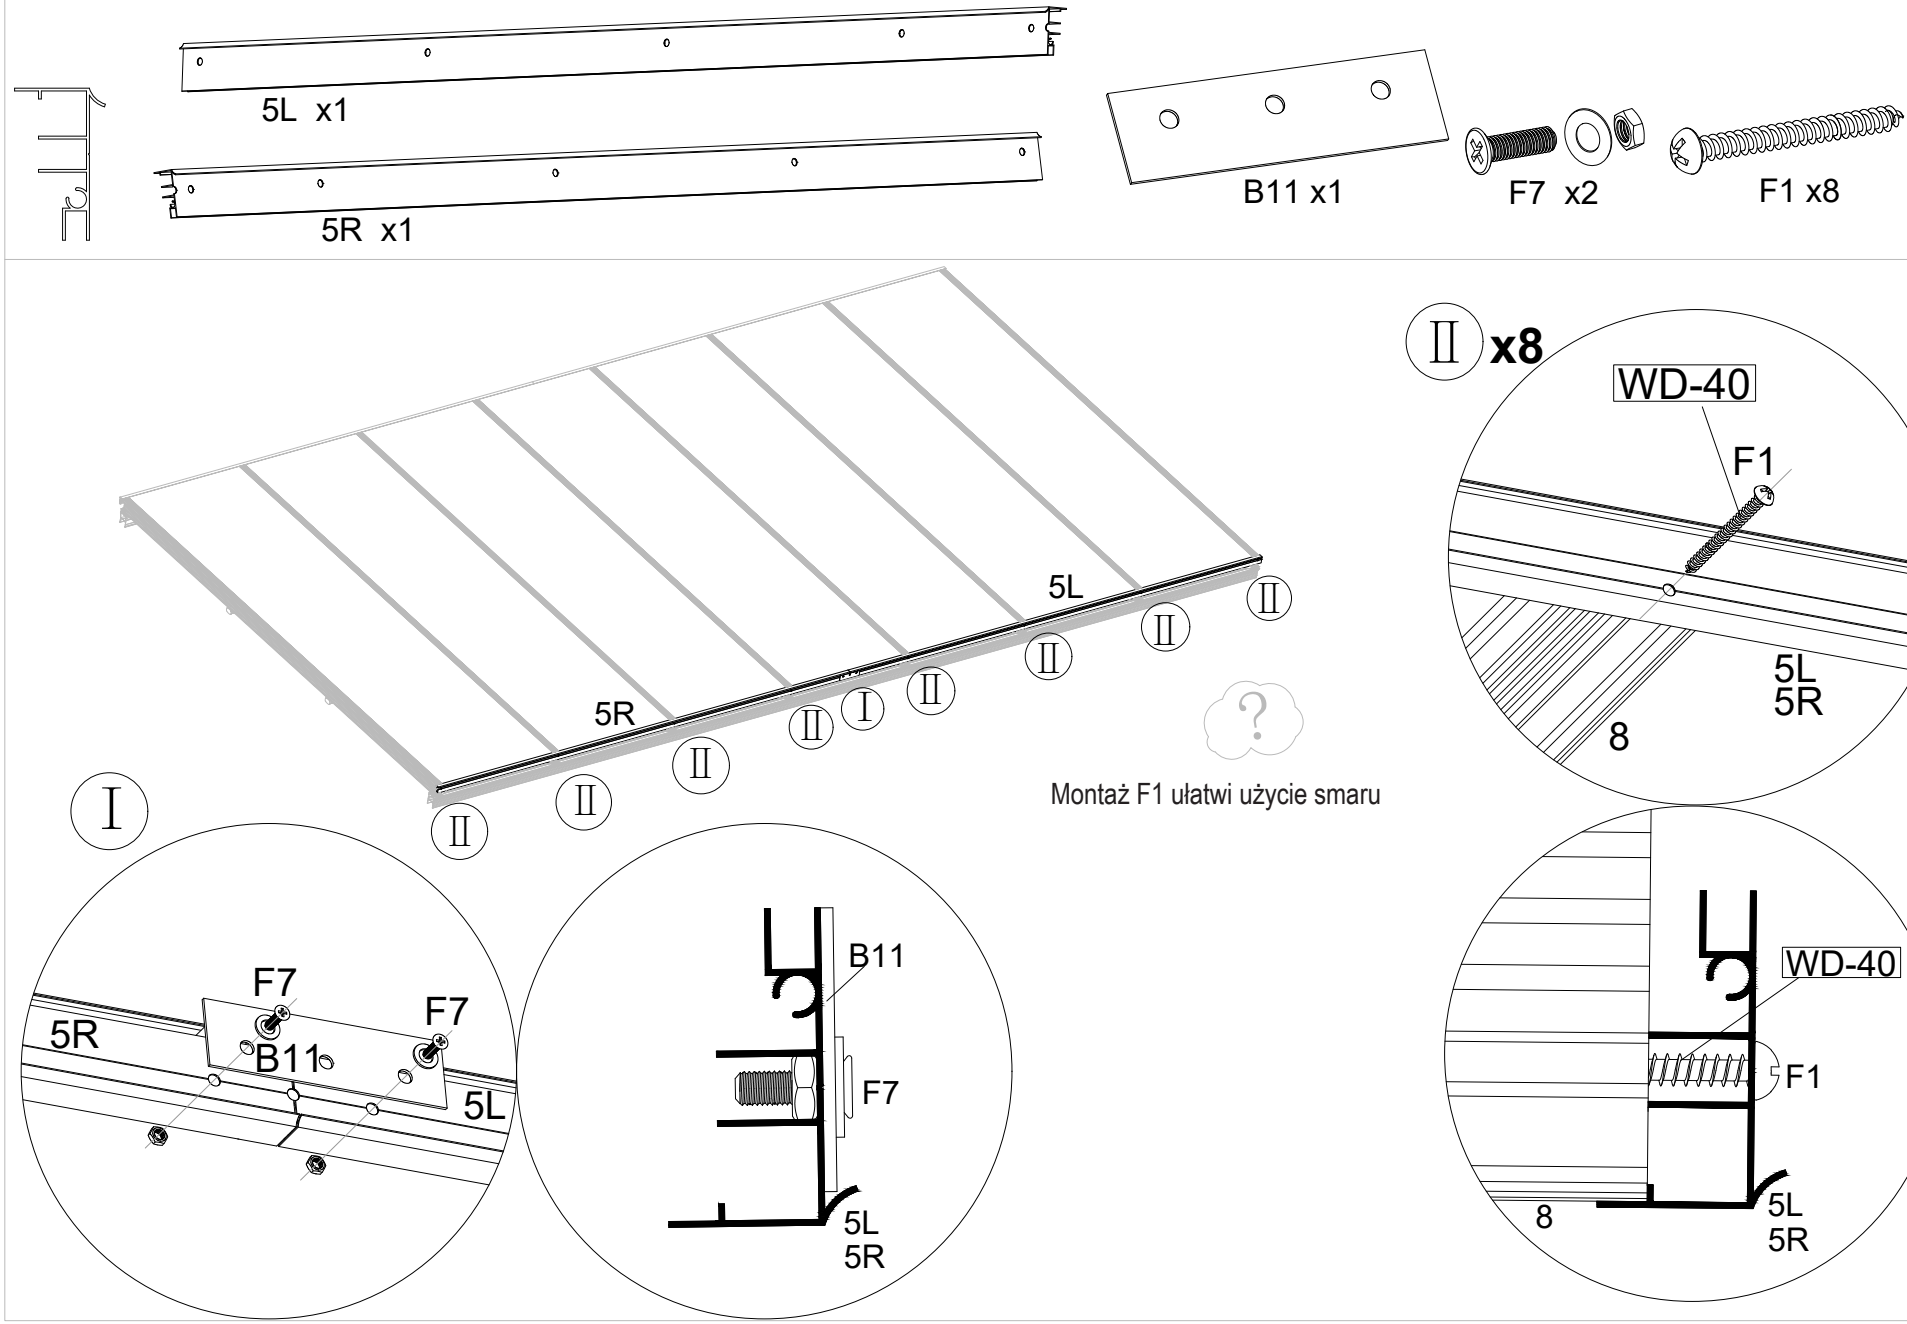
5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
II x8
WD-40
F1
5L
5R
8
5L
5R
II
I
F7
F7
5R
B11
5L
B11
F7
5L
5R
Montaż F1 ułatwi użycie smaru
WD-40
F1
8
5L
5R

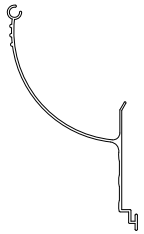


6R x2



6L x2



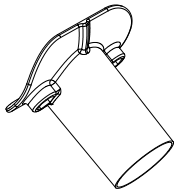


S9 x4




F10x8





F11 x8

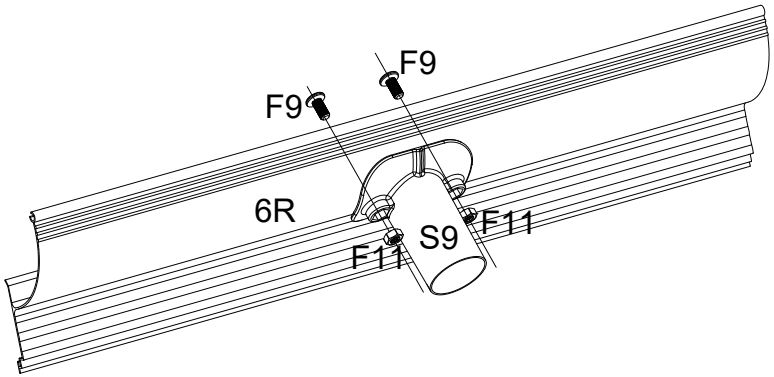


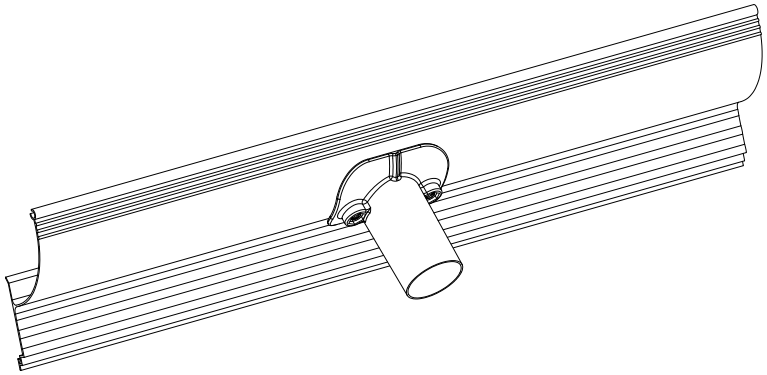





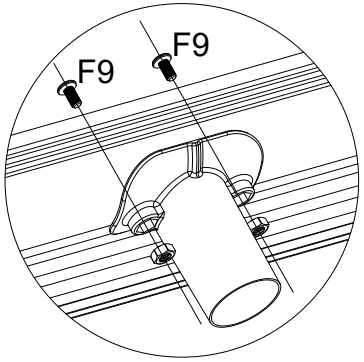


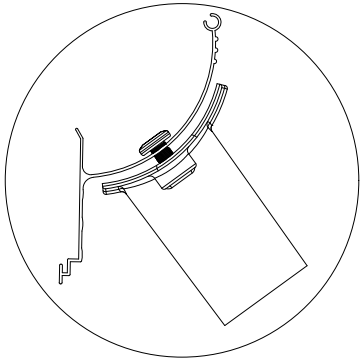

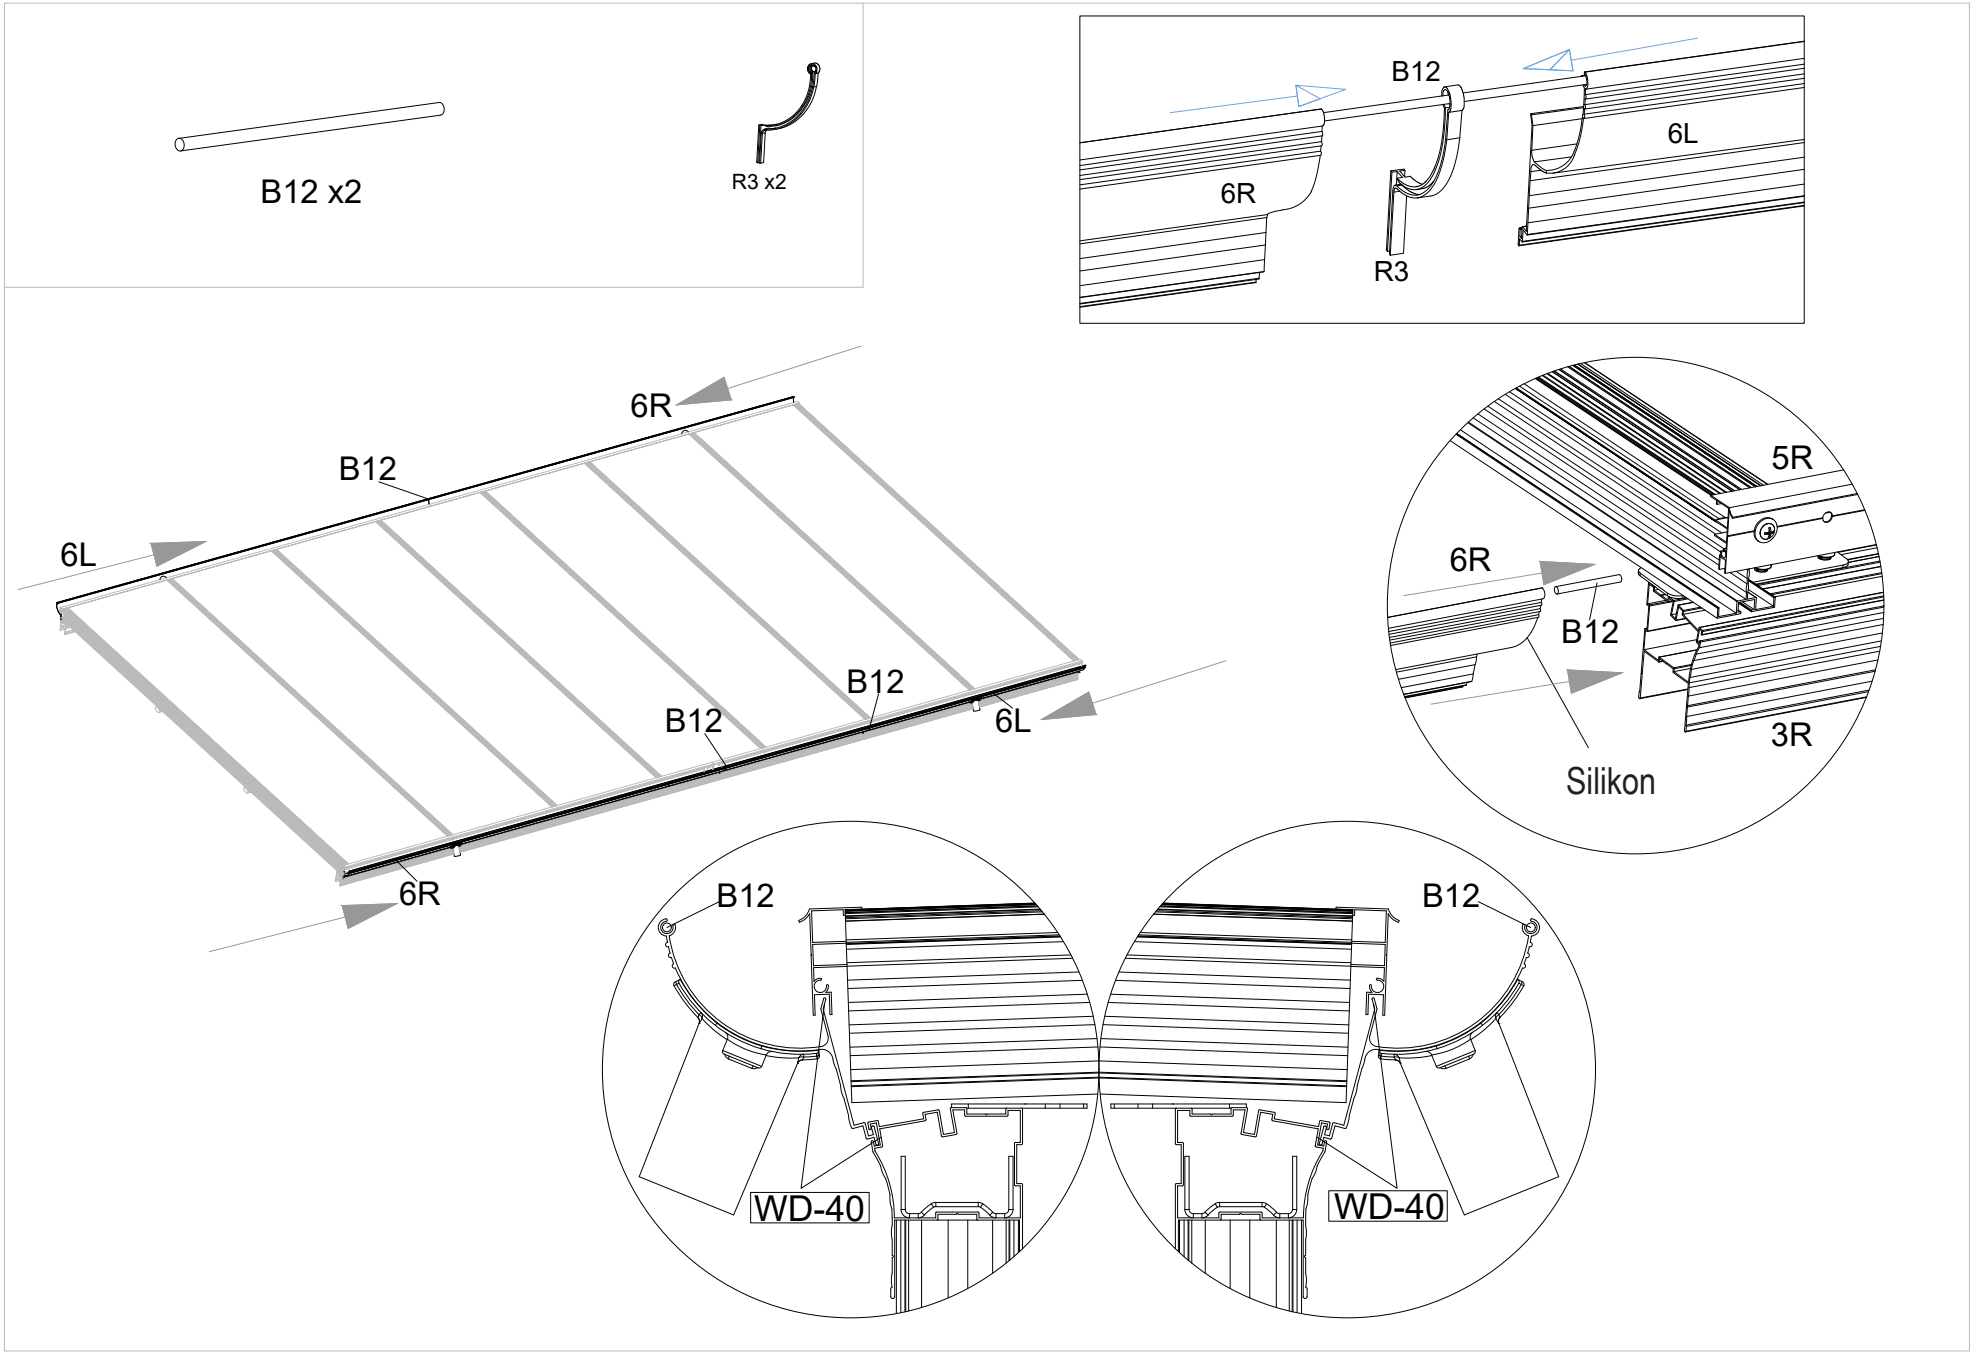

B12 x2
R3 x2
B12
6L
6R
R3
6R
B12
6L
B12
B12
6L
6R
5R
6R
B12
3R
Silikon
B12
WD-40
B12
WD-40

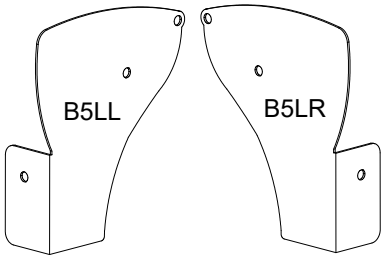

B5LL
B5LR

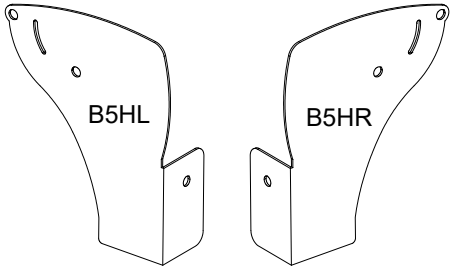

B5HL
B5HR





F3 x12

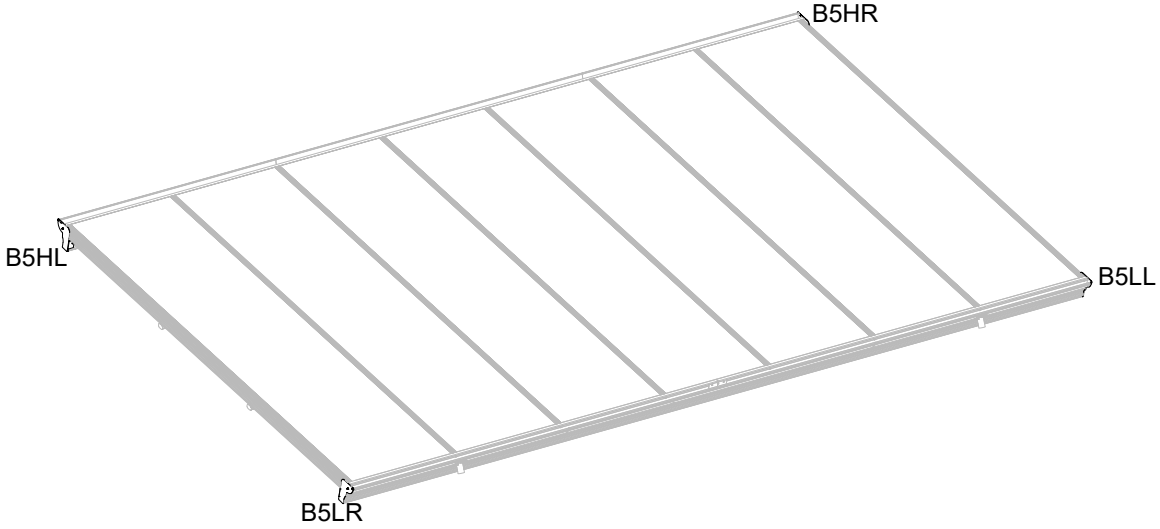
B5HR
B5HL
B5LL
B5LR

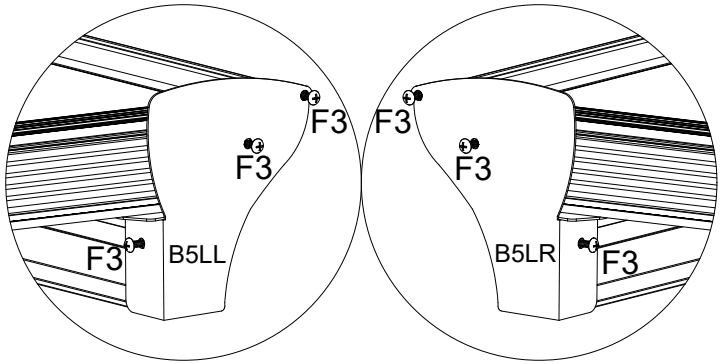

F3
F3
F3
B5LL
F3
F3
B5LR
F3

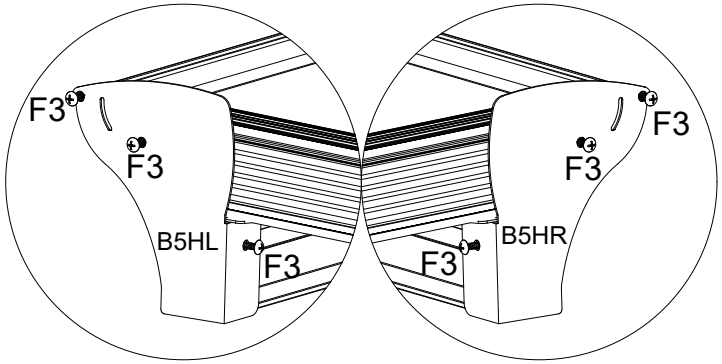
F3
F3
B5HL
F3
F3
F3
B5HR
F3

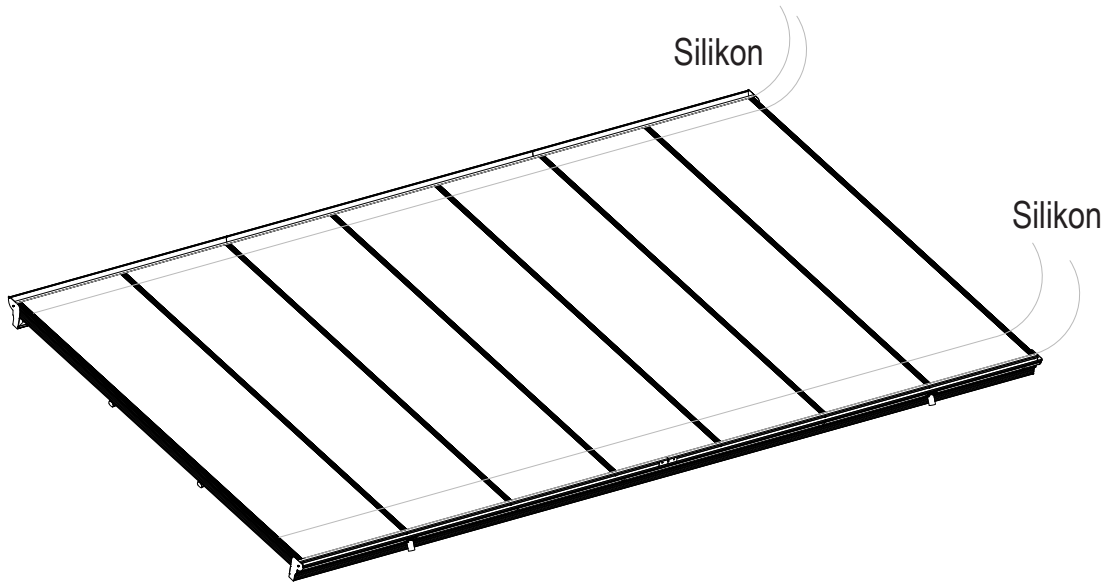


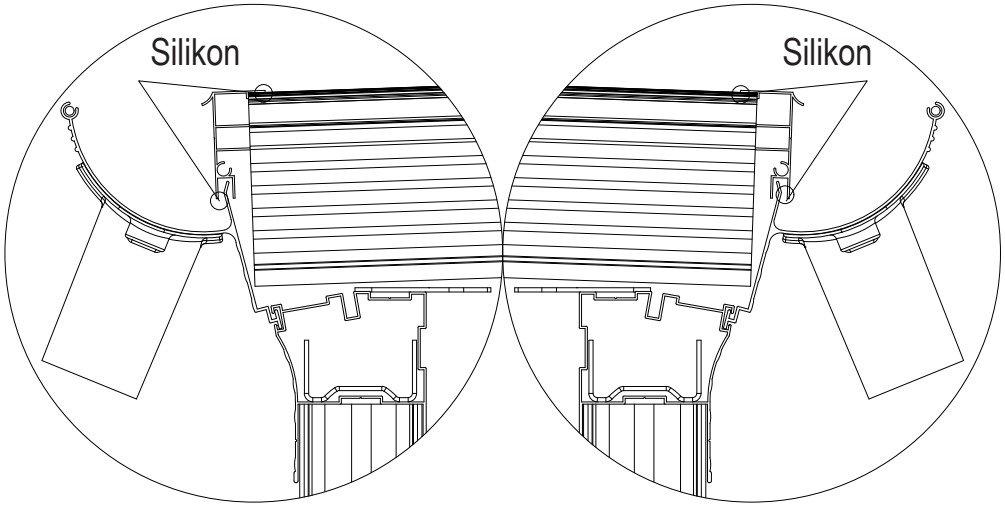



Zalecenie: wypełnij szczelinę za pomocą silikonu.

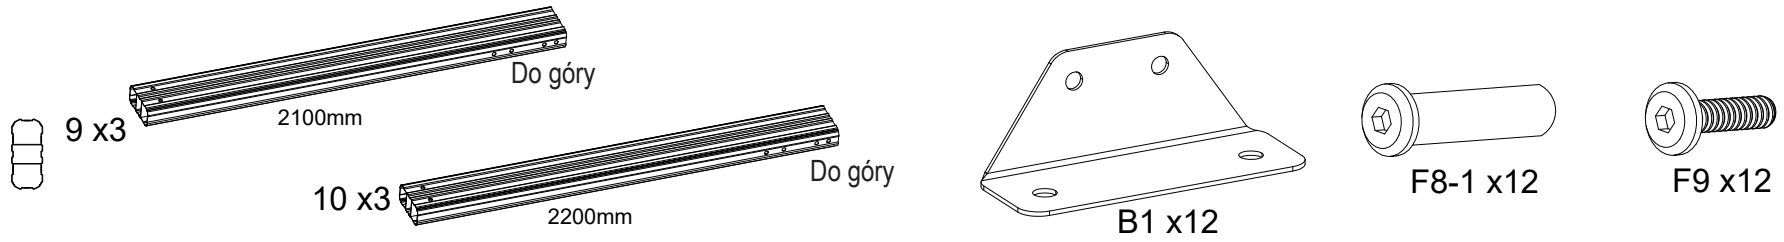

9 x3
2100mm
Do góry
10 x3
2200mm
Do góry
B1 x12
F8-1 x12
F9 x12


x6

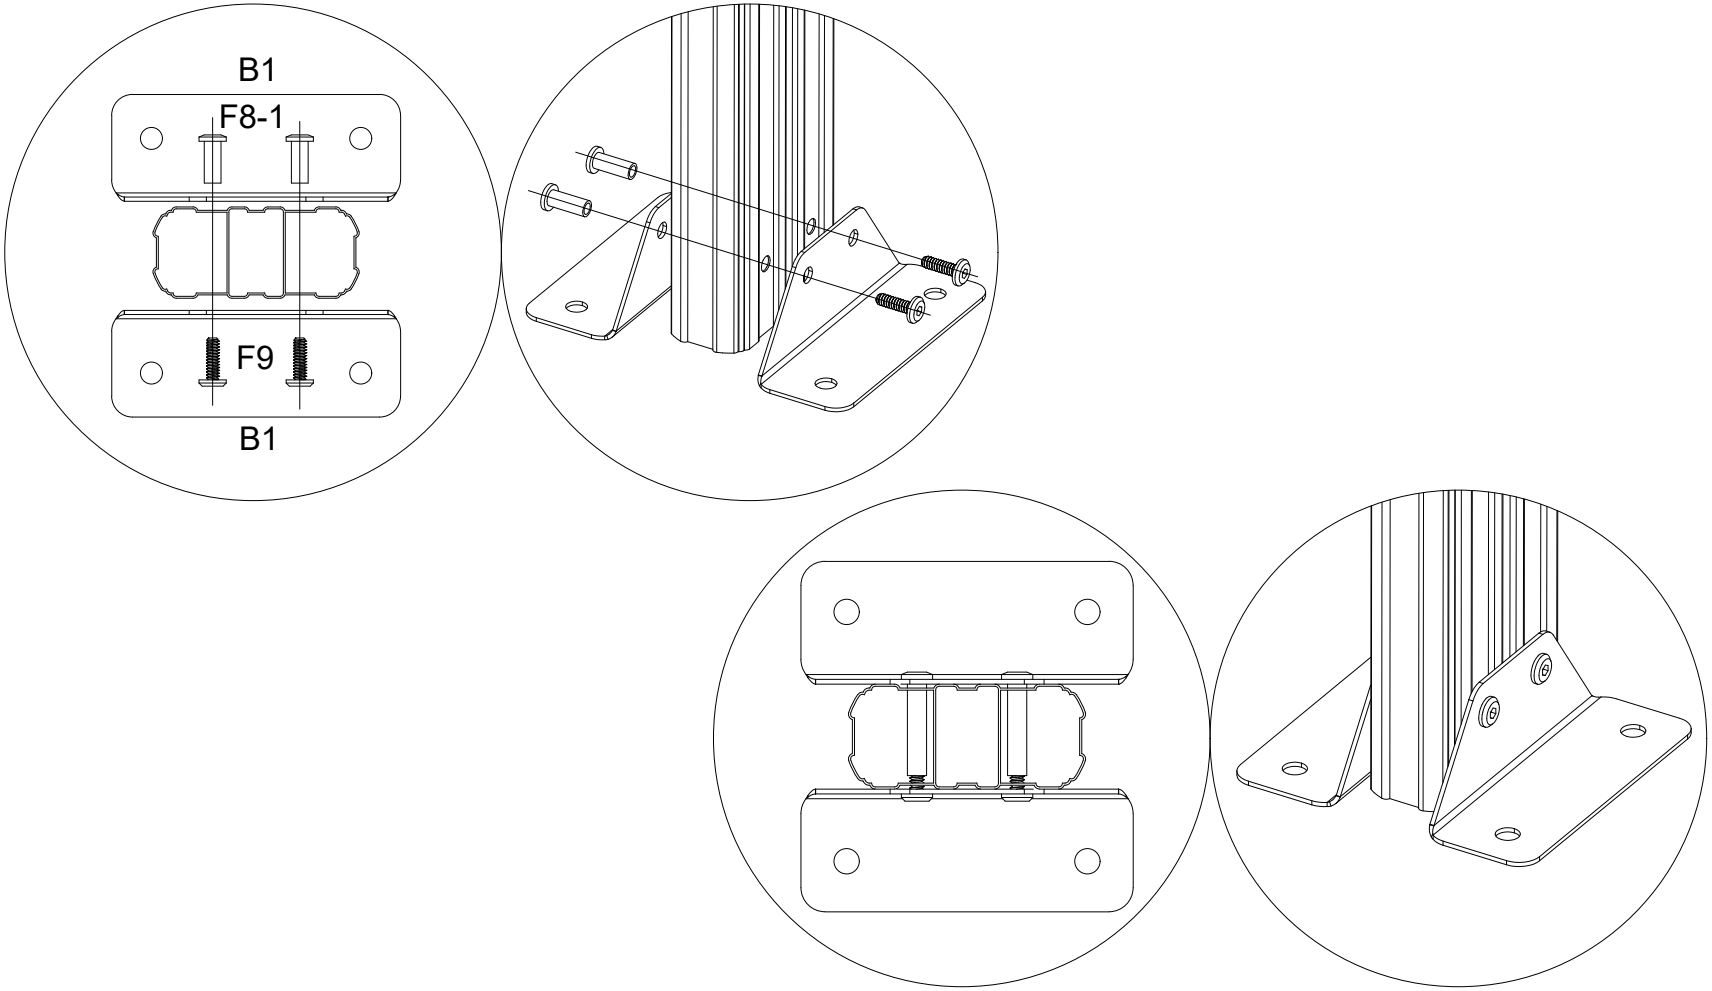

B1
F8-1
F9
B1

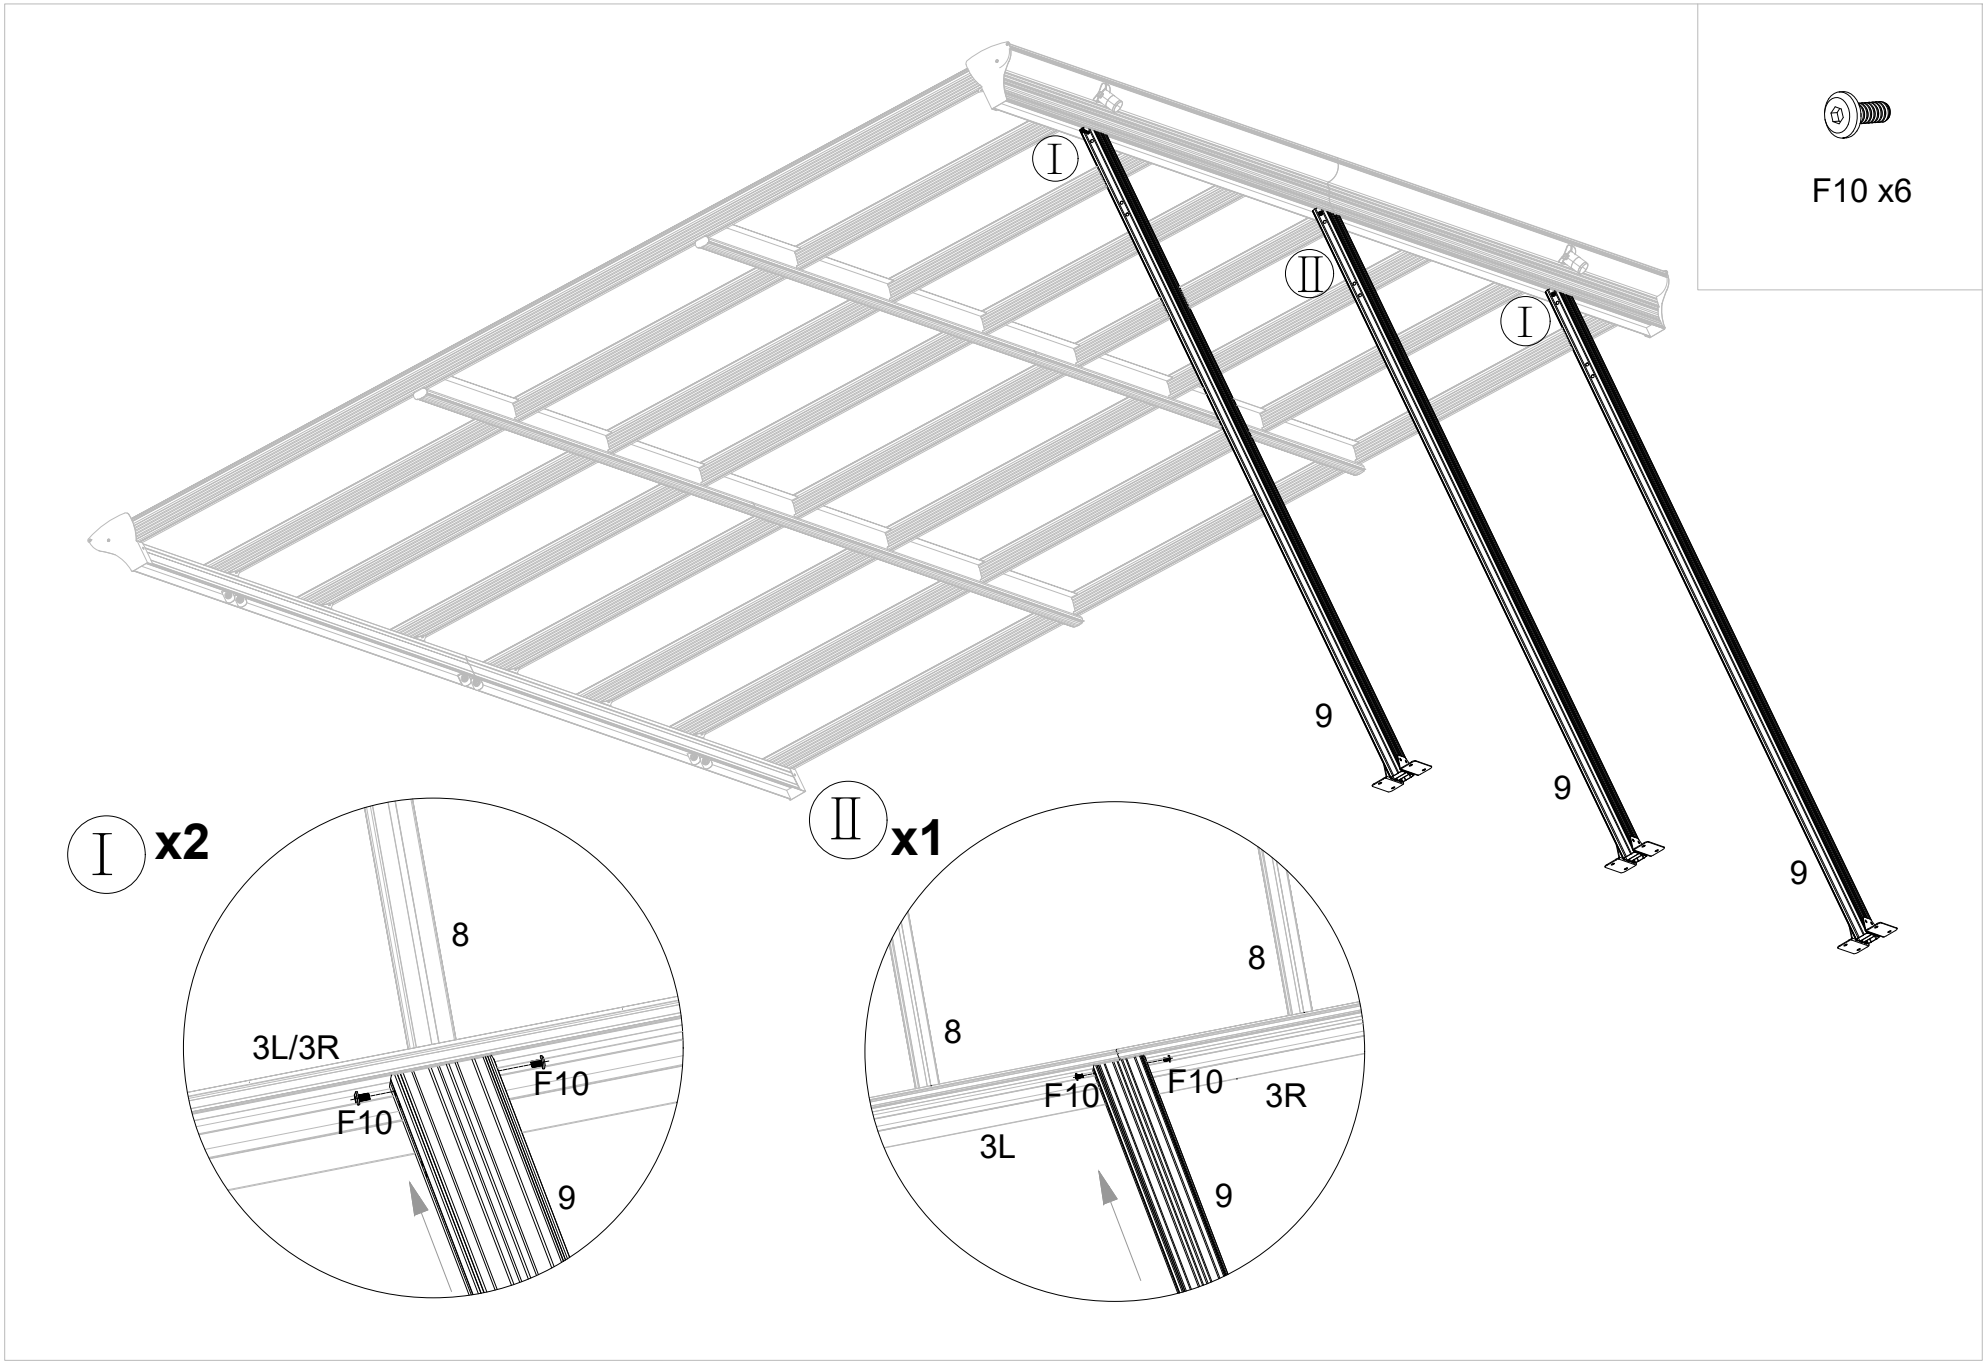

F10 x6
I
II
I
9
9
9
I x2
8
3L/3R
F10
F10
9
II x1
8
8
F10
F10
3R
3L
9

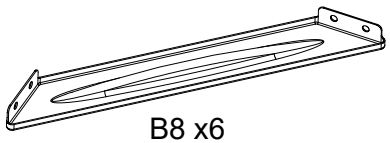
B8 x6

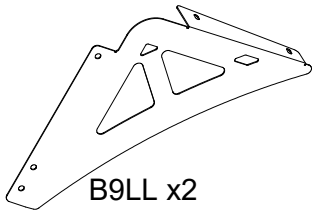

B9LL x2

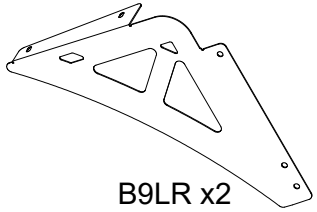

B9LR x2



F8-1 x8



F8 x8



F10 x12

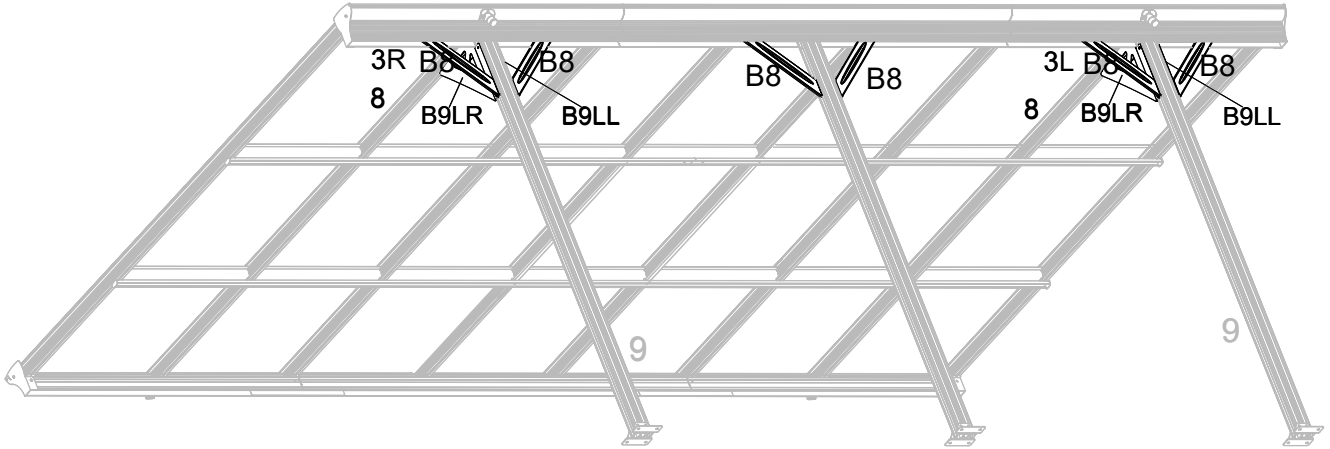
3R
8
B8
B9LR
B8
B9LL
B8
B8
3L
8
B8
B9LR
B8
B9LL
9
9

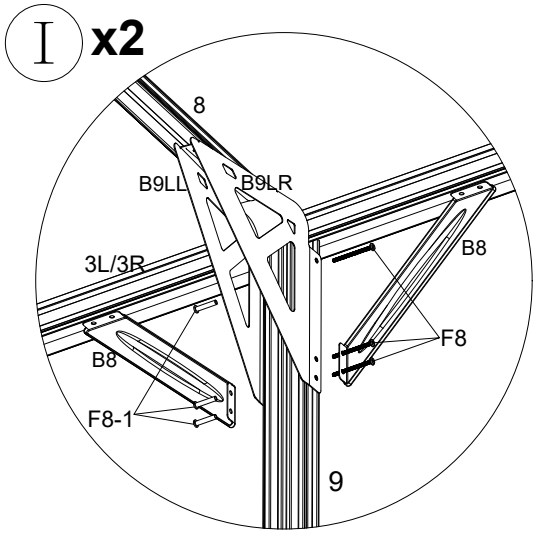
I x2
8
B9LL
B9LR
3L/3R
B8
B8
F8
F8-1
9

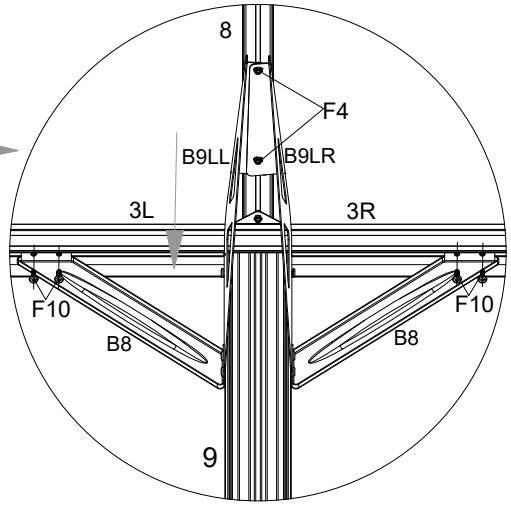
8
F4
B9LL
B9LR
3L
3R
F10
F10
B8
B8
9

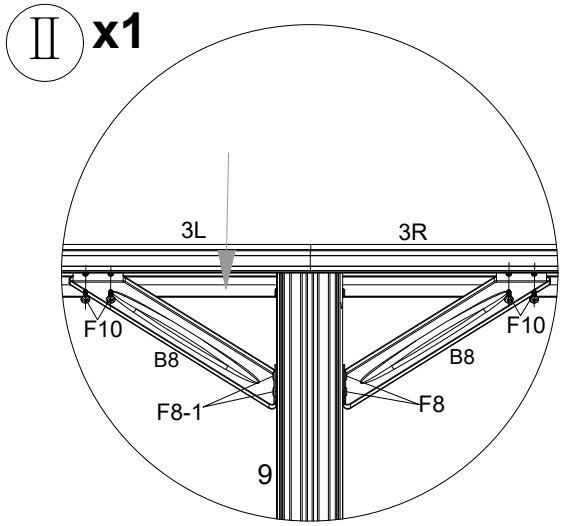

II x1
3L
3R
F10
F10
B8
B8
F8-1
F8
9

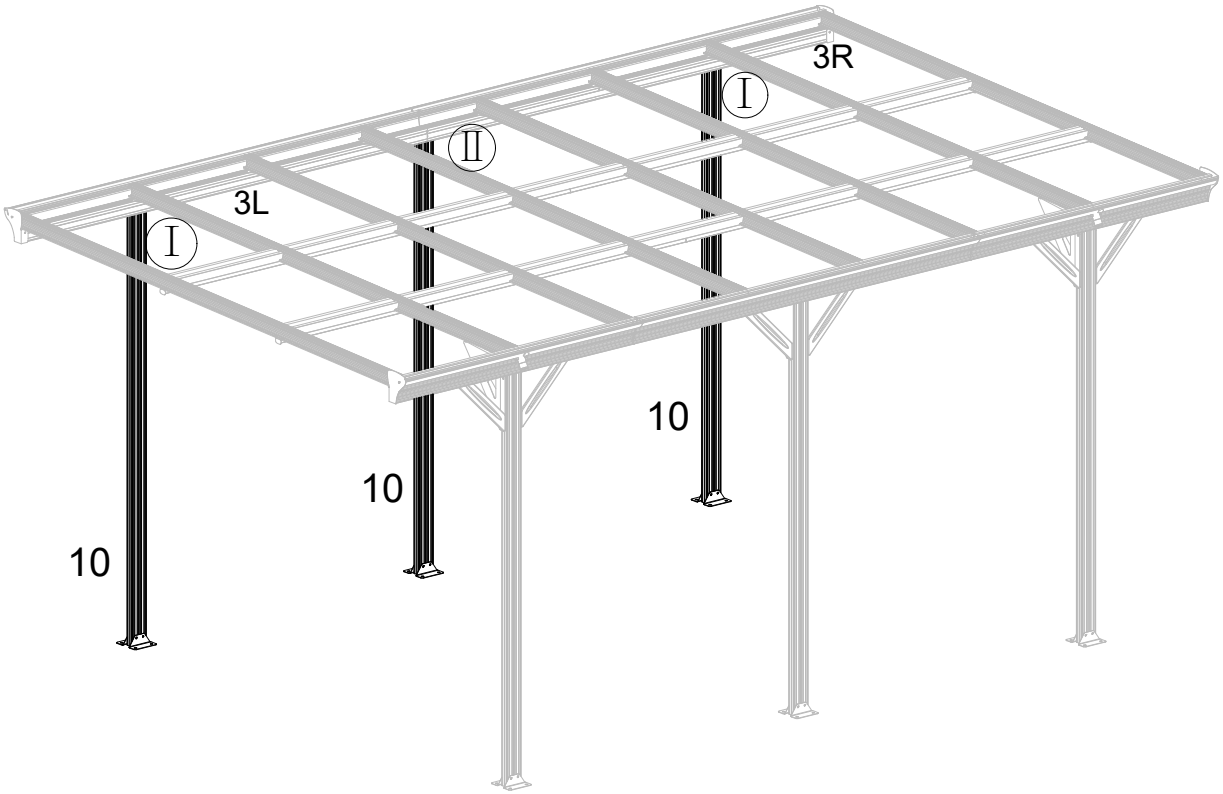





F10 x6

Ⅰ **x2**

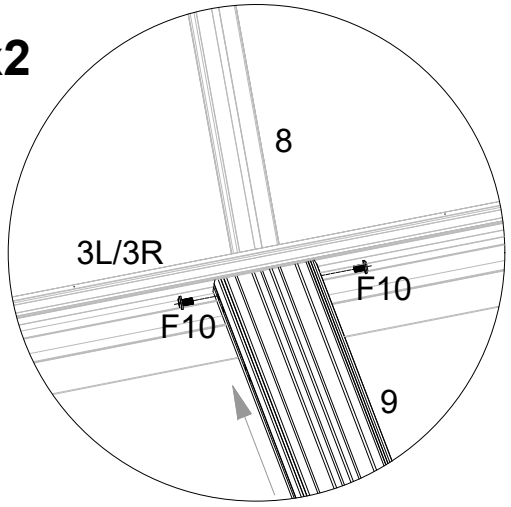


Ⅱ **x1**

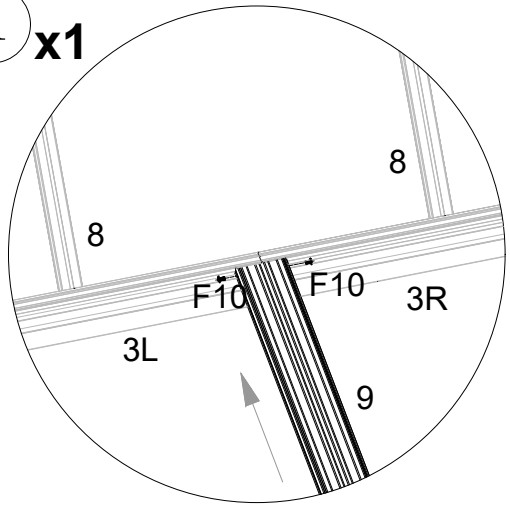


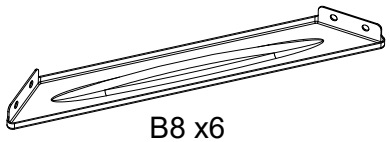


B8 x6

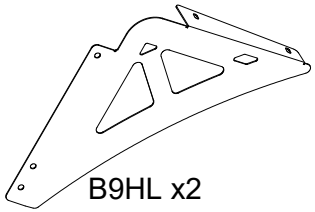


B9HL x2

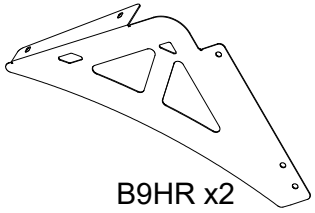

B9HR x2




F8-1 x8




F8 x8




F10 x12

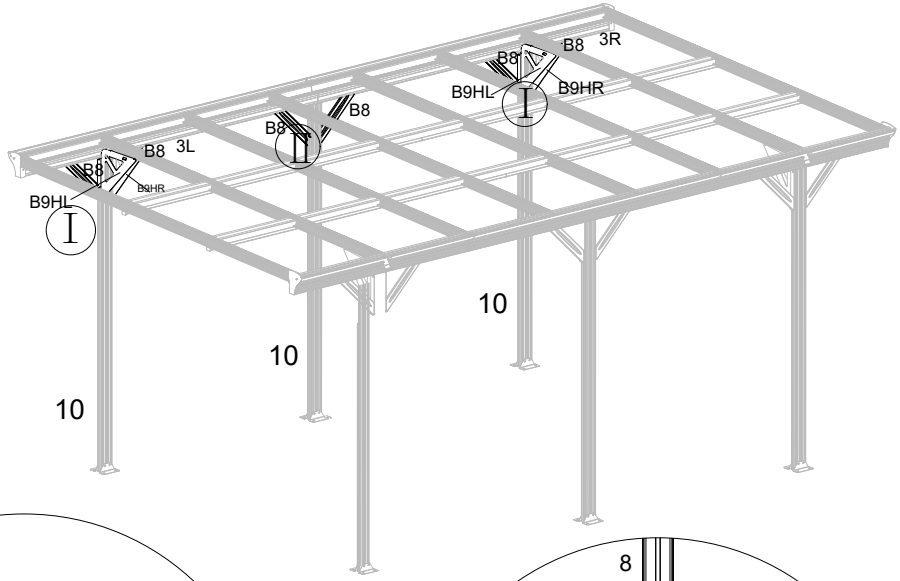



I x2

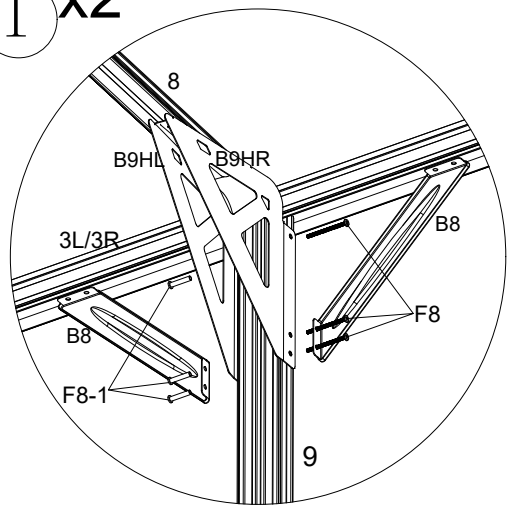


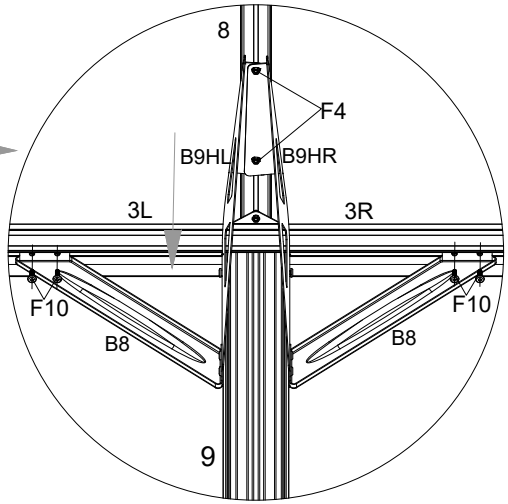



II x1

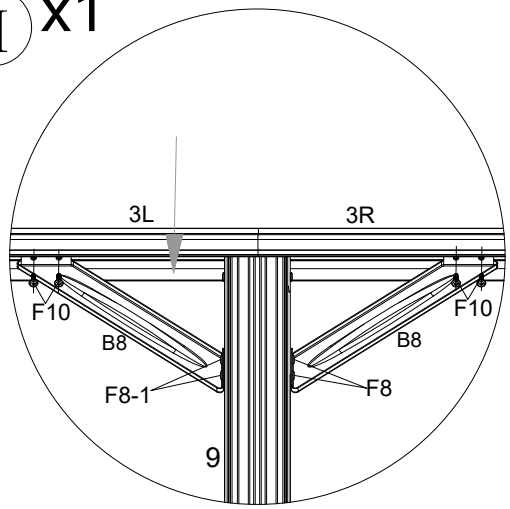


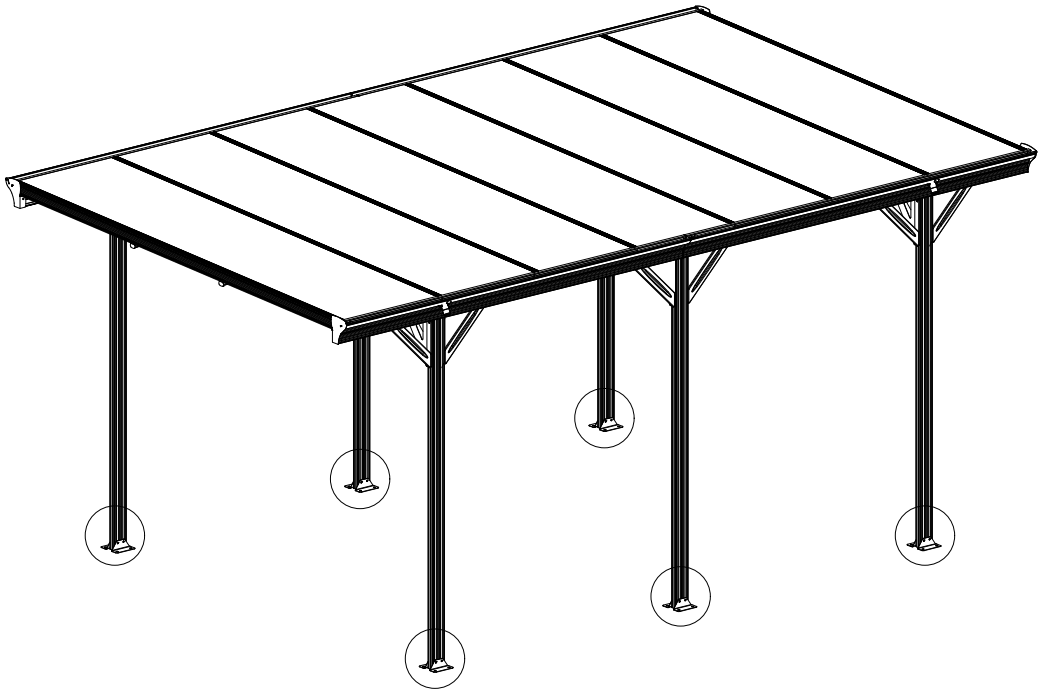



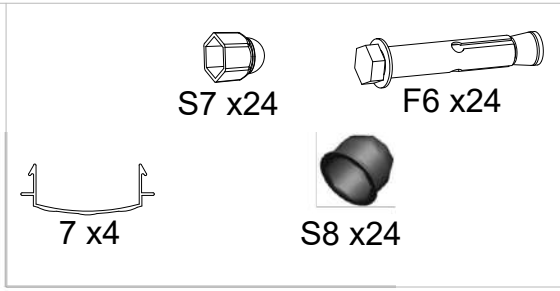

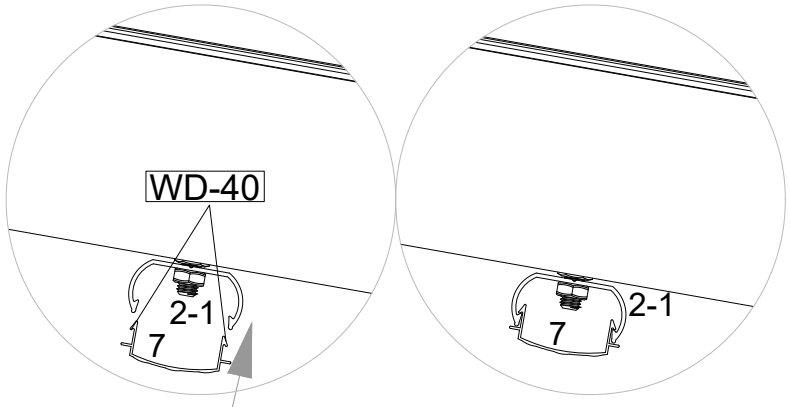

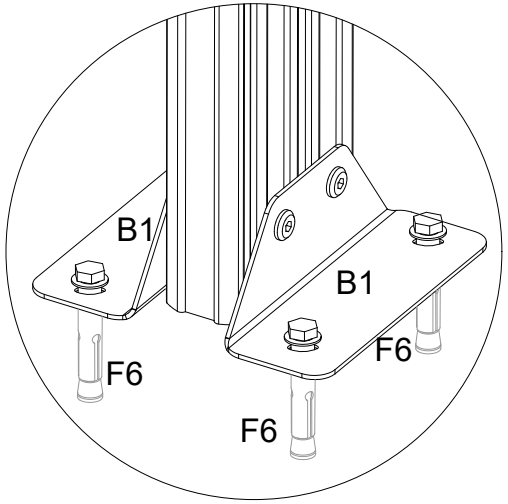

Jeśli nie możesz należycie zamocować śruby rozporowej (nr F6) w podłożu, użyj poniższej metody:


1. Wykop w ziemi dół o wymiarach 400 × 400 mm i głębokości 400 mm
2. Zalej dół betonem do wysokości 200 mm i poczekaj, aż beton odpowiednio stężeje.
3. Umieść w jamie słupek wiaty i użyj śruby rozporowej.
4. Wypełnij betonem i wyrównaj z podłożem.
5. Utrzymuj słup w pionowej pozycji.



Zakryj wszystkie F6 i poprzez lekkie uderzenia drewnianym młotkiem zabezpiecz osłony przed odpadnięciem.

Aluminijska nadstrešnica za auto Upute za uporabu

DIMENZIJE: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

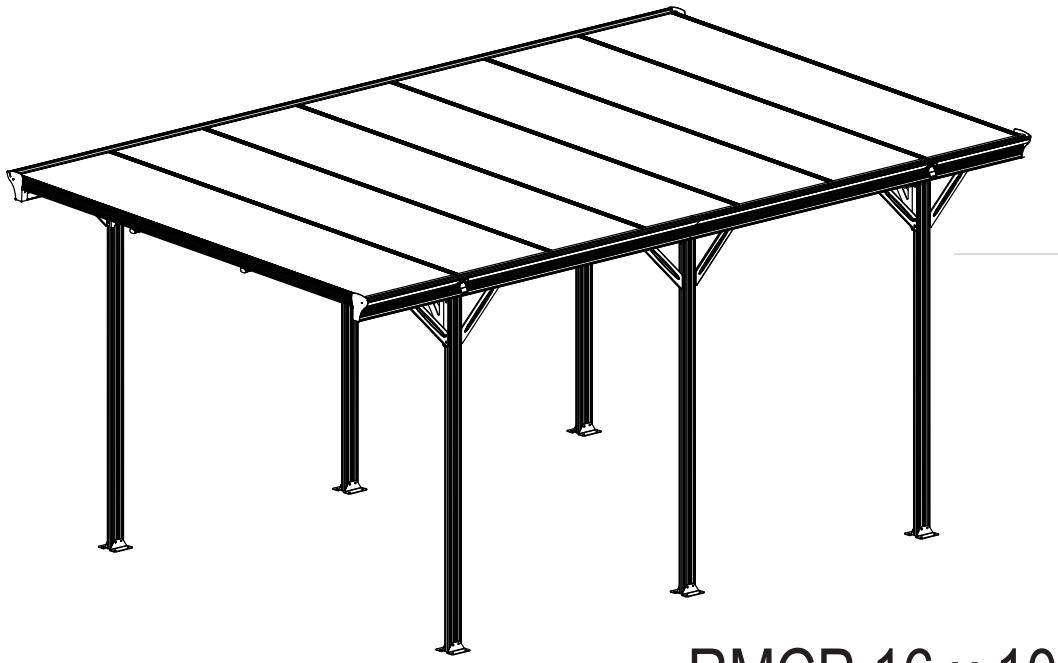

RMCP 16 x 10
Anthracite

VAŽNO

Prije nego što počnete sastavljati ovu aluminijsku nadstrešnicu za auto, pozorno pročitajte ove upute.
Provjerite prisutnost, ispravnu vrstu i količinu svih dijelova u kartonskoj kutiji prema popisu na svakoj stranici.
Izvršite korake redoslijedom navedenim u ovim uputama.
Tijekom sastavljanja ove aluminijske nadstrešnice za auto ne skraćujte postupak montaže.
Ove upute spremite na sigurno mjesto za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Toplo preporučamo korištenje radnih rukavica tijekom montaže.
Ne pokušavajte postavljati aluminijsku nadstrešnicu za auto po vjetrovitom ili kišovitom vremenu. Ne dodirujte nadzemne električne kabele aluminijskim profilima.
Uvijek nosite radnu obuću i zaštitne naočale pri radu s ekstrudiranim aluminijem.
Sve plastične vrećice odložite na siguran način i pohranite ih izvan dohvata male djece.
Ova aluminijska nadstrešnica mora biti postavljena i pričvršćena na plosnatu, ravnu površinu.
Tijekom montaže se ne naslanjajte na aluminijsku nadstrešnicu za auto i ne pritišćite ju.
Držite djecu podalje od područja montaže.
Ne postavljajte aluminijsku nadstrešnicu u područjima izloženim prekomjernom vjetru.
Ne pokušavajte montirati ovu aluminijsku nadstrešnicu za auto ako ste umorni, pod utjecajem droga ili alkohola ili ako osjetite iznenadnu vrtoglavicu.
Prilikom korištenja ljestava ili električnog alata moraju se slijediti sigurnosne upute proizvođača.
Vrući predmeti, poput nedavno korištenih roštilja, lemilica itd., ne smiju se skladištiti u blizini ove aluminijske nadstrešnice za auto.
Prije umetanja klinova, provjerite da u zemlji nema skrivenih cijevi ili kabela.

OPĆE PREPORUKE

Proizvod se sastoji od mnogo dijelova, stoga za sastavljanje predvidite najmanje 200 minuta.
Prilikom odabira lokacije, potražite sunčano mjesto koje je dovoljno udaljeno od stršećih grana drveća.
Ako želite pričvrstiti aluminijsku nadstrešnicu za auto izravno na čvrsti betonski temelj, upotrijebite prethodno izbušene rupe u isporučenoj metalnoj bazi.
Provjerite komponente i rasporedite ih tako da vam budu pri ruci.
Male dijelove (vijke itd.) stavite u zdjelu kako biste izbjegli gubitak.
Vrata imaju šarke s desne strane, tako da se otvaraju udesno.
Očistite krov od snijega i lišća.

NJEGA I ODRŽAVANJE

Ako vaša aluminijska nadstrešnica za auto treba čišćenje, upotrijebite blagu otopinu sredstva za čišćenje i isperite hladnom čistom vodom.
NE koristite aceton, abrazivna sredstva za čišćenje ili druga specijalizirana sredstva za čišćenje prozirnih panela.

POTREBNI ALATI I OPREMA


Zaštitna pomagala:

1. Kaciga
2. Rukavice
3. Pamučna zaštitna odjeća s dugim rukavima
4. Kutija prve pomoći za hitne slučajeve
5. Zaštita za oči



Mjerenje (metričko):

1. Metar (5 m)
2. Kutnik
3. Libela

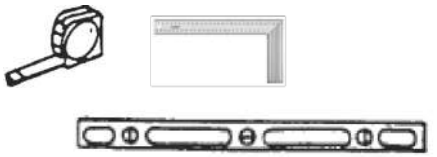

Alat za postavljanje:

1. Dvostrane ljestve visine cca. 2 m
2. Ključ 10 mm (preporučamo ključ s čegrtaljkom)
3. Ključ 14 mm (za ugradnju rastezljivog vijka)
4. Imbus ključ 4 mm × 2
5. Električni odvijač + imbus ključ 5 mm (preporučeno)
6. Drveni čekić
7. Marker
8. Udarno svrdlo
   (8 mm i 10 mm)
9. Nož
10. Križni odvijač
11. WD-40








DIMENZIJE PROIZVODA

Obratite pozornost na ispravno mjesto postavljanja

DALJNJA UPOZORENJA



1. Za montažu su potrebne 3 osobe: jedna za mjerenje i označavanje kako bi se zajamčile dimenzije postavljanja, druga osoba je odgovorna za postavljanje, a posljednja služi kao pomoćnik i brine za sigurnost.
2. Prvo provjerite je li zid dovoljno čvrst za postavljanje. Najbolji izbor su zgrade od opeke i betona.
3. Potrebni su električni alati velike snage. Osigurajte njihovu normalnu funkcionalnost i obratite posebnu pozornost na sigurnost.
4. Budite oprezni pri korištenju tupih alata poput čekića.
5. Tijekom uporabe električnog alata nosite zaštitnu odjeću s dugim rukavima, nosite zaštitne rukavice, kacigu i zaštitne naočale.
6. Ne gledajte gore dok radite, jer bi vam vijci koji padaju mogli oštetiti vid i uzrokovati gušenje ako padnu u usta.
7. Ne penjite se i ne gazite po priboru kako biste izbjegli pad.
8. U slučaju ozljede odmah zaustavite krvarenje podvezivanjem uz uporabu pribora za prvu pomoć. U slučaju nužde, odmah potražite liječničku pomoć.

CH500-GT

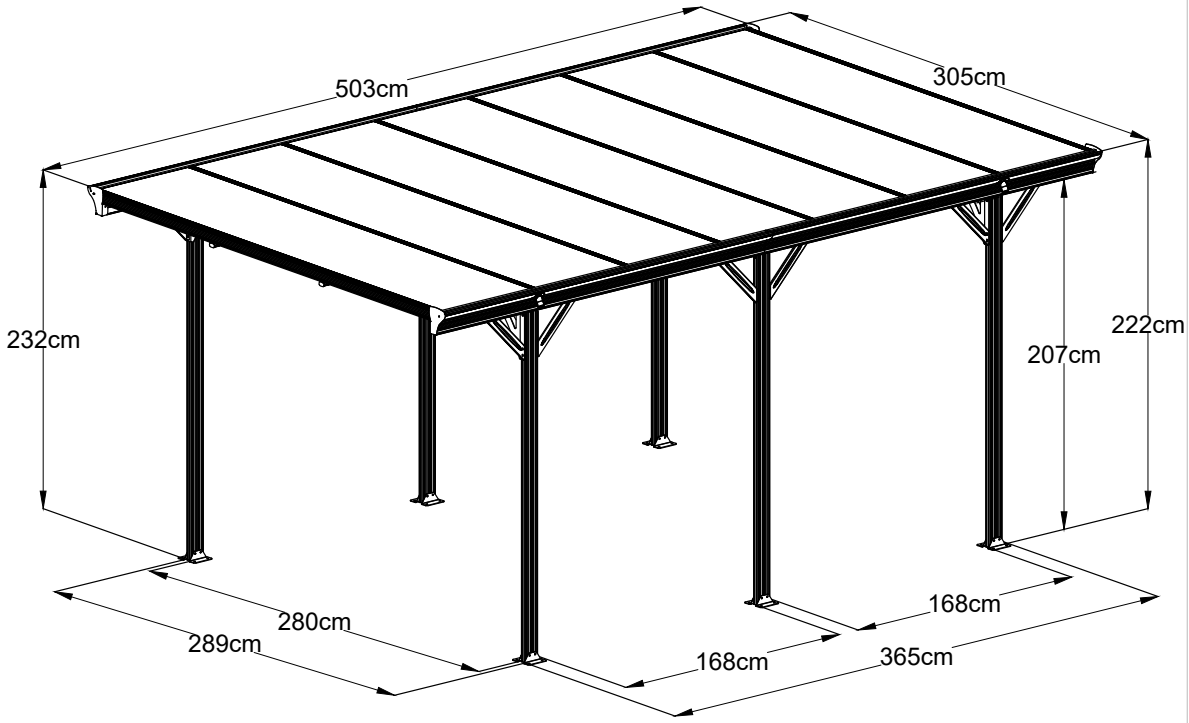


POPIS DIJELOVA CH500





OKVIR

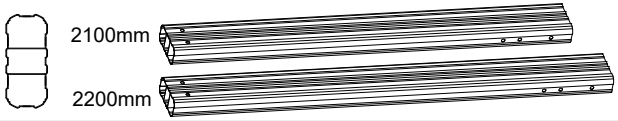
BROJ	Količina		
8	8		2918mm
2-1	4		2506mm
7	4		2506mm
3L	2		2511mm
3R	2		2511mm
5L	2		2511mm
5R	2		2511mm
6L	2		2511mm
6R	2		2511mm
9	3		2100mm
10	3		2200mm

VIJAK

BROJ	Količina		BROJ	Količina	
B12	2		F9	12	
F1	16		F10	64	
F3	72		F11	8	
F4	44		F8-1	28	
F6	24		S7	24	
F7	4		S8	24	
F8	16		S9	4	

VIJAK

BROJ	Količina		BROJ	Količina	
B1	12		B9HL	2	
B2	6		B9HR	2	
B4	4		B9LL	2	
B5LL	1		B9LR	2	
B5LR	1		B10	2	
B5HL	1		B11	2	
B5HR	1		B8	12	
B6	12		B15	14	
B7	4				


 R1 x2

 R3 x2

POLIKARBONATNI PANEL


P1 x7

Dijagram postavljanja aluminijskog okvira

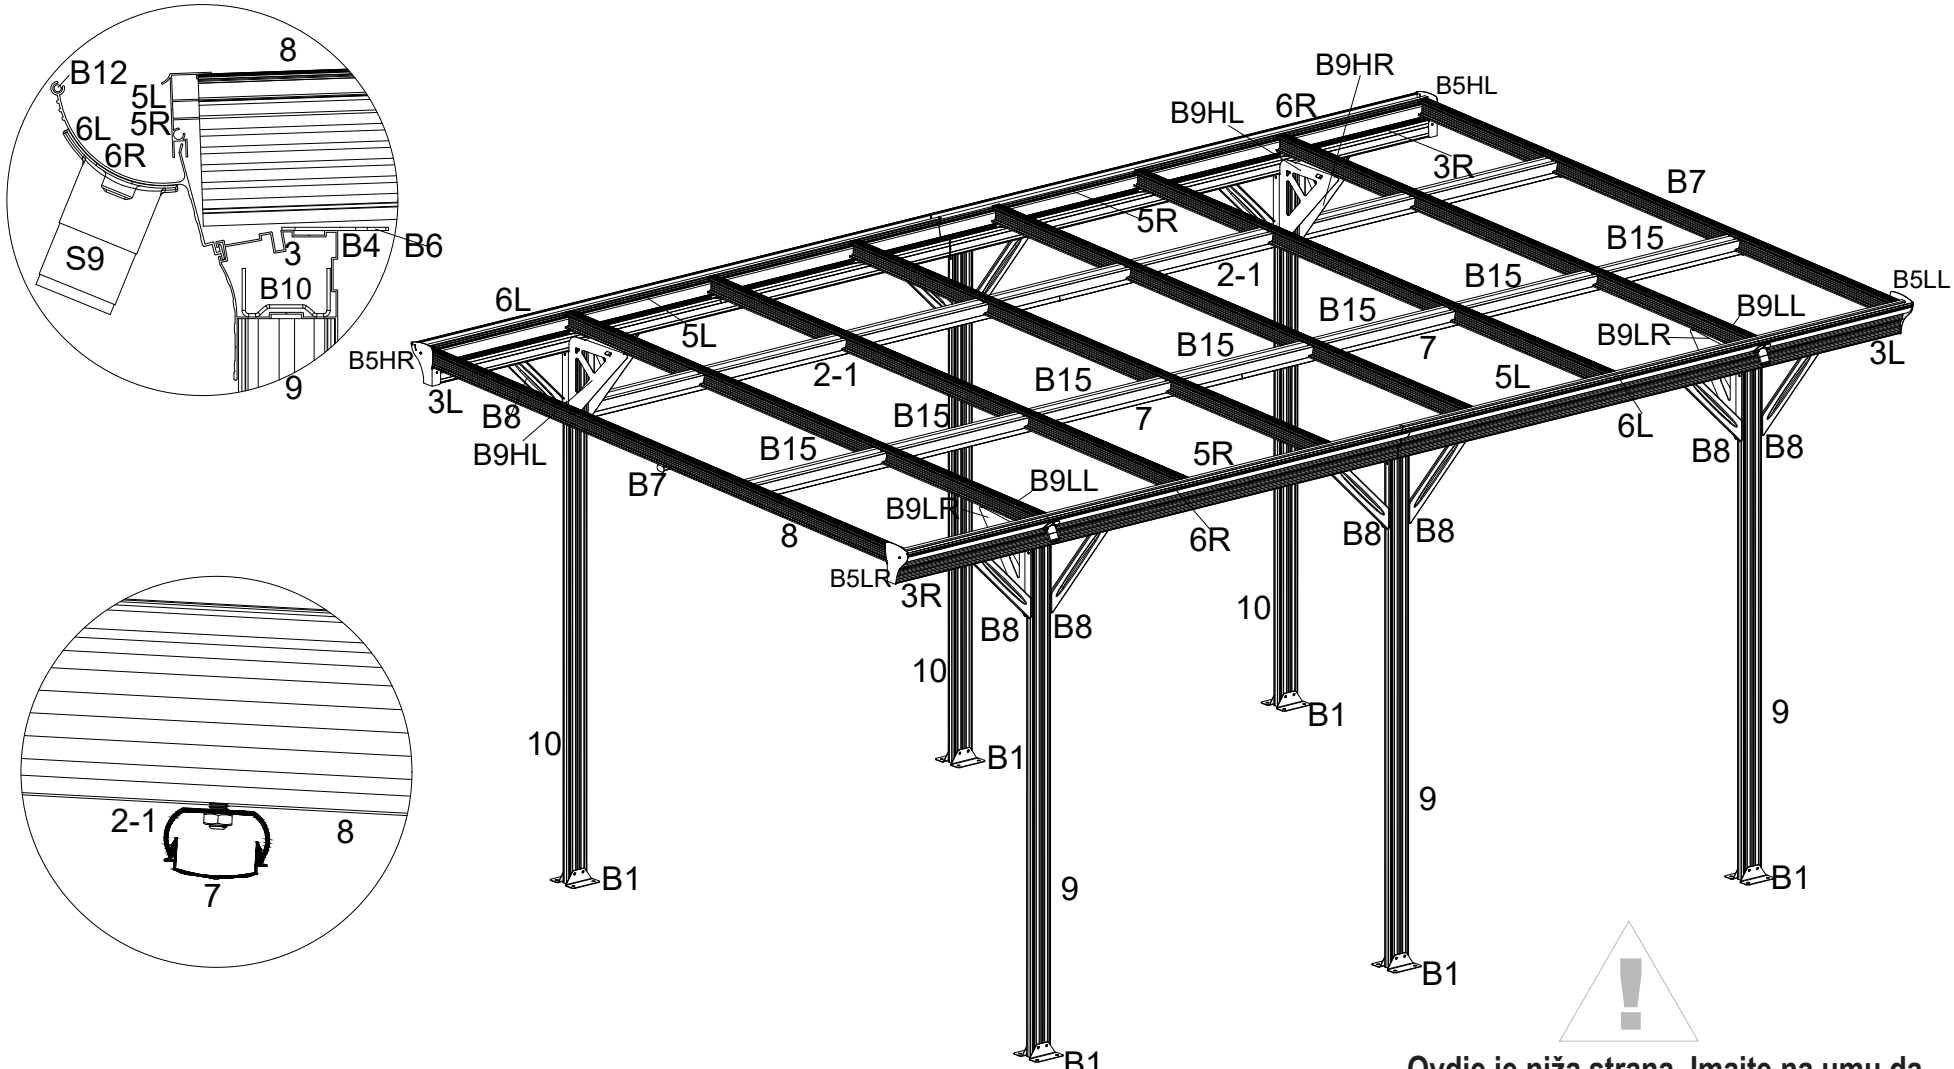

Ovdje je niža strana. Imajte na umu da će prilikom kiše u nju teći voda.


OPĆE UPUTE ZA POLIKARBONATNE PLOČE

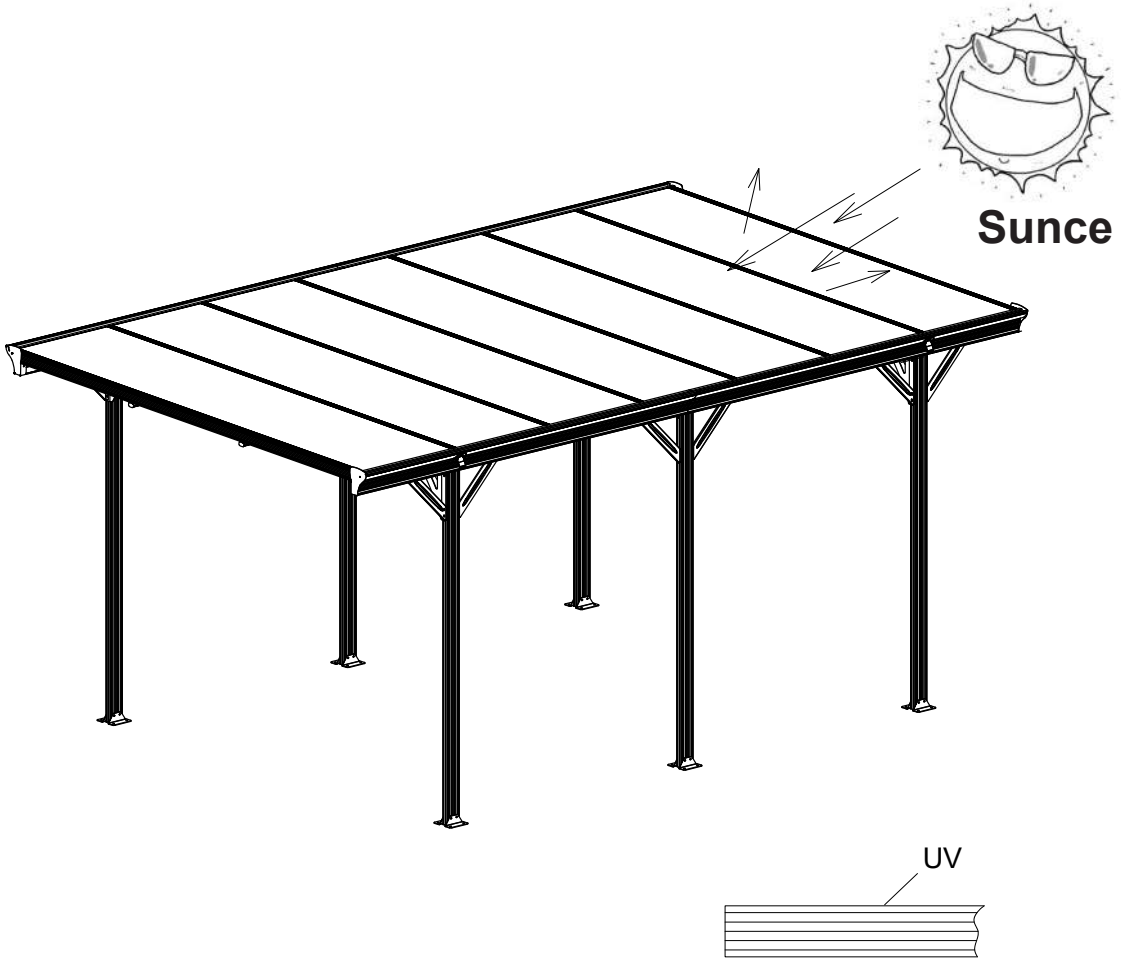



Strana s bijelim slojem okrenuta je prema suncu jer ima UV zaštitu.


Postavljanje vijka T-oblika

Umetnite T-vijak u utor i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok se ne prestane okretati.
Pričvrstite šesterokutni vijak rukom i zakrenite ga da ga učvrstite na navoju.
Postavite na šesterokutne vijke ostale dijelove i montirajte matice.

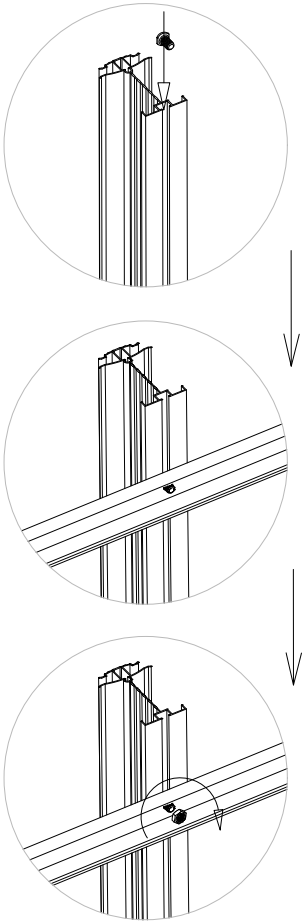


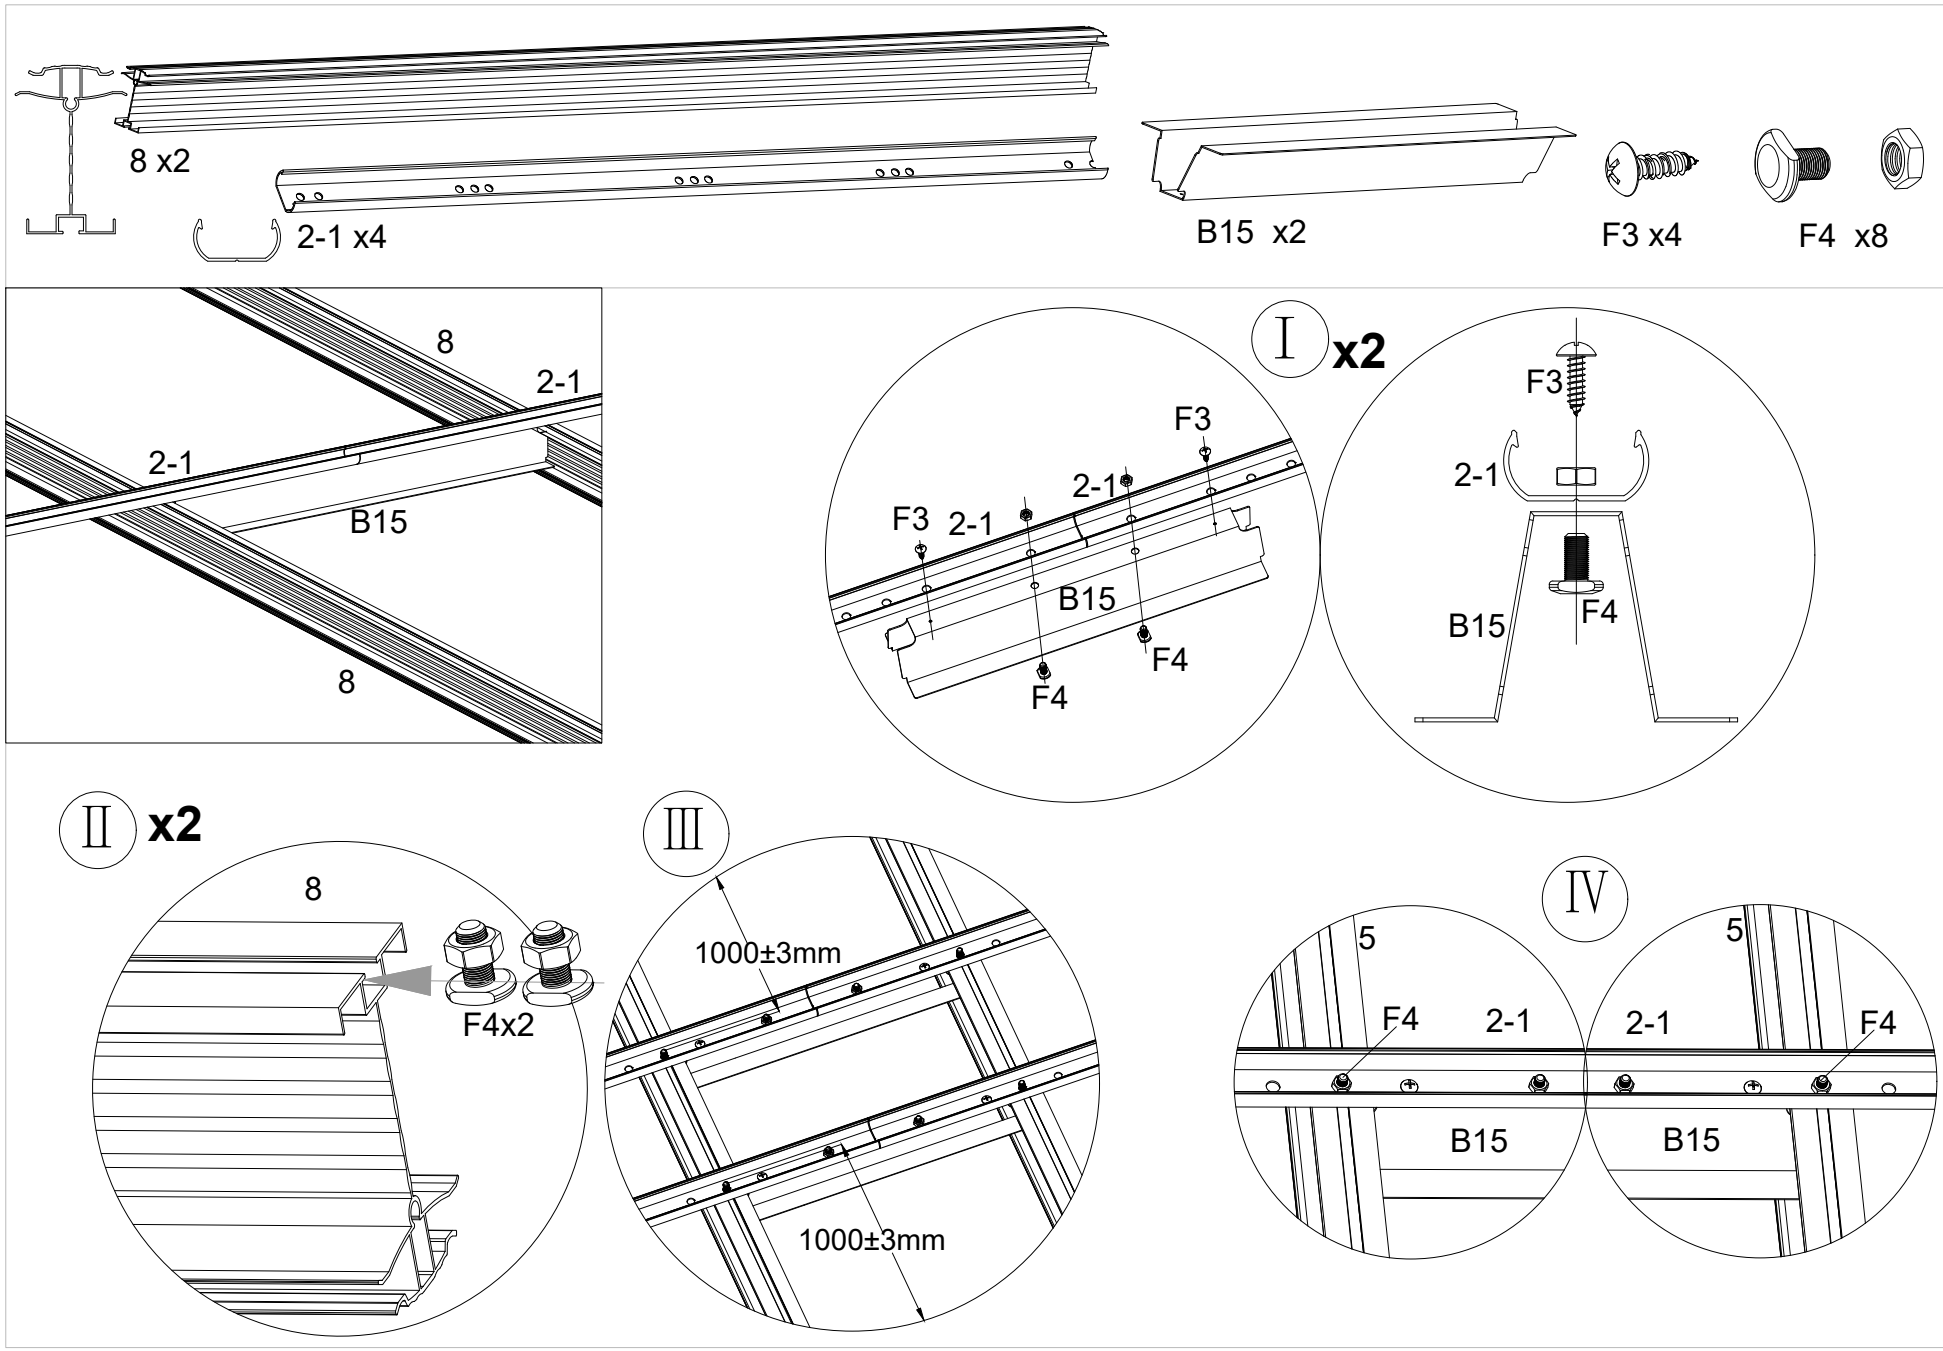
8 x2
2-1 x4
B15 x2
F3 x4
F4 x8
8
2-1
2-1
B15
8
I x2
F3
F3
2-1
2-1
B15
F4
F4
F3
2-1
B15
F4
II x2
8
F4x2
III
1000±3mm
1000±3mm
IV
5
F4
2-1
2-1
F4
5
B15
B15

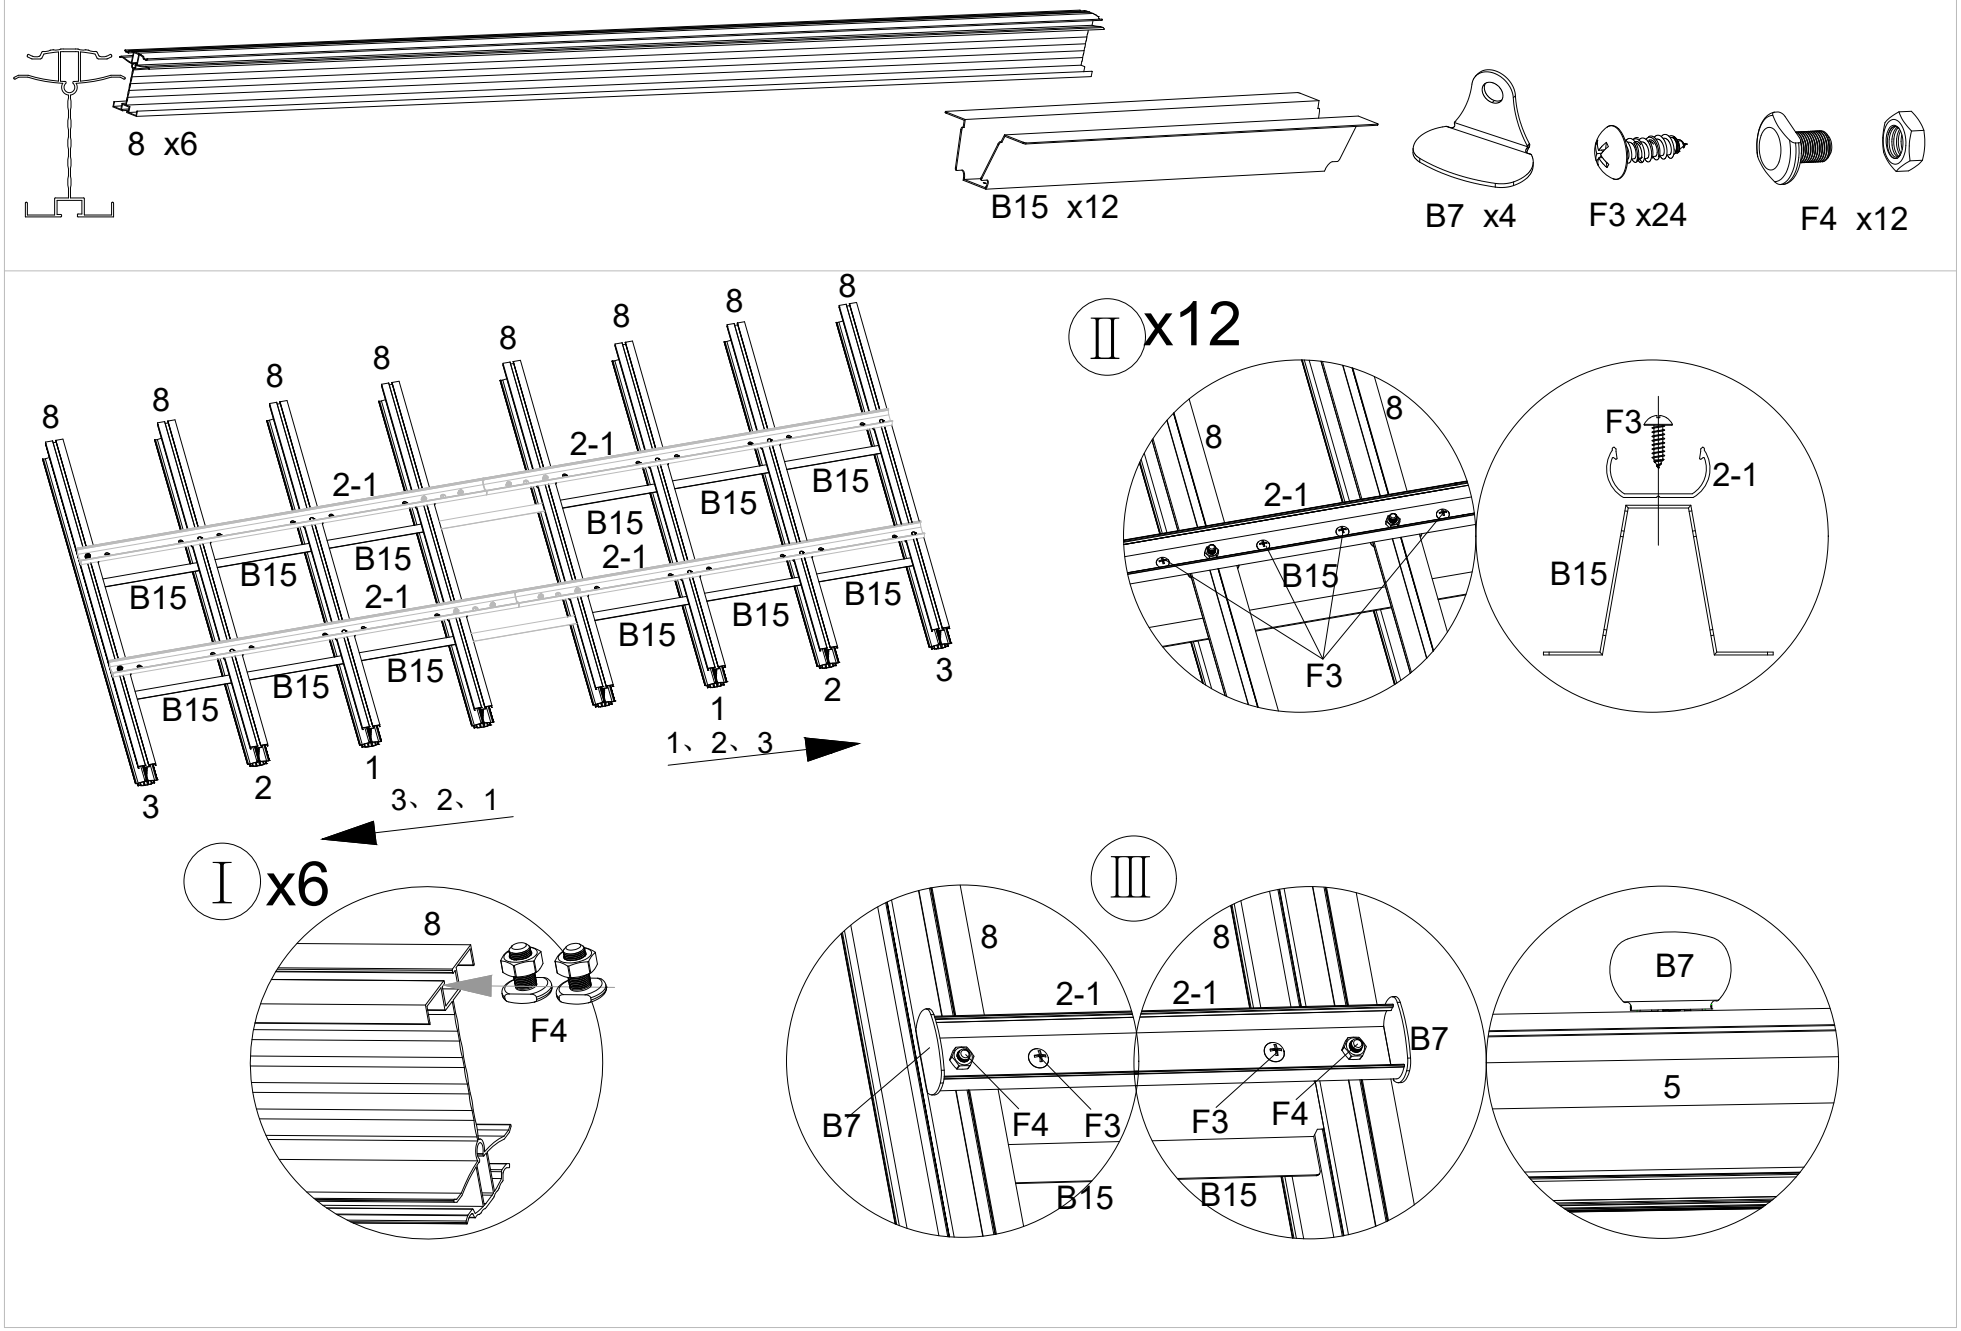
8 x6
B15 x12
B7 x4
F3 x24
F4 x12
8
2-1
B15
1、2、3
3、2、1
1
2
3
Ⅱ x12
F3
Ⅰ x6
F4
Ⅲ
B7
5

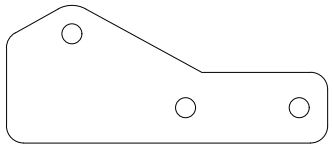


B4 x4

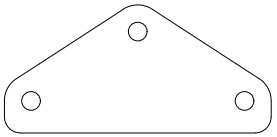


B6 x12





F4 x24

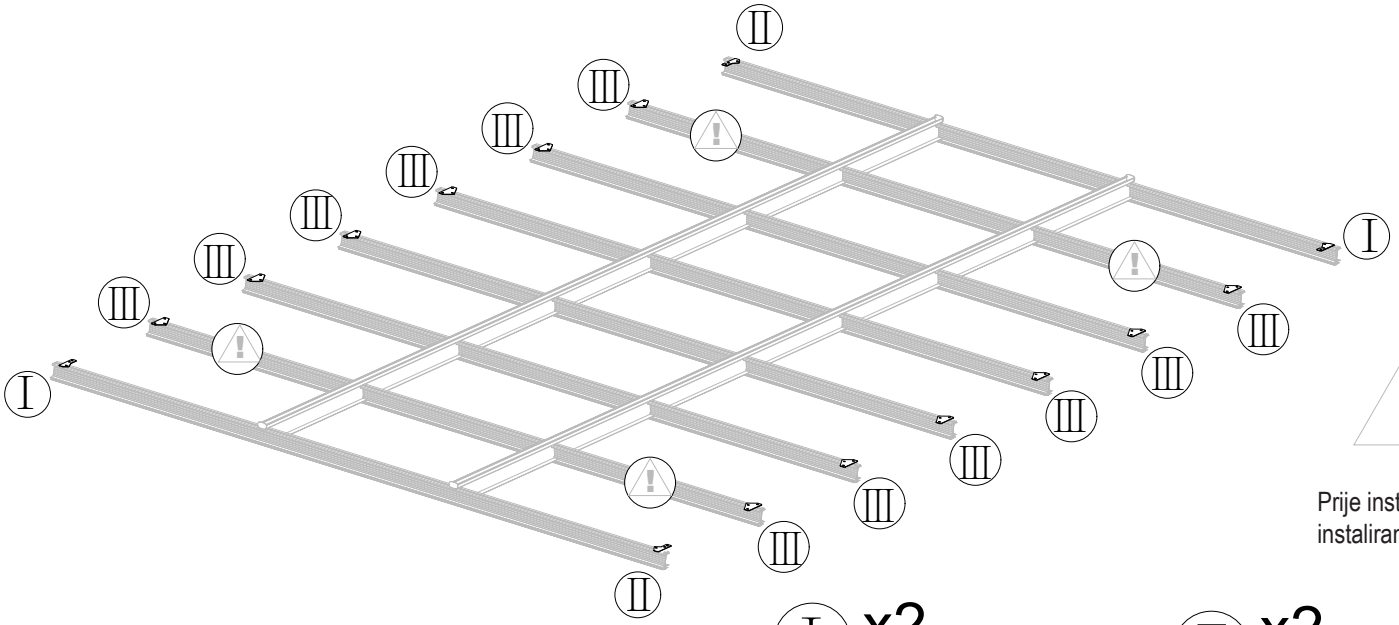


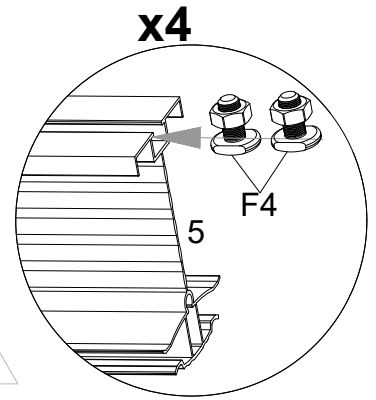



Prije instaliranja B4 i B6 najprije morate dodati prethodno instalirane vijke F4

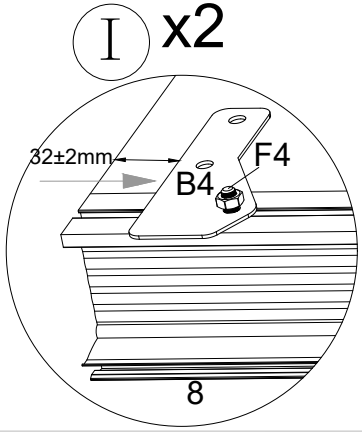


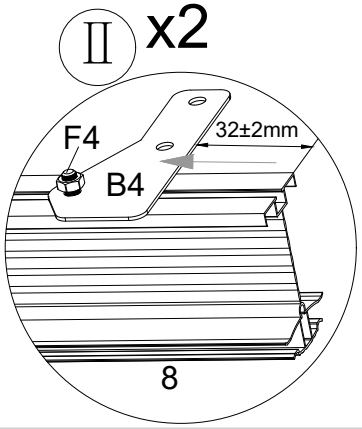

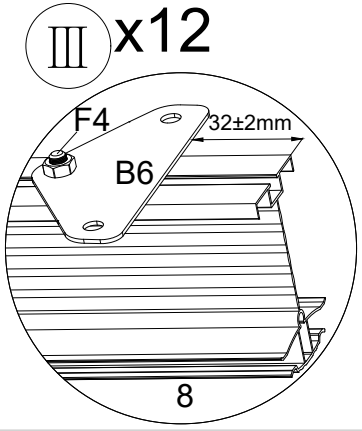


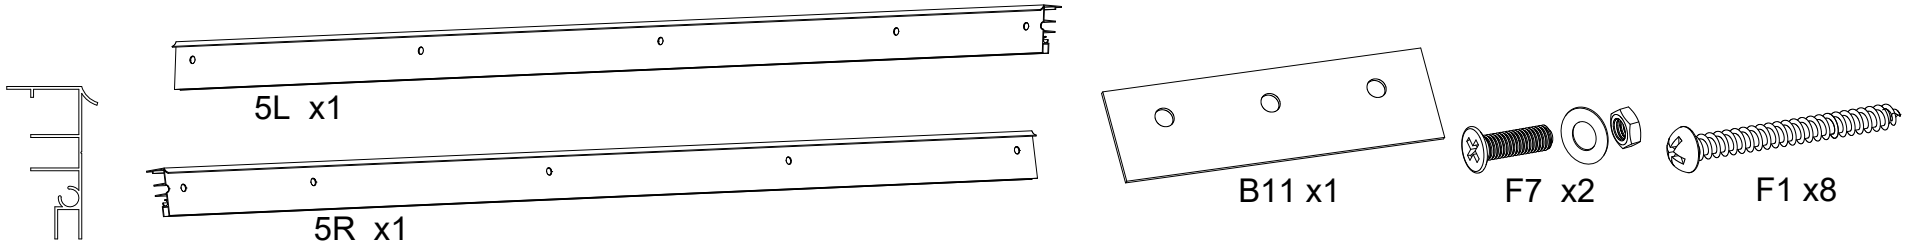


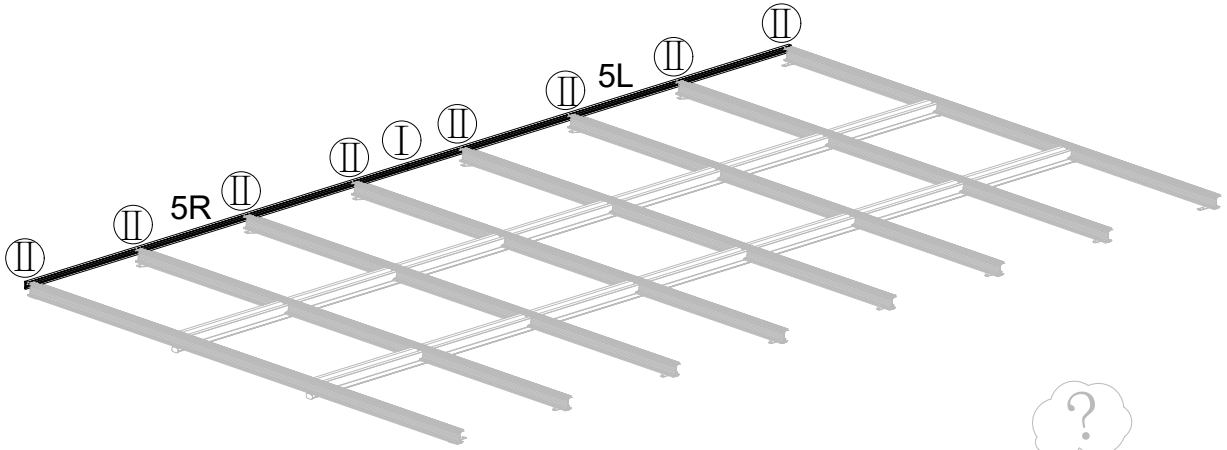


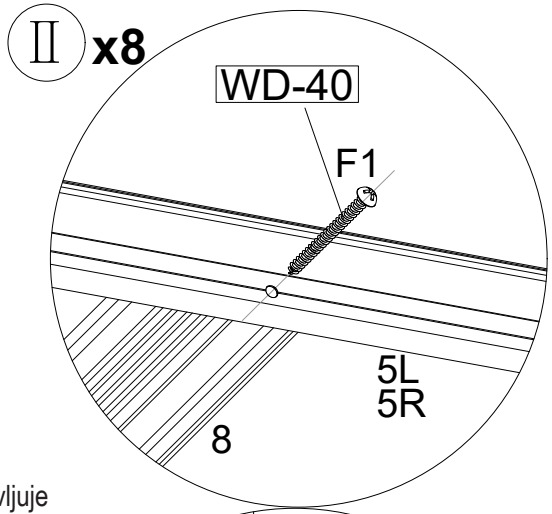



Instaliranje F1 se pojednostavljuje uporabom masti

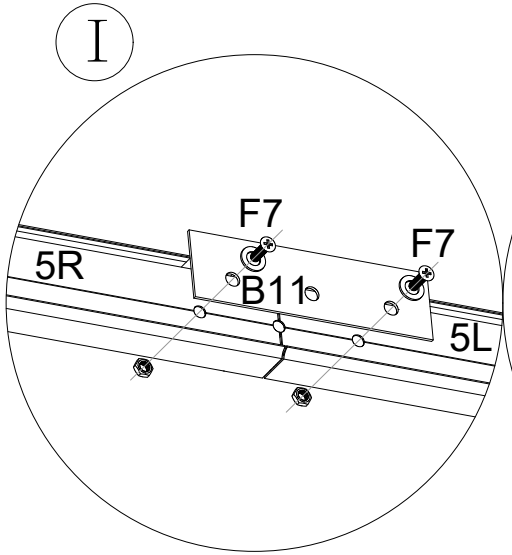

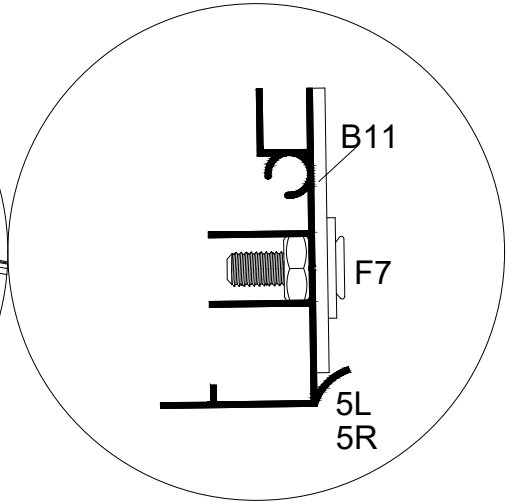


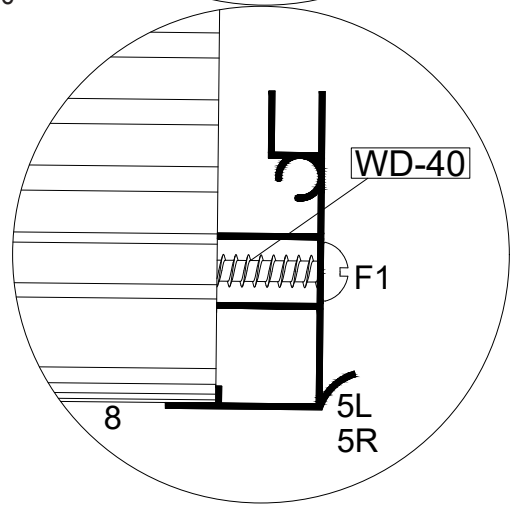

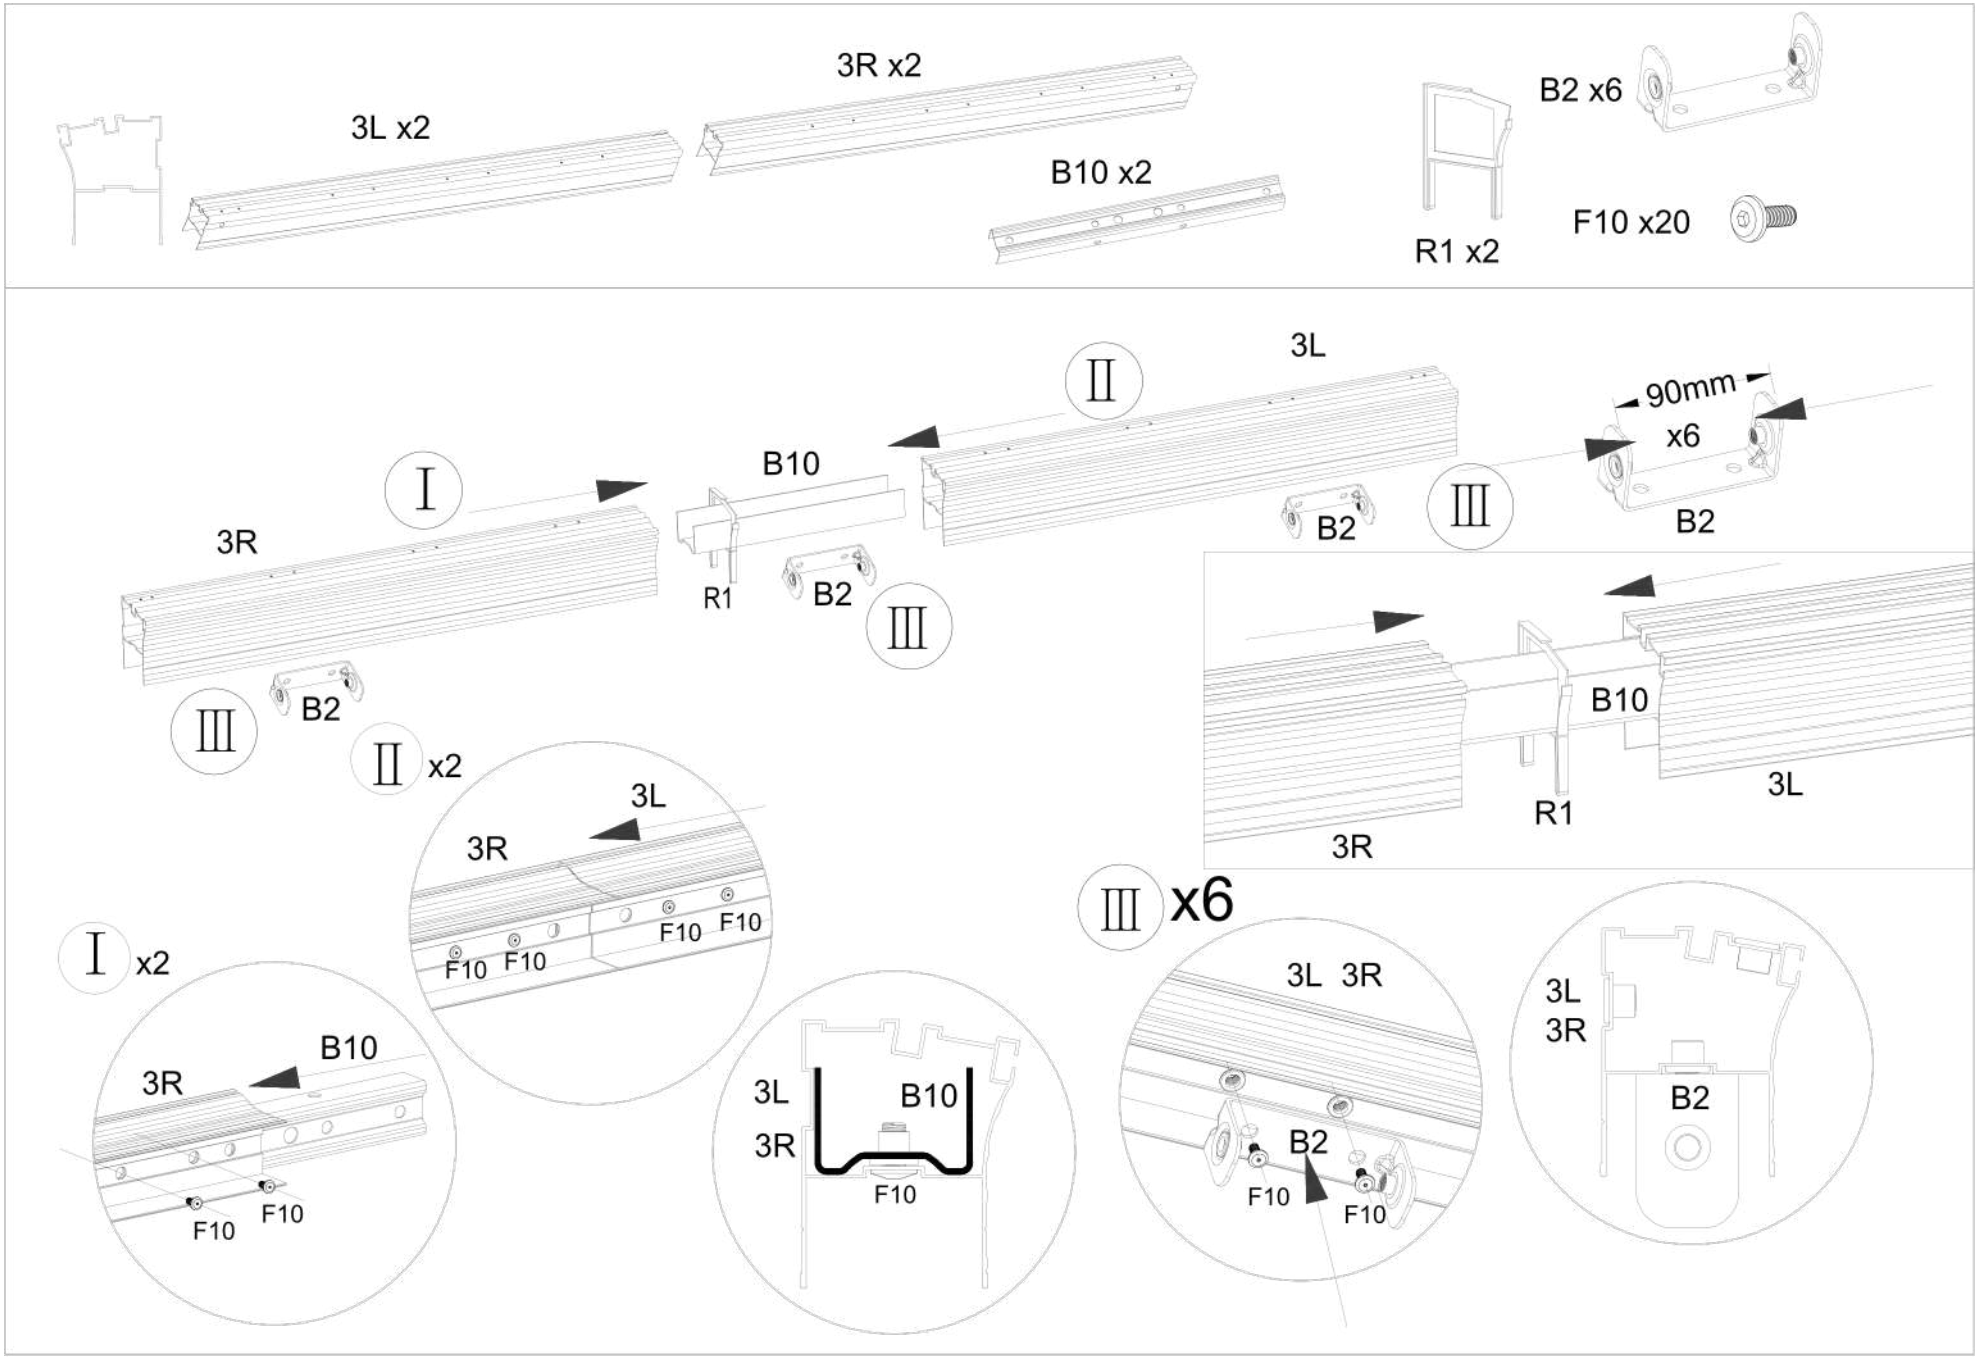

3L x2
3R x2
B10 x2
R1 x2
B2 x6
F10 x20
I
II
III
3R
3L
B10
R1
B2
90mm
x6
x2
F10
x6




F3 x32

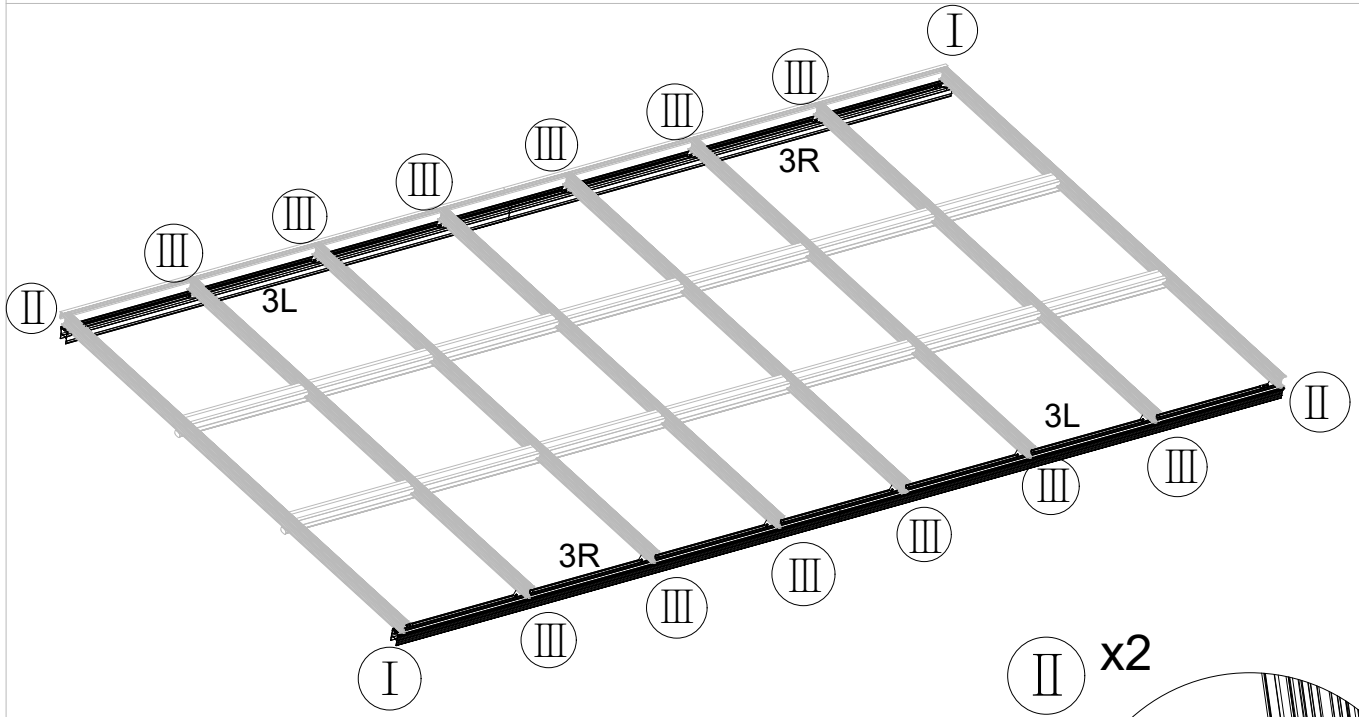


I x2

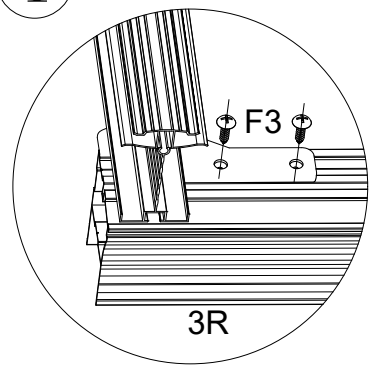

II x2

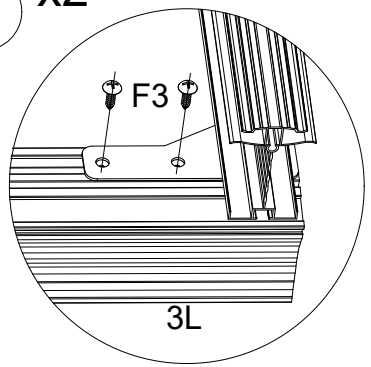



III x12

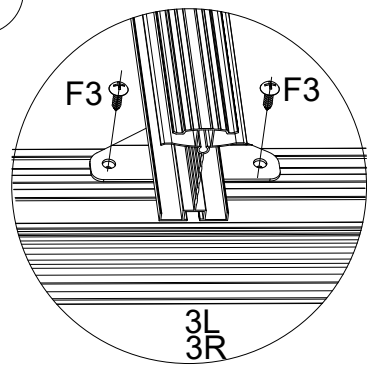


POLIKARBONATNI PANEL


P1 x7

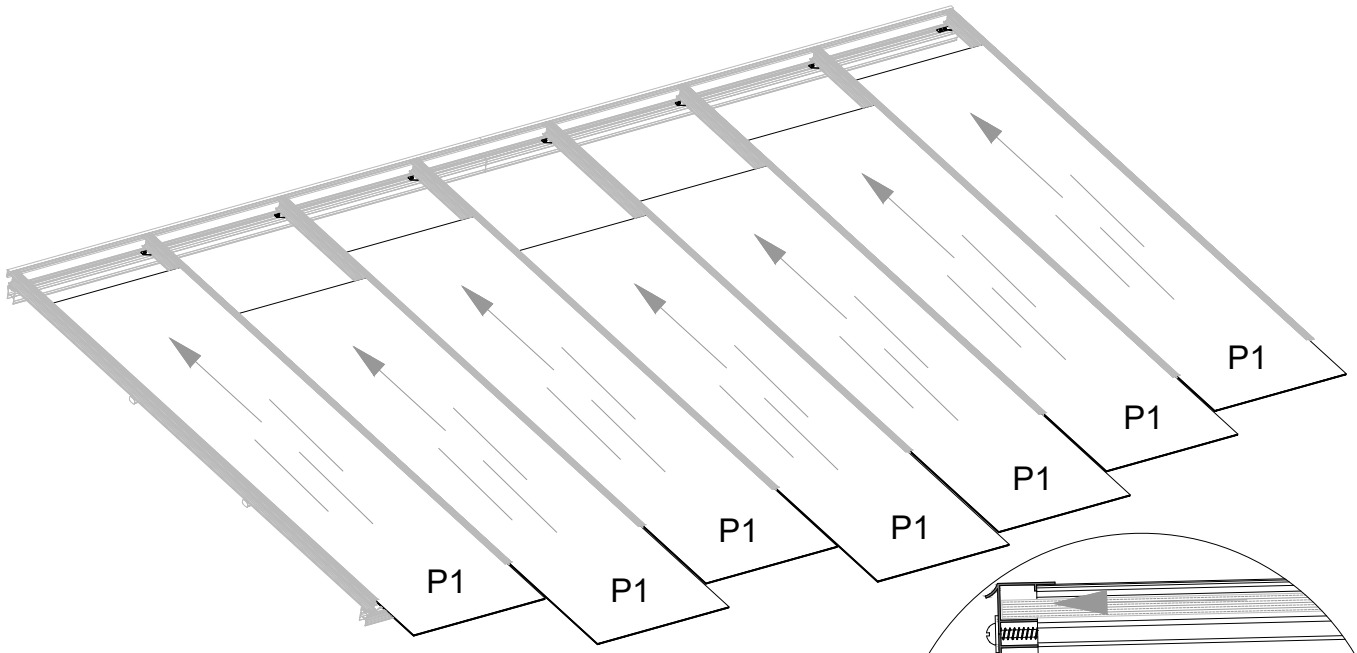


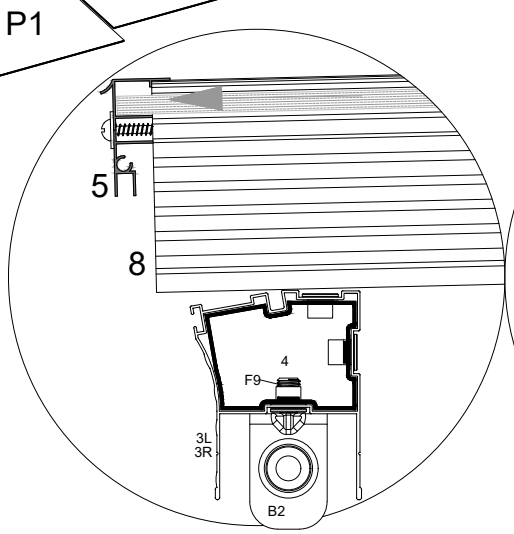

POLIKARBONATNI PANEL

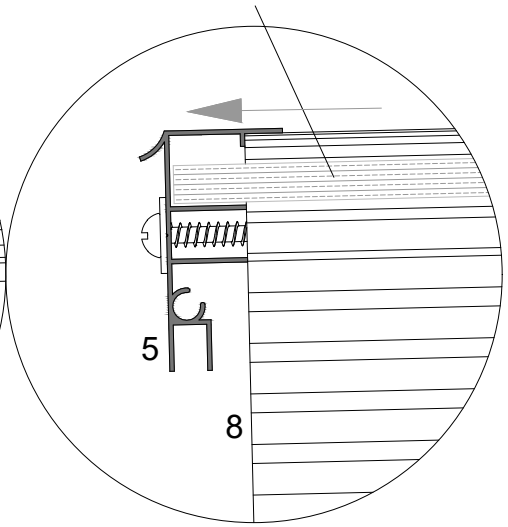

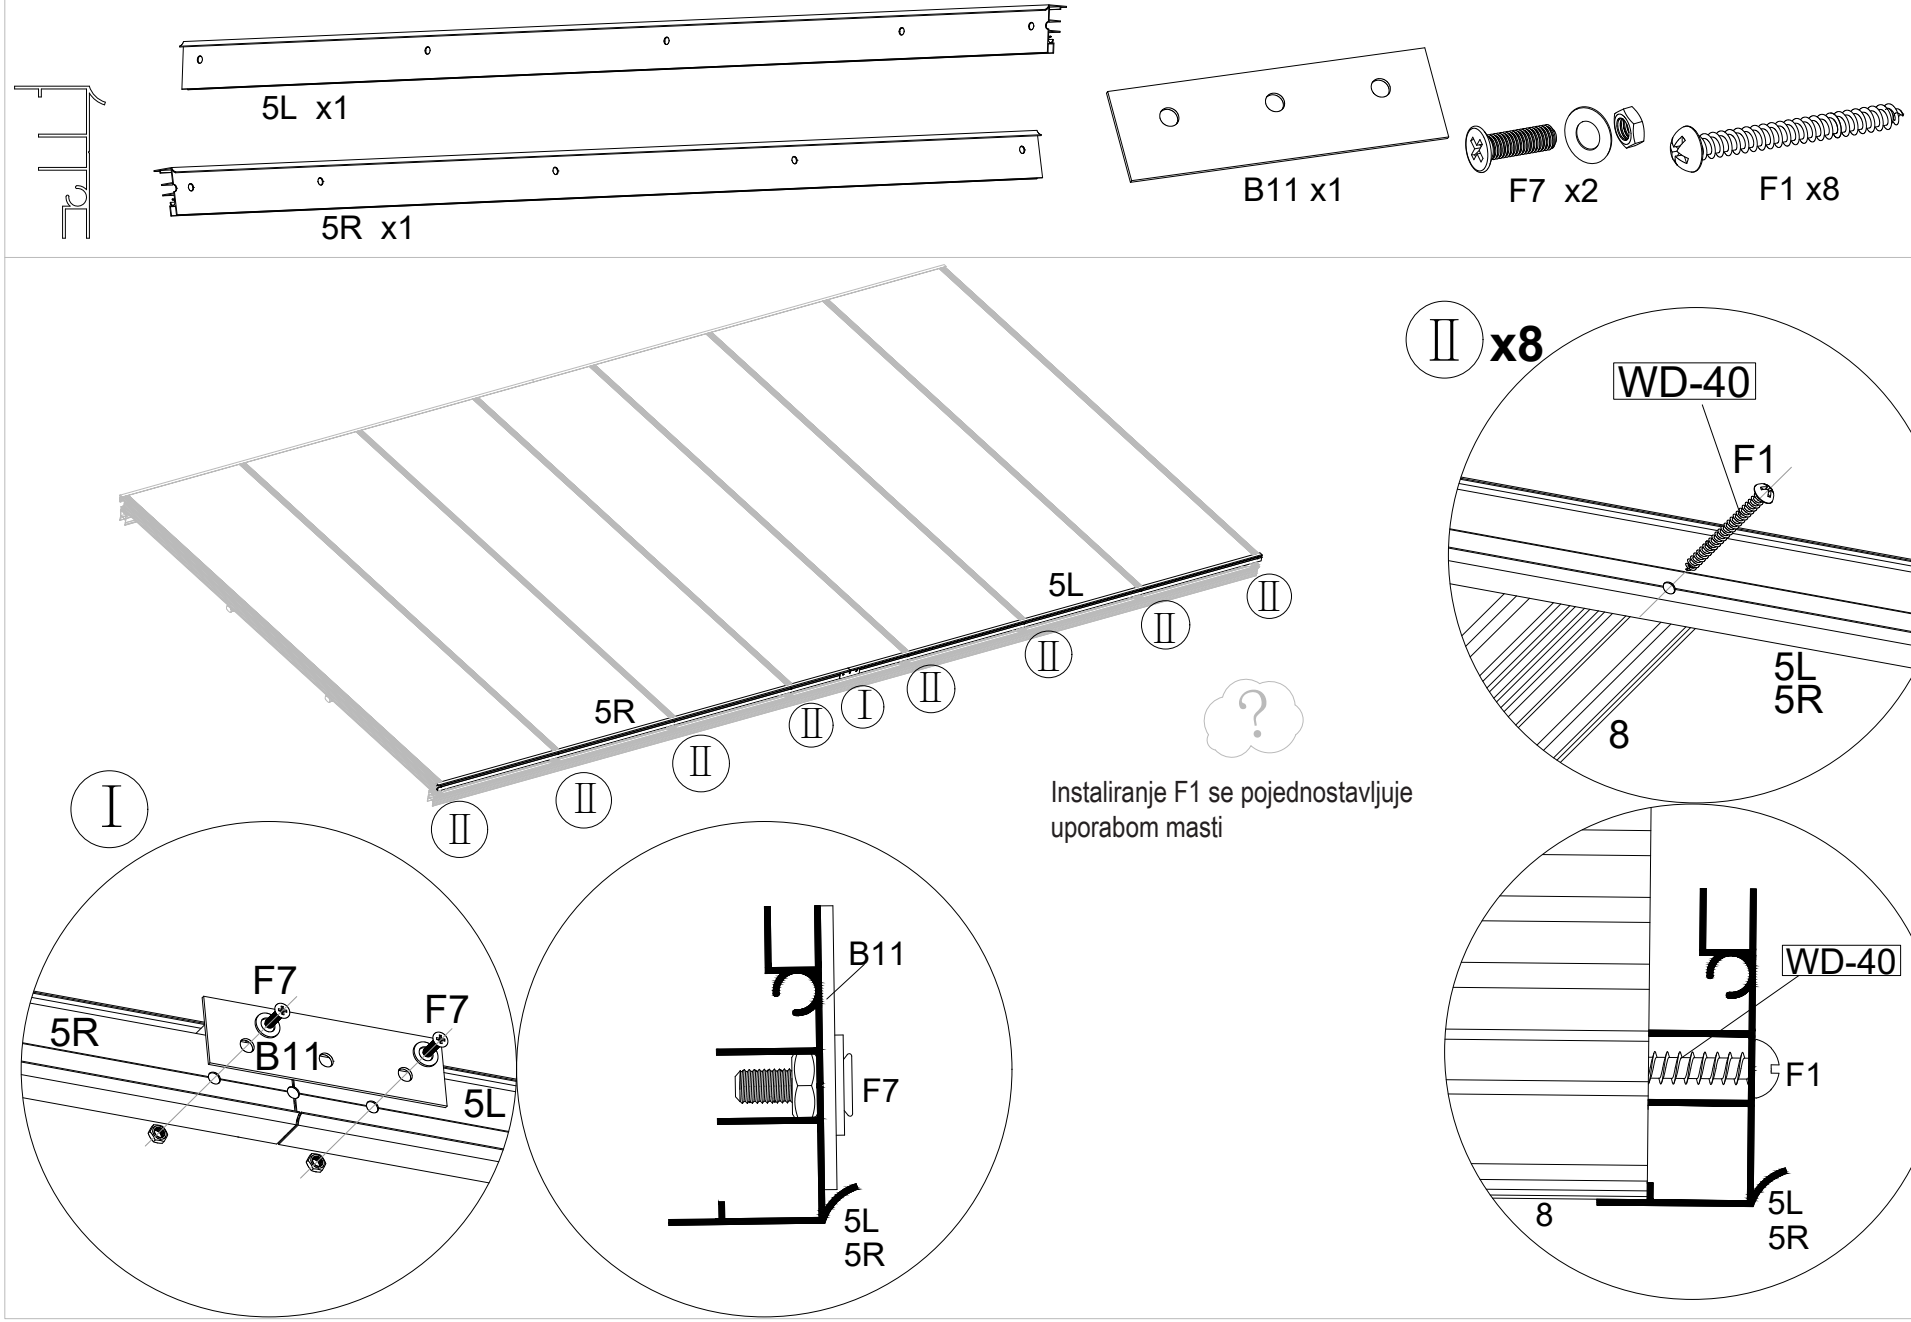
5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
x8
WD-40
F1
5L
5R
8
5L
5R
I
F7
F7
5R
B11
5L
B11
F7
5L
5R
Instaliranje F1 se pojednostavljuje uporabom masti
WD-40
F1
8
5L
5R

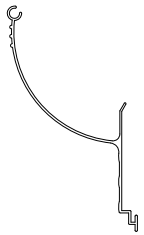


6R x2



6L x2



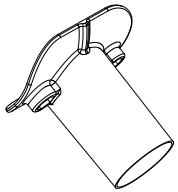


S9 x4




F10x8





F11 x8

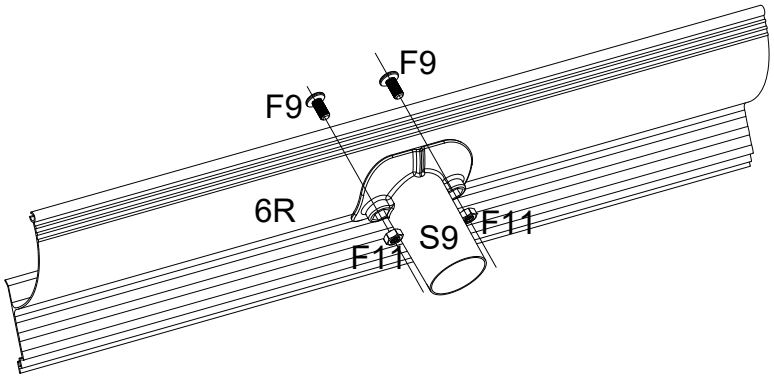


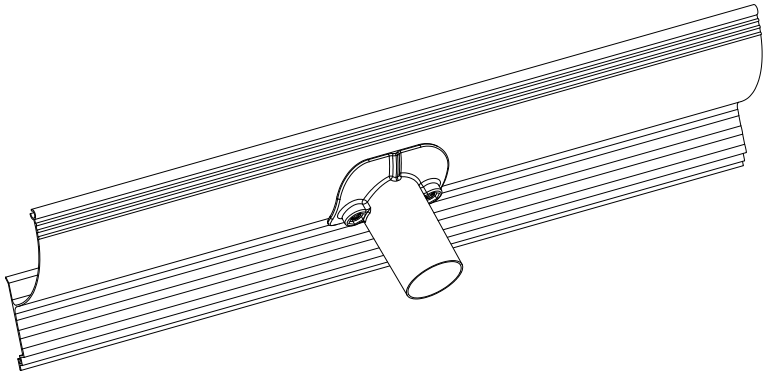





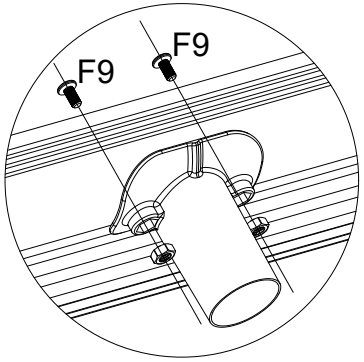


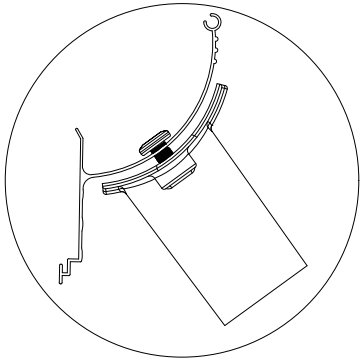

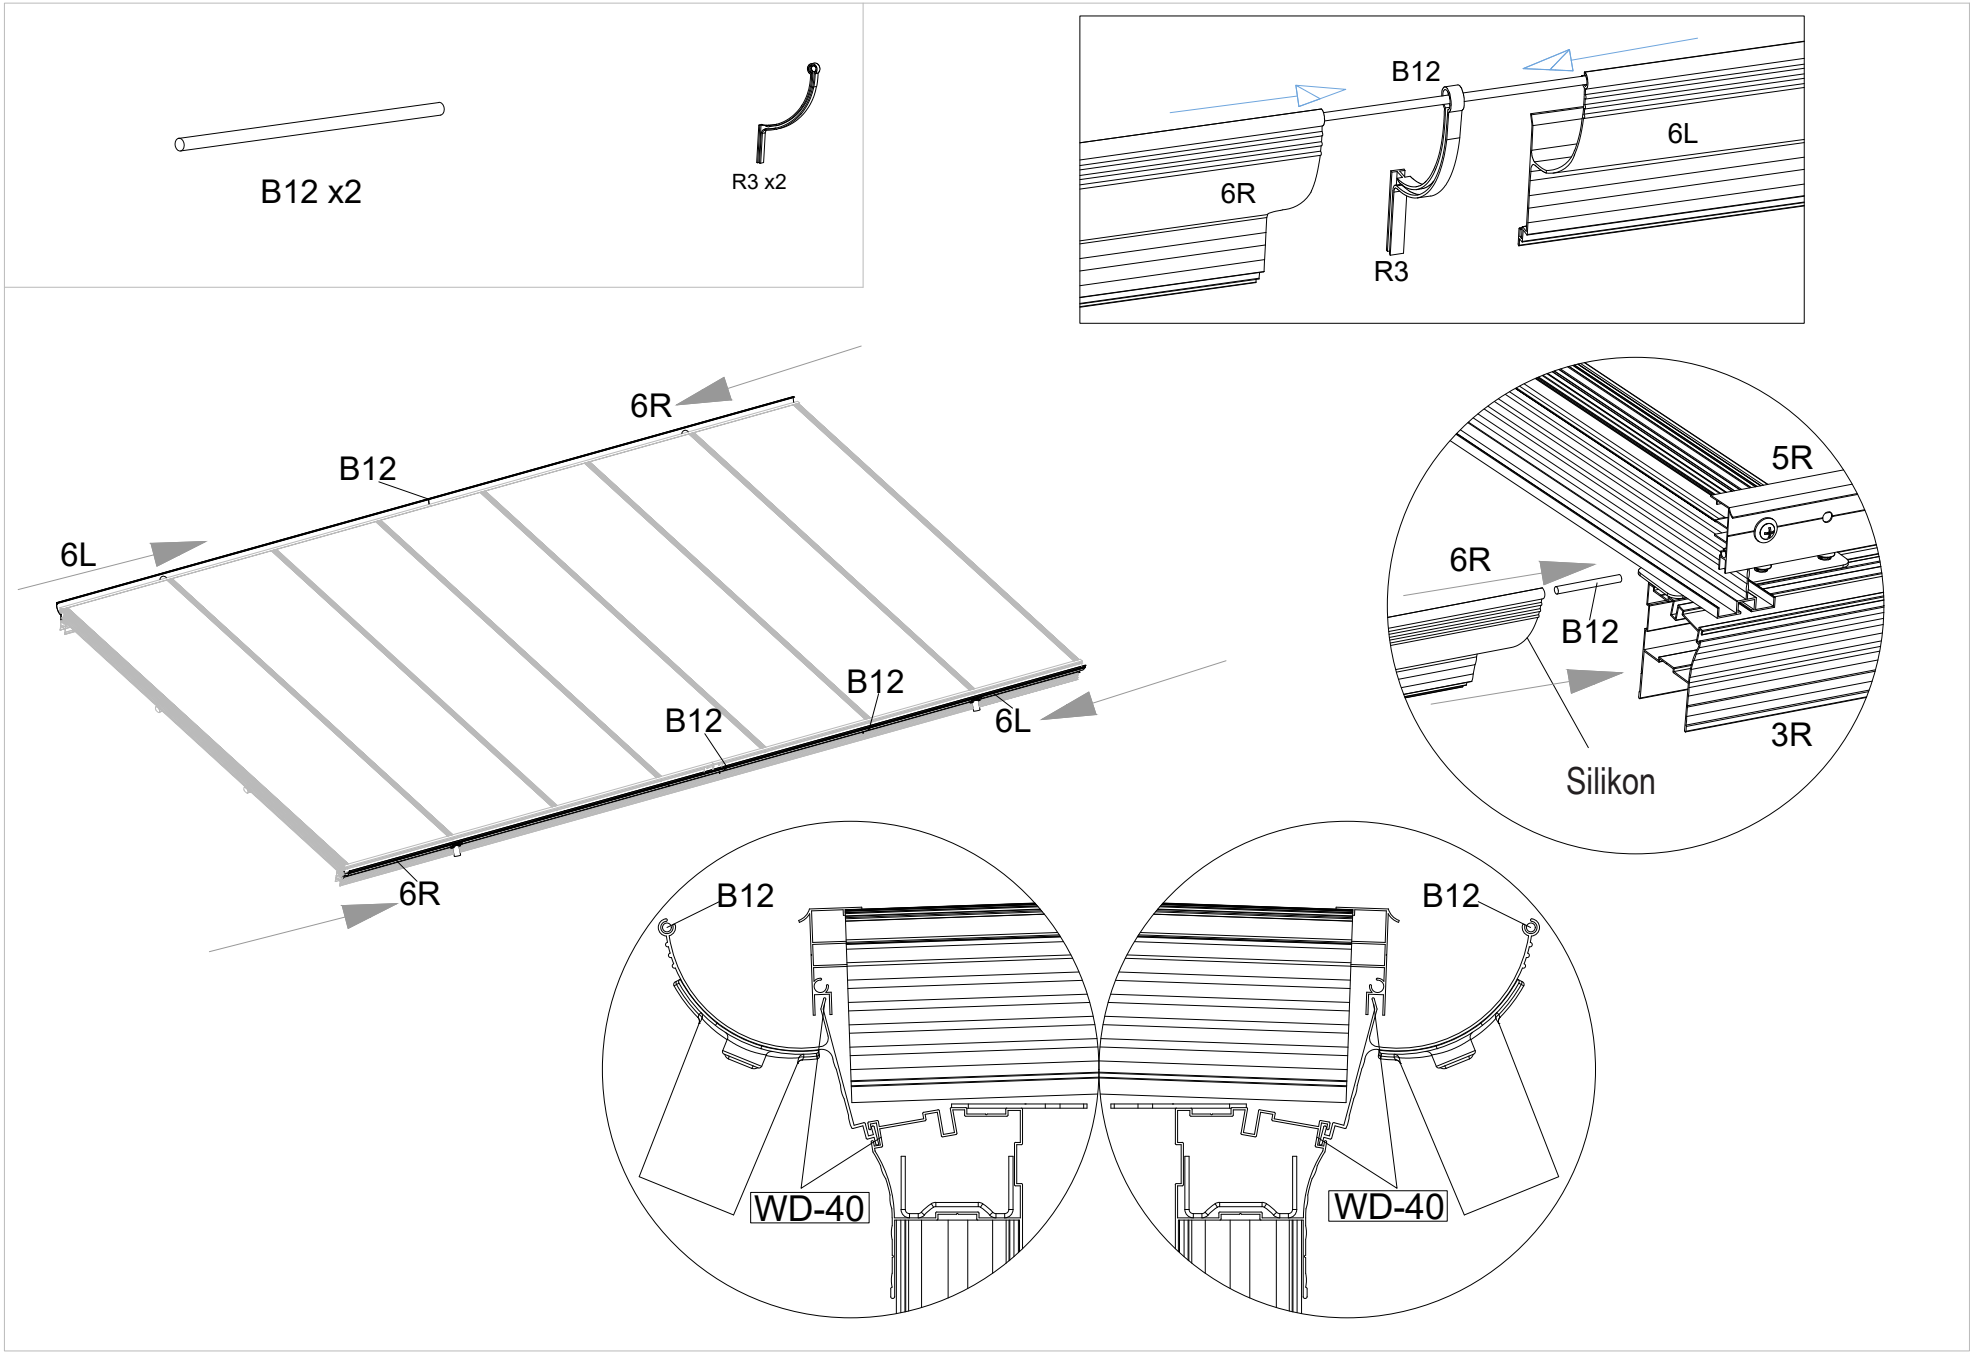

B12 x2
R3 x2
B12
6L
6R
R3
6R
B12
6L
B12
B12
6L
6R
5R
6R
B12
3R
Silikon
B12
WD-40
B12
WD-40

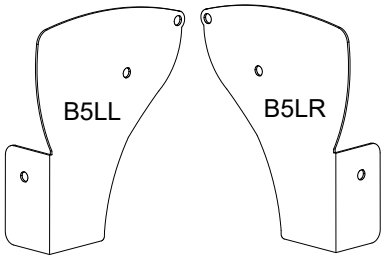

B5LL
B5LR

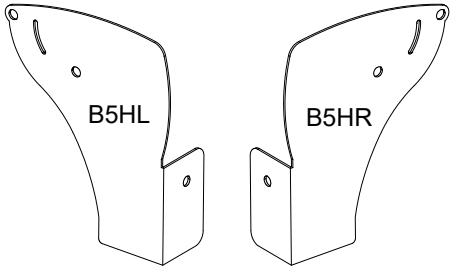

B5HL
B5HR




F3 x12

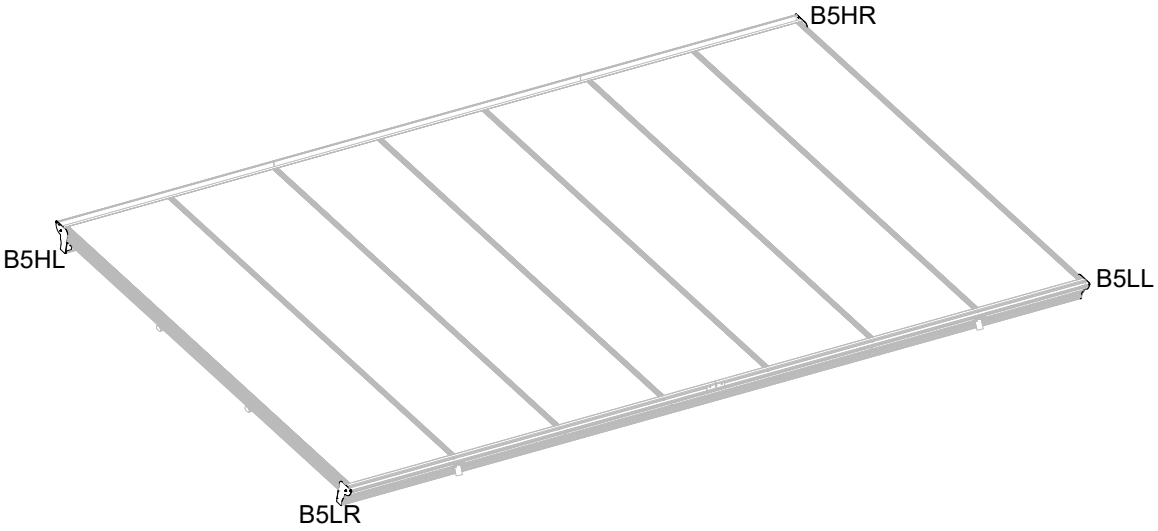

B5HR
B5HL
B5LL
B5LR

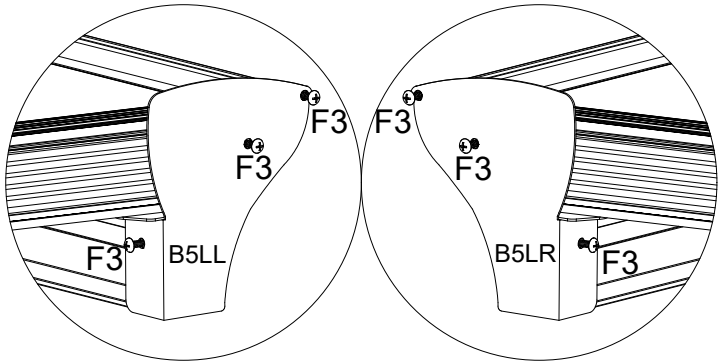
F3
F3
F3
B5LL
F3
F3
B5LR
F3

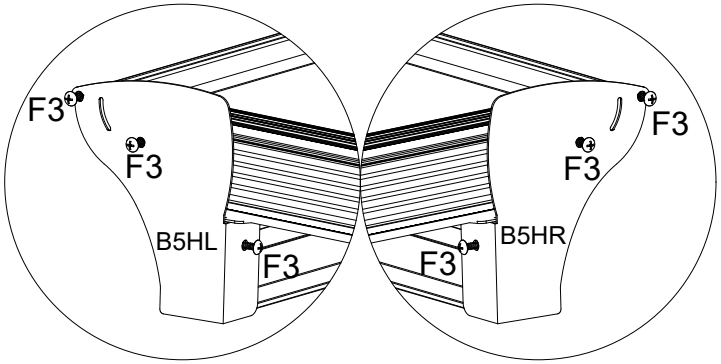

F3
F3
B5HL
F3
F3
F3
B5HR
F3

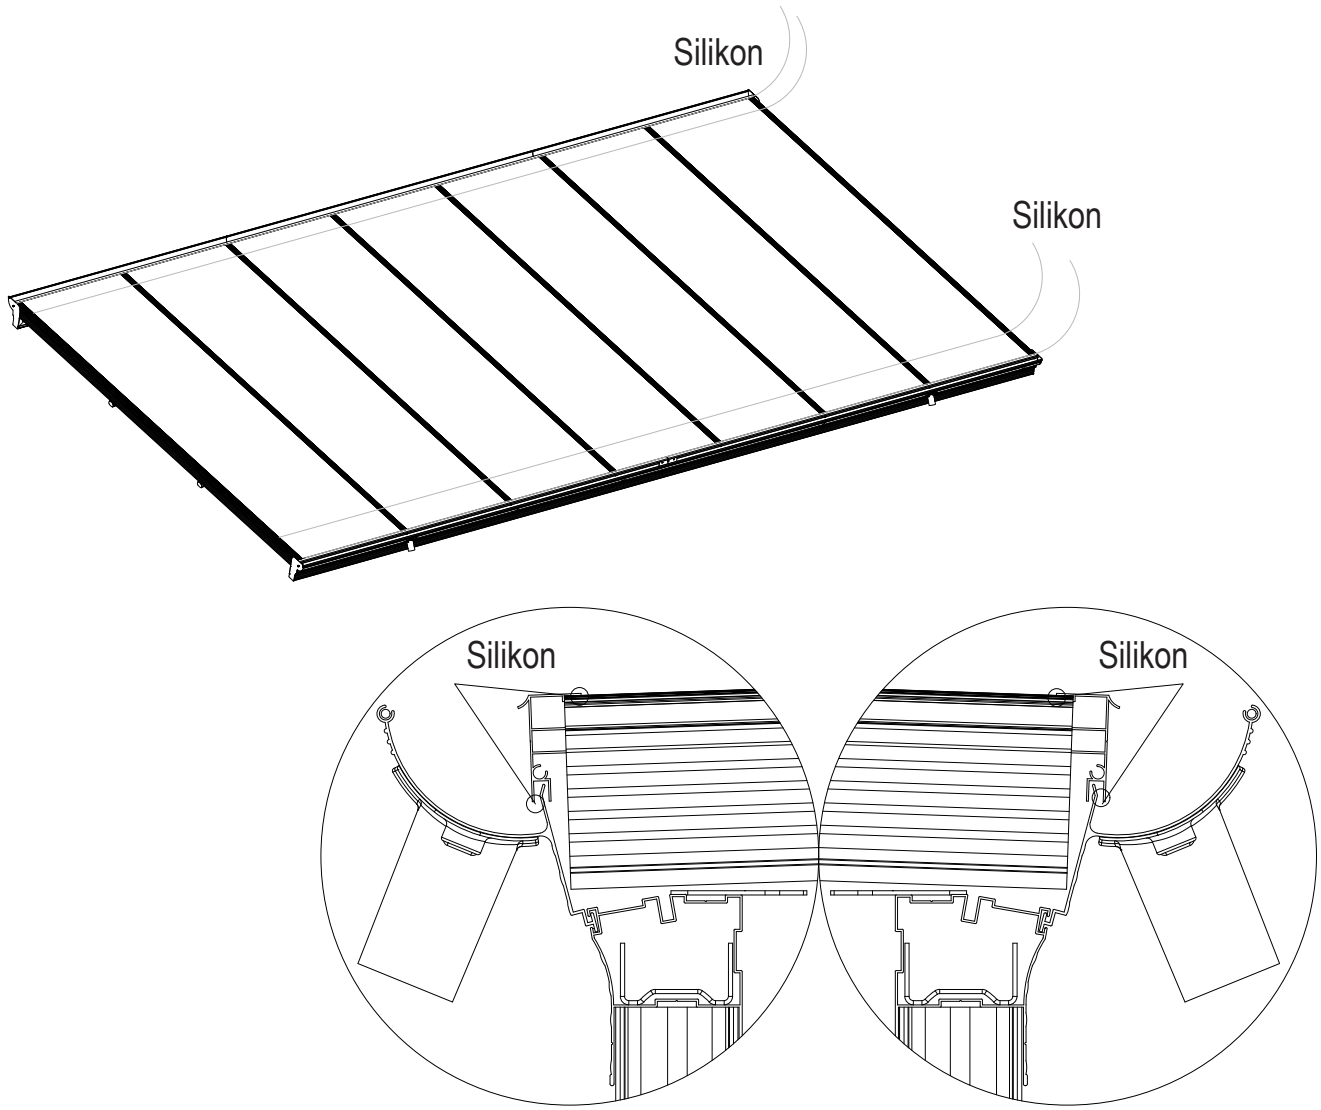



Preporuka: upotrijebite silikon za popunjavanje otvora.

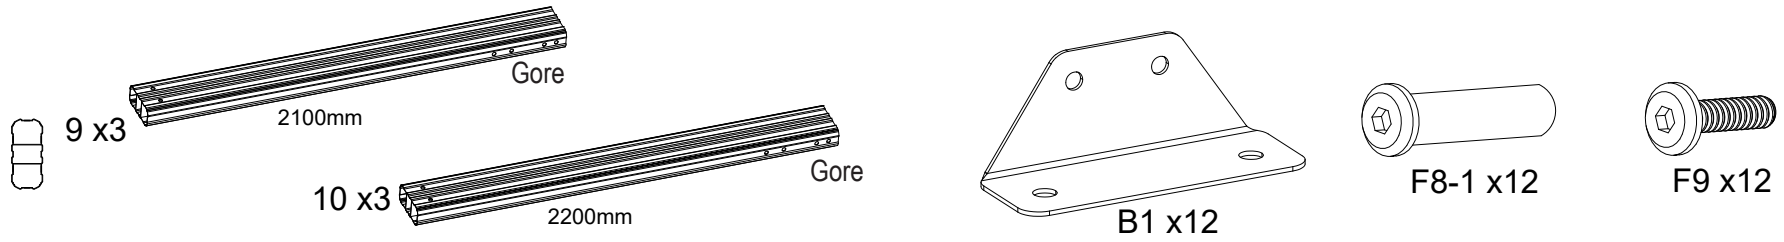

9 x3
Gore
2100mm
10 x3
Gore
2200mm
B1 x12
F8-1 x12
F9 x12


x6

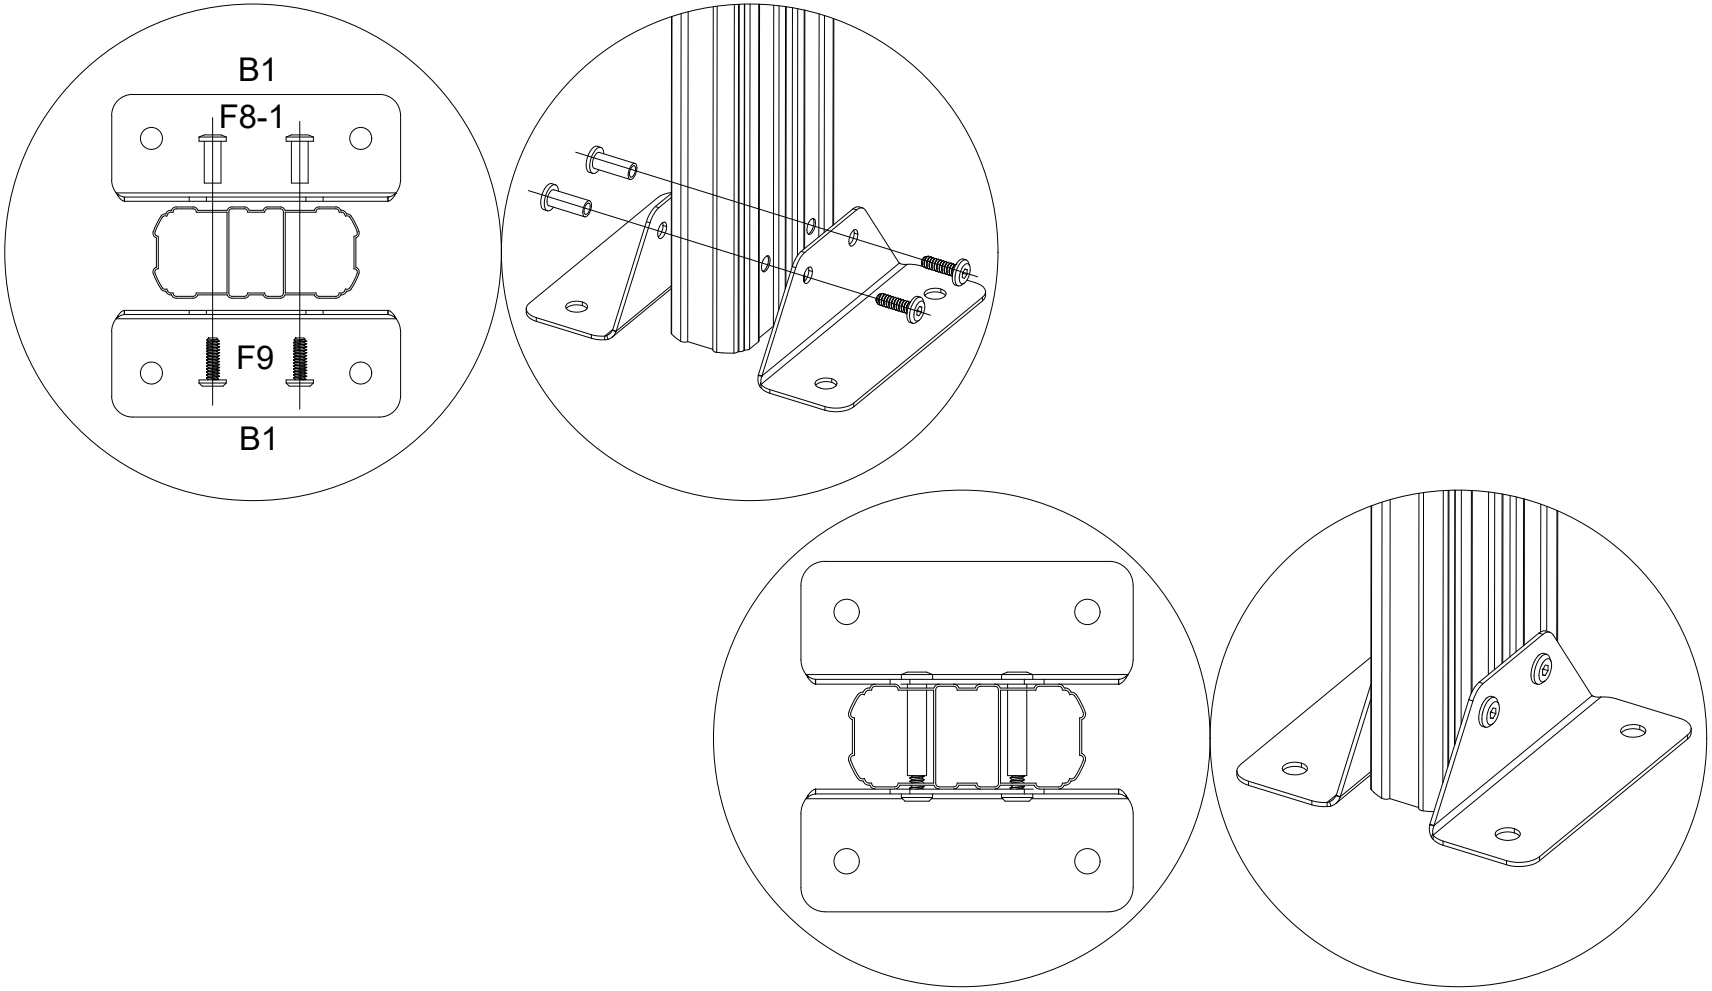

B1
F8-1
F9
B1

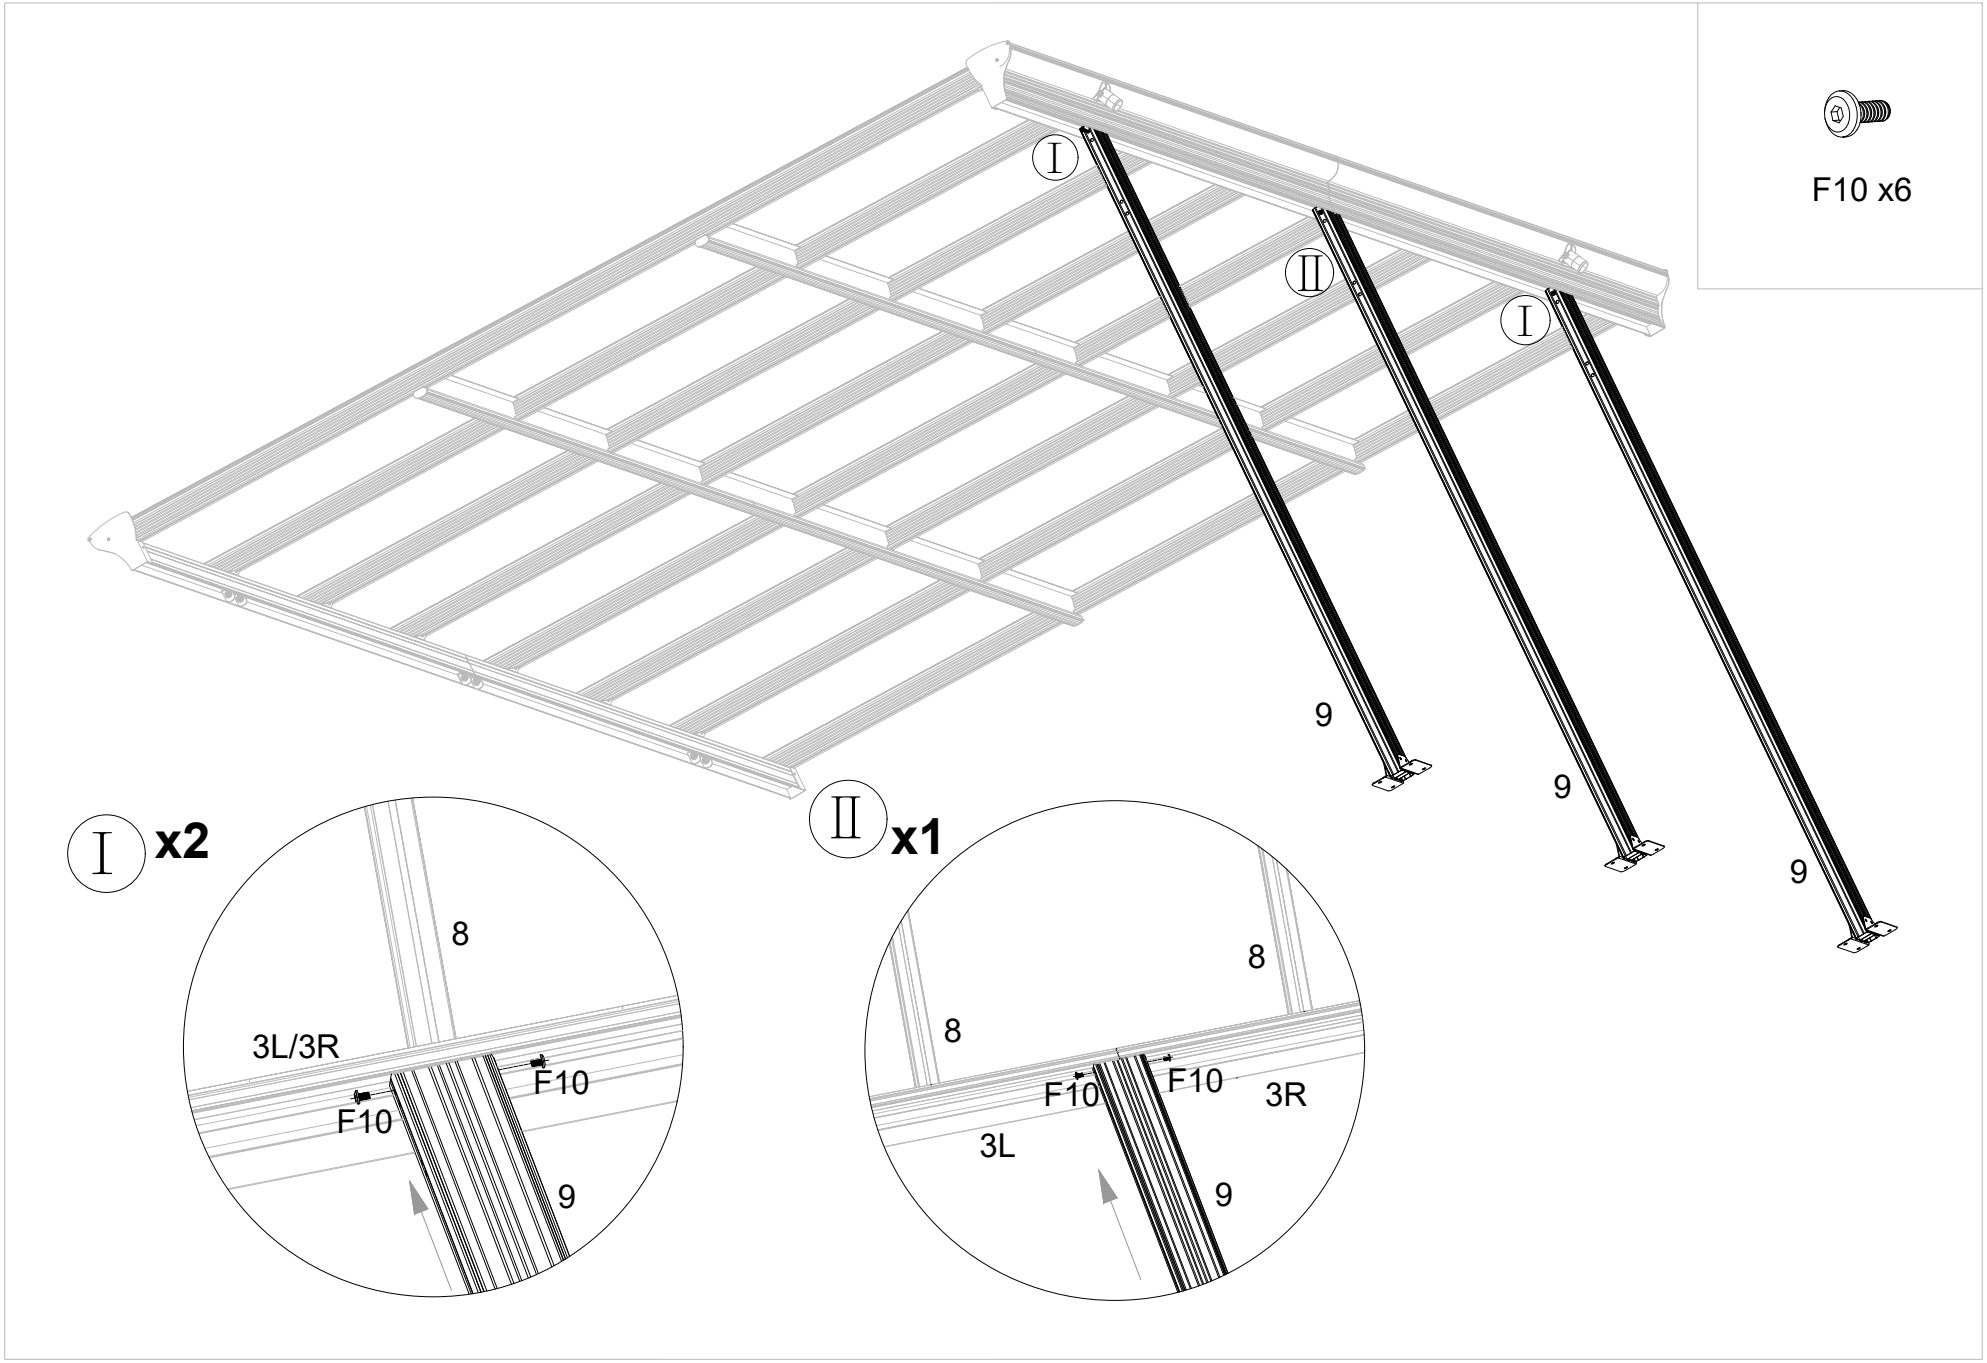

F10 x6
I
II
I
9
9
9
I x2
8
3L/3R
F10
F10
9
II x1
8
8
F10
F10
3R
3L
9

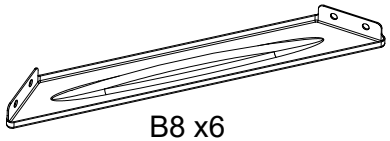
B8 x6

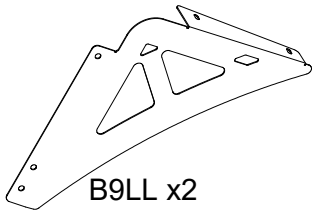

B9LL x2

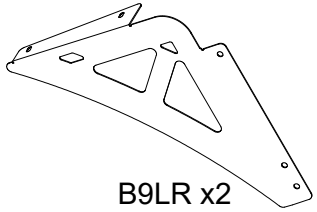

B9LR x2



F8-1 x8



F8 x8



F10 x12

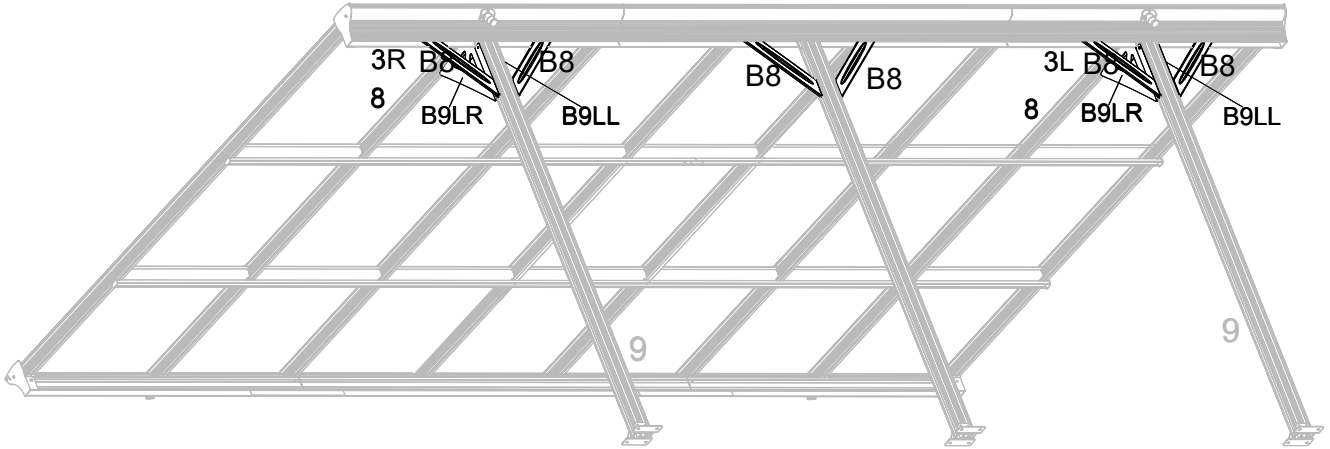
3R
8
B8
B9LR
B8
B9LL
B8
B8
3L
8
B8
B9LR
B8
B9LL
9
9

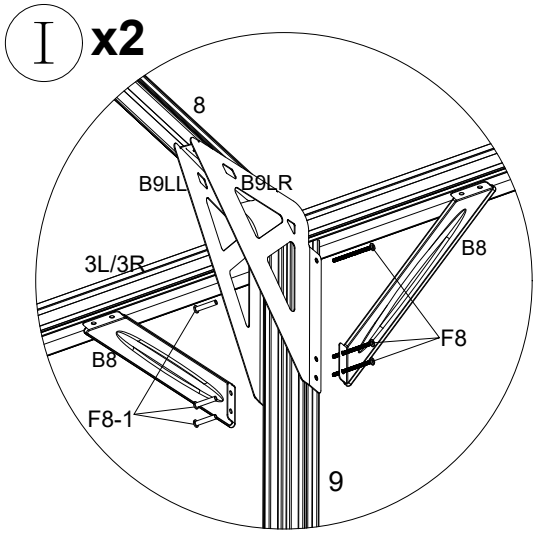
I x2
8
B9LL
B9LR
3L/3R
B8
B8
F8
F8-1
9

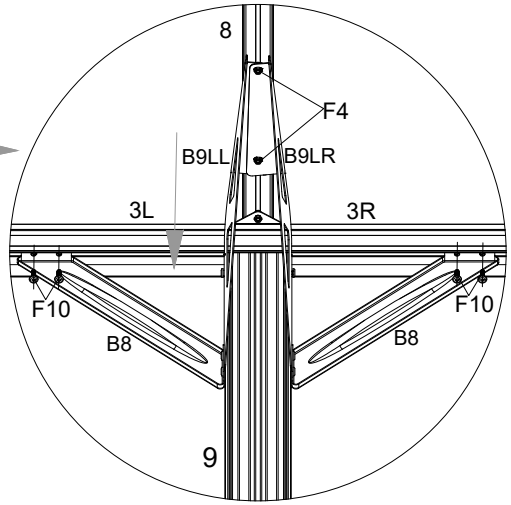
8
F4
B9LL
B9LR
3L
3R
F10
F10
B8
B8
9

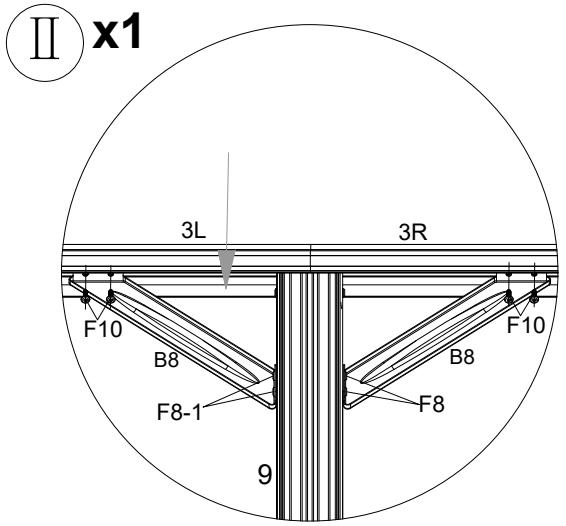

II x1
3L
3R
F10
F10
B8
B8
F8-1
F8
9

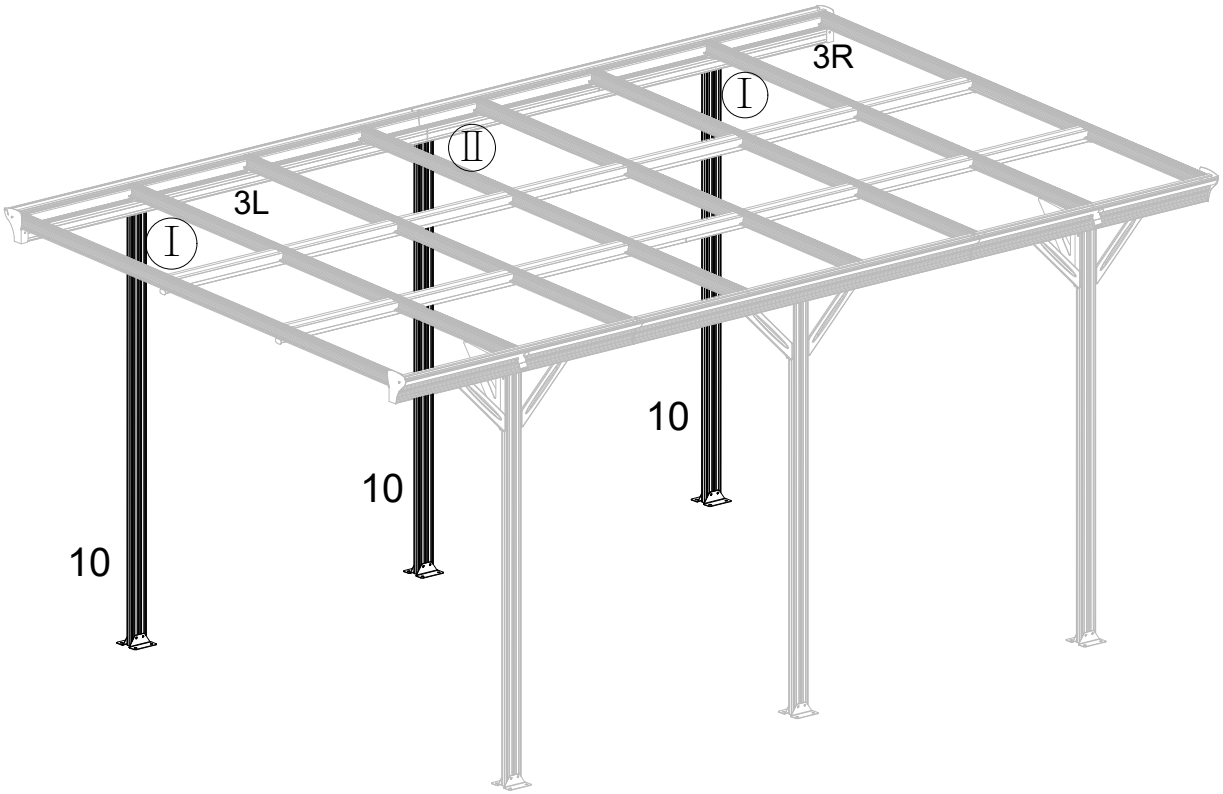





F10 x6

I **x2**

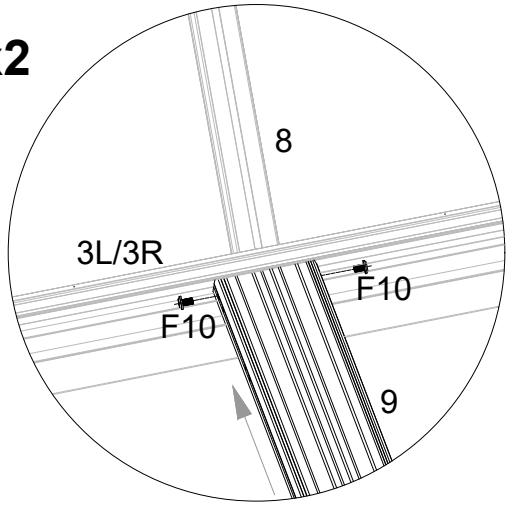


II **x1**

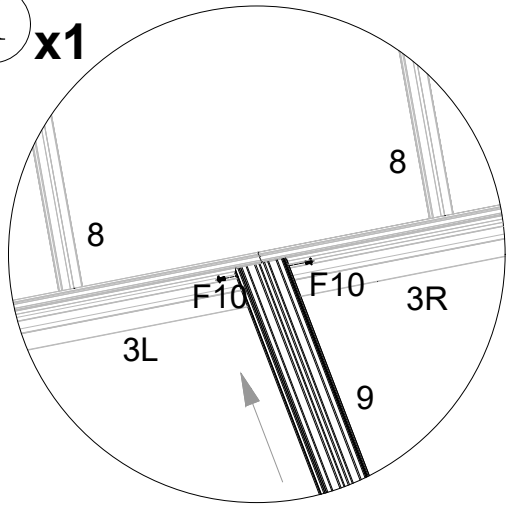


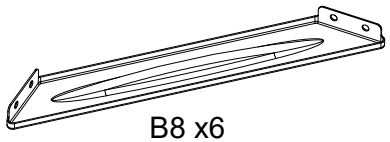


B8 x6

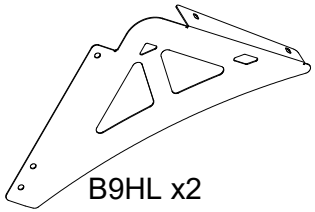


B9HL x2

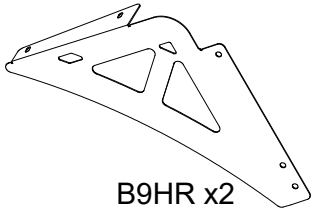

B9HR x2




F8-1 x8




F8 x8




F10 x12

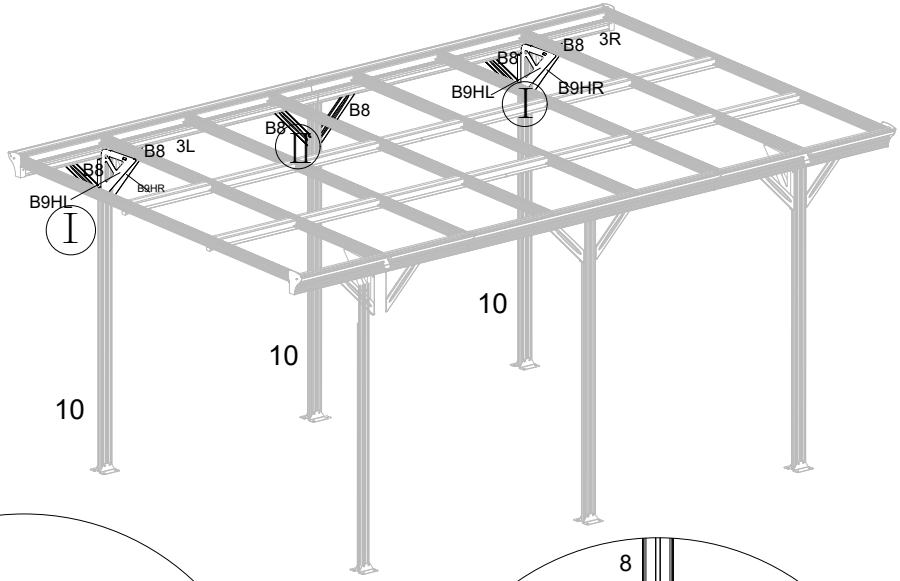



I x2

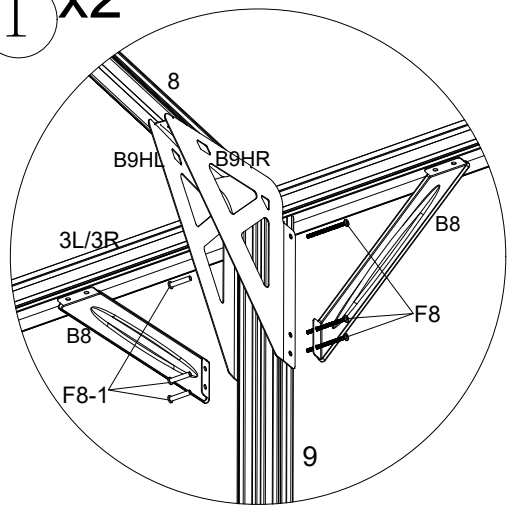


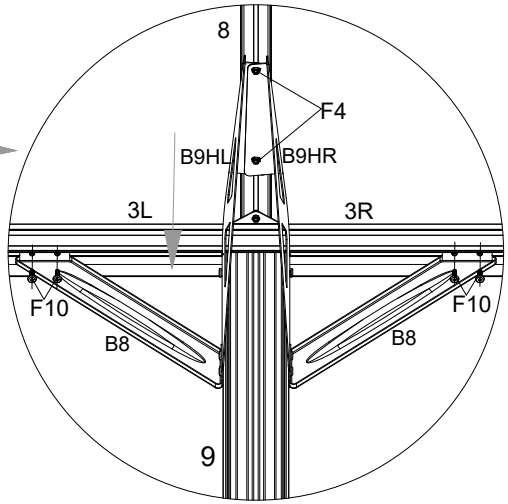



II x1

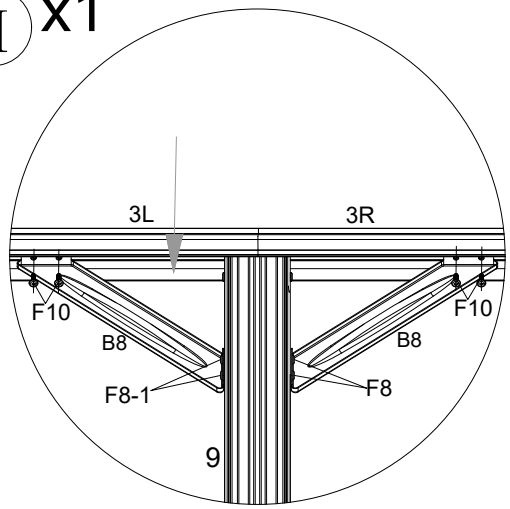


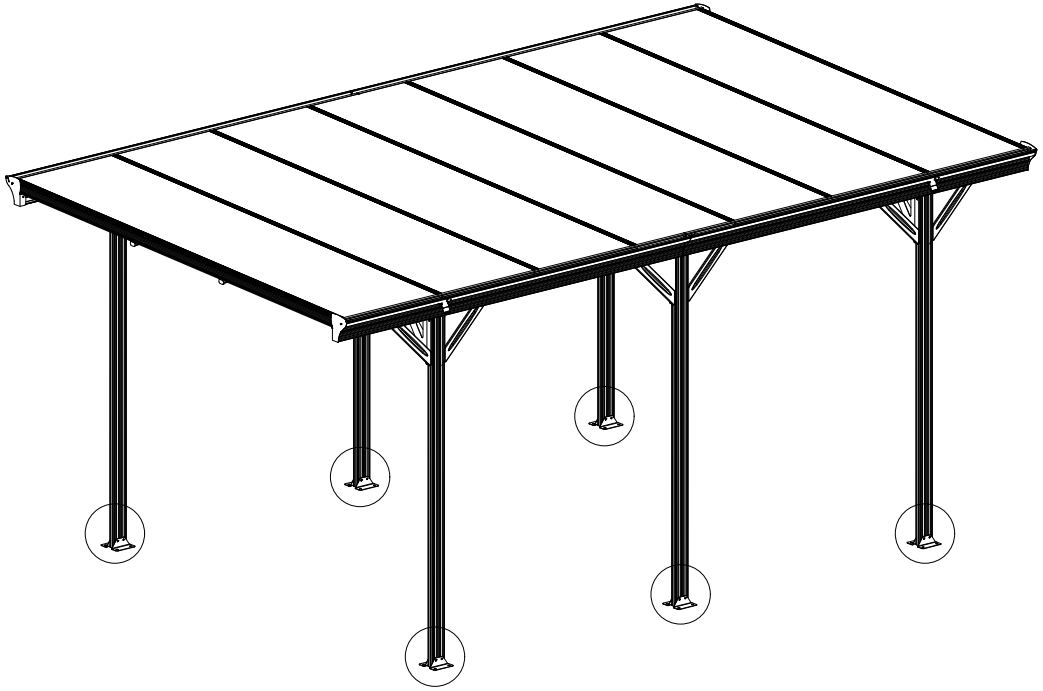

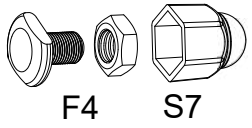

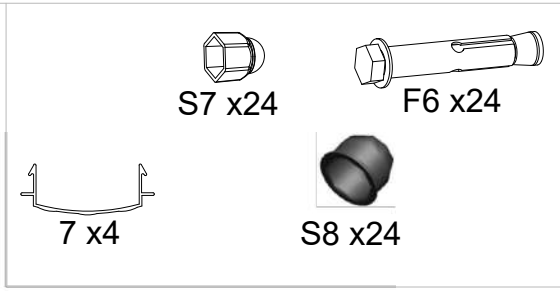

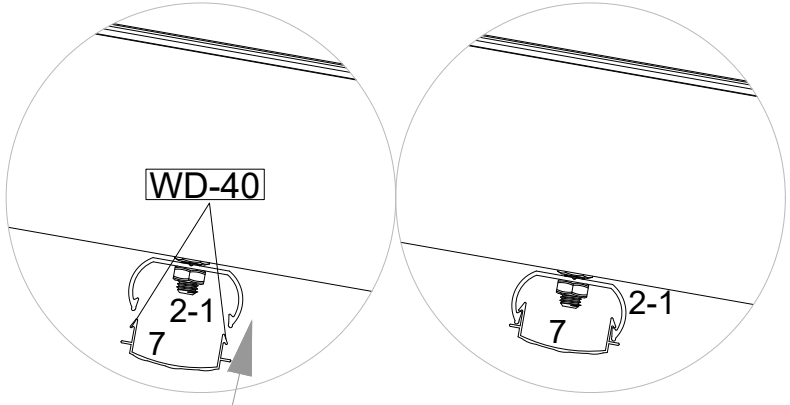

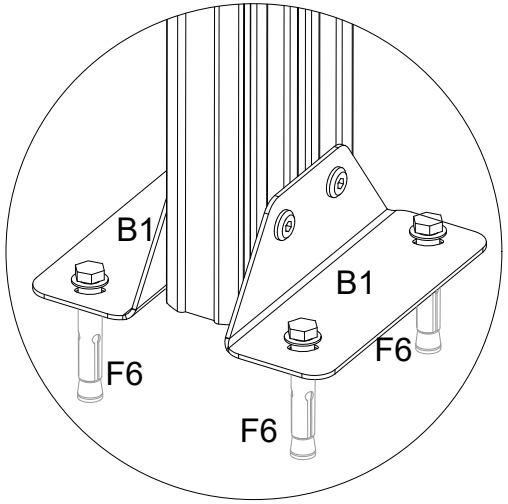

Ako se rastezljivi vijak (br. F6) ne može dobro učvrstiti u tlo, postupite na sljedeći način:


1. Iskopajte u tlu jamu veličine 400 × 400 mm i dubine 400 mm
2. Nalijte u jamu beton do visine 200 mm i pričekajte da beton dovoljno očvrsne.
3. Postavite u jamu stup nadstrešnice i upotrijebite rastezljivi vijak.
4. Ispunite jamu betonom i poravnajte s površinom tla.
5. Držite stup u uspravnom položaju.



Poklopite sve F6 i lagano udarajte drvenim čekićem kako biste osigurali da poklopci ne spadnu.

Aluminijasti nadstrešek za avto Navodila za uporabo

DIMENZIJE: 503 × 305 × 222/232 cm (D × Š × V)

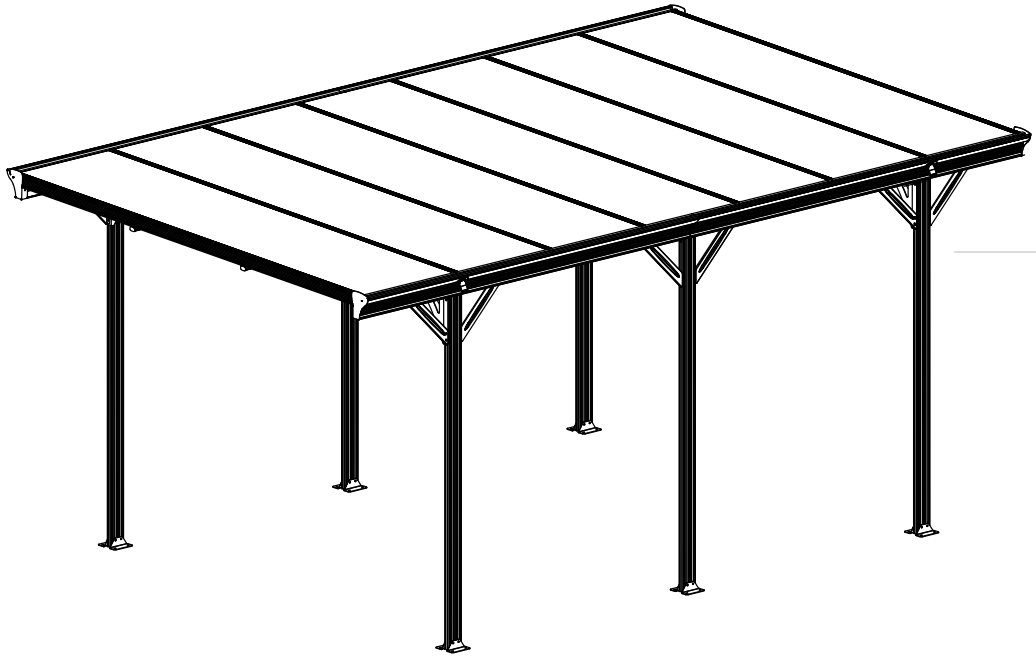

RMCP 16 x 10 Anthracite

POMEMBNO

Pred začetkom montaže tega aluminijastega nadstreška za avto morate pozorno prebrati ta navodila.
Preverite, ali so v kartonski škatli vsi deli, pravilnega tipa in v pravilni količini, v skladu s seznamom na vsaki strani.
Korake izvajajte v vrstnem redu, navedenem v teh navodilih.
Med sestavljanjem tega aluminijastega nadstreška za avto ne skrajšujte postopka montaže.
Shranite ta navodila na varno mesto, da bi jih lahko pozneje znova uporabili.

VARNOSTNA PRIPOROČILA

Toplo priporočamo, da med montažo uporabljate delovne rokavice.
Ne poskušajte montirati tega aluminijastega nadstreška za avto v vetrovnem ali deževnem vremenu. Z aluminijastimi profili se ne dotikajte nadzemnih električnih kablov.
Med delom z ekstrudiranim aluminijem vedno nosite delovno obutev in varnostna zaščitna očala.
Vse plastične vrečke varno odstranite in shranite izven dosega majhnih otrok.
Ta aluminijasti nadstrešek za avto mora biti postavljen in pritrjen na ploski, ravni površini.
Med montažo se ob ta aluminijasti nadstrešek za avto ne opirajte in ne pritiskajte nanj.
Držite otroke stran od montažnega prostora.
Tega aluminijastega nadstreška za avto ne postavljajte na mestih, ki so izpostavljena premočnemu vetru.
Ne poskušajte montirati tega aluminijastega nadstreška za avto, če ste utrujeni, pod vplivom drog ali alkohola, ali če imate nenadne omotice.
Pri uporabi lestev ali električnega orodja je treba upoštevati varnostne napotke proizvajalca.
V tem aluminijastem nadstrešku za avto se ne smejo shranjevati vroči predmeti, kot so nedavno uporabljeni žari, spajkalne plamenke ipd.
Preden vstavite kline, se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.

SPLOŠNA PRIPOROČILA

Izdelek je sestavljen iz številnih delov, zato si za njegovo montažo rezervirajte vsaj 200 minut.
Pri izbiri lokacije poiščite sončno mesto, ki je dovolj oddaljeno od previsnih vej dreves.
Če želite ta aluminijast nadstrešek za avto pritrditi neposredno na trdno betonsko podlago, uporabite vnaprej izvrtane luknje v priloženem kovinskem temelju.
Komponente preglejte in razporedite tako, da jih boste imeli pri roki.
Majhne dele (vijake ipd.) vstavite v skledo, da jih ne izgubite.
Vrata imajo tečaje na desni in se zato odpirajo v desno.
S strehe odstranite sneg in listje.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Če vaš aluminijast nadstrešek za avto potrebuje čiščenje, uporabite za to nežno raztopino čistila in sperite s hladno čisto vodo.
Za čiščenje prozornih plošč NE UPORABLJAJTE acetona, čistilnih sredstev z brusilnim učinkom drugih posebnih čistilnih sredstev.

POTREBNO ORODJE IN OPREMA

Zaščitna oprema:

1. Čelada
2. Rokavice
3. Bombažno zaščitno oblačilo z dolgimi rokavi
4. Komplet za prvo pomoč
5. Zaščita oči







Merjenje (metrično):

1. Merilni trak (5 m)
2. Kotnik
3. Vodna tehtnica






Orodja za namestitev:

1. Dvostranska lestev visoka približno 2 m
2. Ključ 10 mm (idealno je ključ z ragljo)
3. Ključ 14 mm (za namestitev ekspanzijskega vijaka)
4. Imbusni ključ 4 mm × 2
5. Električni vijačnik + imbusni ključ 5 mm (priporočeno)
6. Leseno kladivo
7. Označevalec
8. Udarni sveder (8 mm in 10 mm)
9. Nož
10. Križni izvijač
11. WD-40





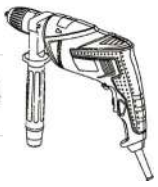





DIMENZIJE IZDELKA

Pazite na pravilno mesto namestitve

DRUGA OPOZORILA

1. Montažo morajo izvajati tri osebe: ena za merjenje in označevanje za zagotovitev dimenzij namestitve, ena oseba je odgovorna za namestitev, ena pa za pomoč pri zagotavljanju varnosti.
2. Najprej preverite, ali je stena dovolj trdna za namestitev. Najboljša izbira so opečne in betonske zgradbe.
3. Potrebno je zmogljivo električno orodje. Zagotovite, da bo normalno delovalo, in bodite zelo pozorni na varnost.
4. Bodite previdni pri uporabi topih orodij, kot je kladivo.
5. Med uporabo električnega orodja imejte na sebi zaščitna oblačila z dolgimi rokavi, uporabljajte zaščitne rokavice, čelado in nosite zaščitna očala.
6. Med delom ne glejte gor, ker bi lahko padajoči vijaki poškodovali vaš vid in ob padcu v usta povzročili zadušitev.
7. Ne plezajte in ne stopajte na nadstrešek, da ne padete.
8. V primeru poškodbe takoj ustavite krvavitev z obvezo iz kompleta za prvo pomoč. V nujnem primeru takoj poiščite pomoč v bližnji zdravstveni ustanovi.

CH500-GT

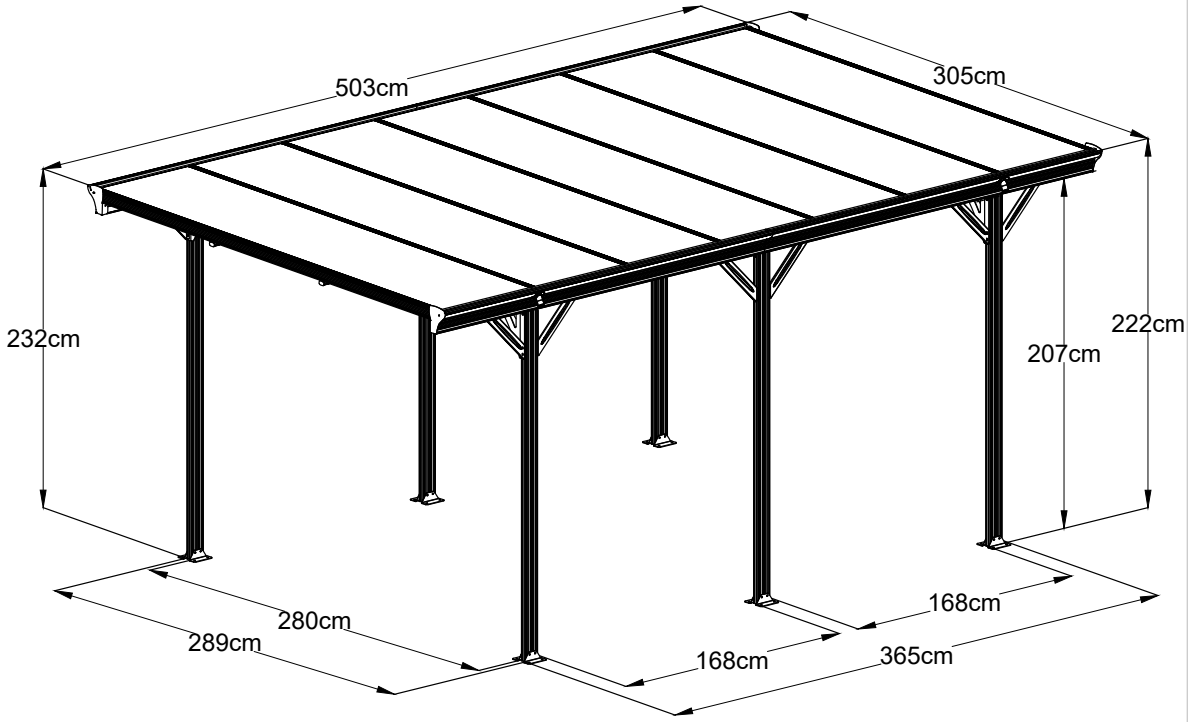

SEZNAM DELOV CH500




OGRODJE


ŠTEVILKA	Število	
8	8	2918mm
2-1	4	2506mm
7	4	2506mm
3L	2	2511mm
3R	2	2511mm
5L	2	2511mm
5R	2	2511mm
6L	2	2511mm
6R	2	2511mm
9	3	2100mm
10	3	2200mm

VIJAK

ŠTEVILKA	Število		ŠTEVILKA	Število	
B12	2		F9	12	
F1	16		F10	64	
F3	72		F11	8	
F4	44		F8-1	28	
F6	24		S7	24	
F7	4		S8	24	
F8	16		S9	4	


VIJAK

ŠTEVILKA	Število		ŠTEVILKA	Število	
B1	12		B9HL	2	
B2	6		B9HR	2	
B4	4		B9LL	2	
B5LL	1		B9LR	2	
B5LR	1		B10	2	
B5HL	1		B11	2	
B5HR	1		B8	12	
B6	12		B15	14	
B7	4				


 R1 x2

 R3 x2

POLIKARBONATNA PLOŠČA

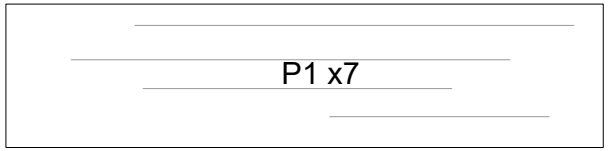


Shema namestitve aluminijastih okvirjev

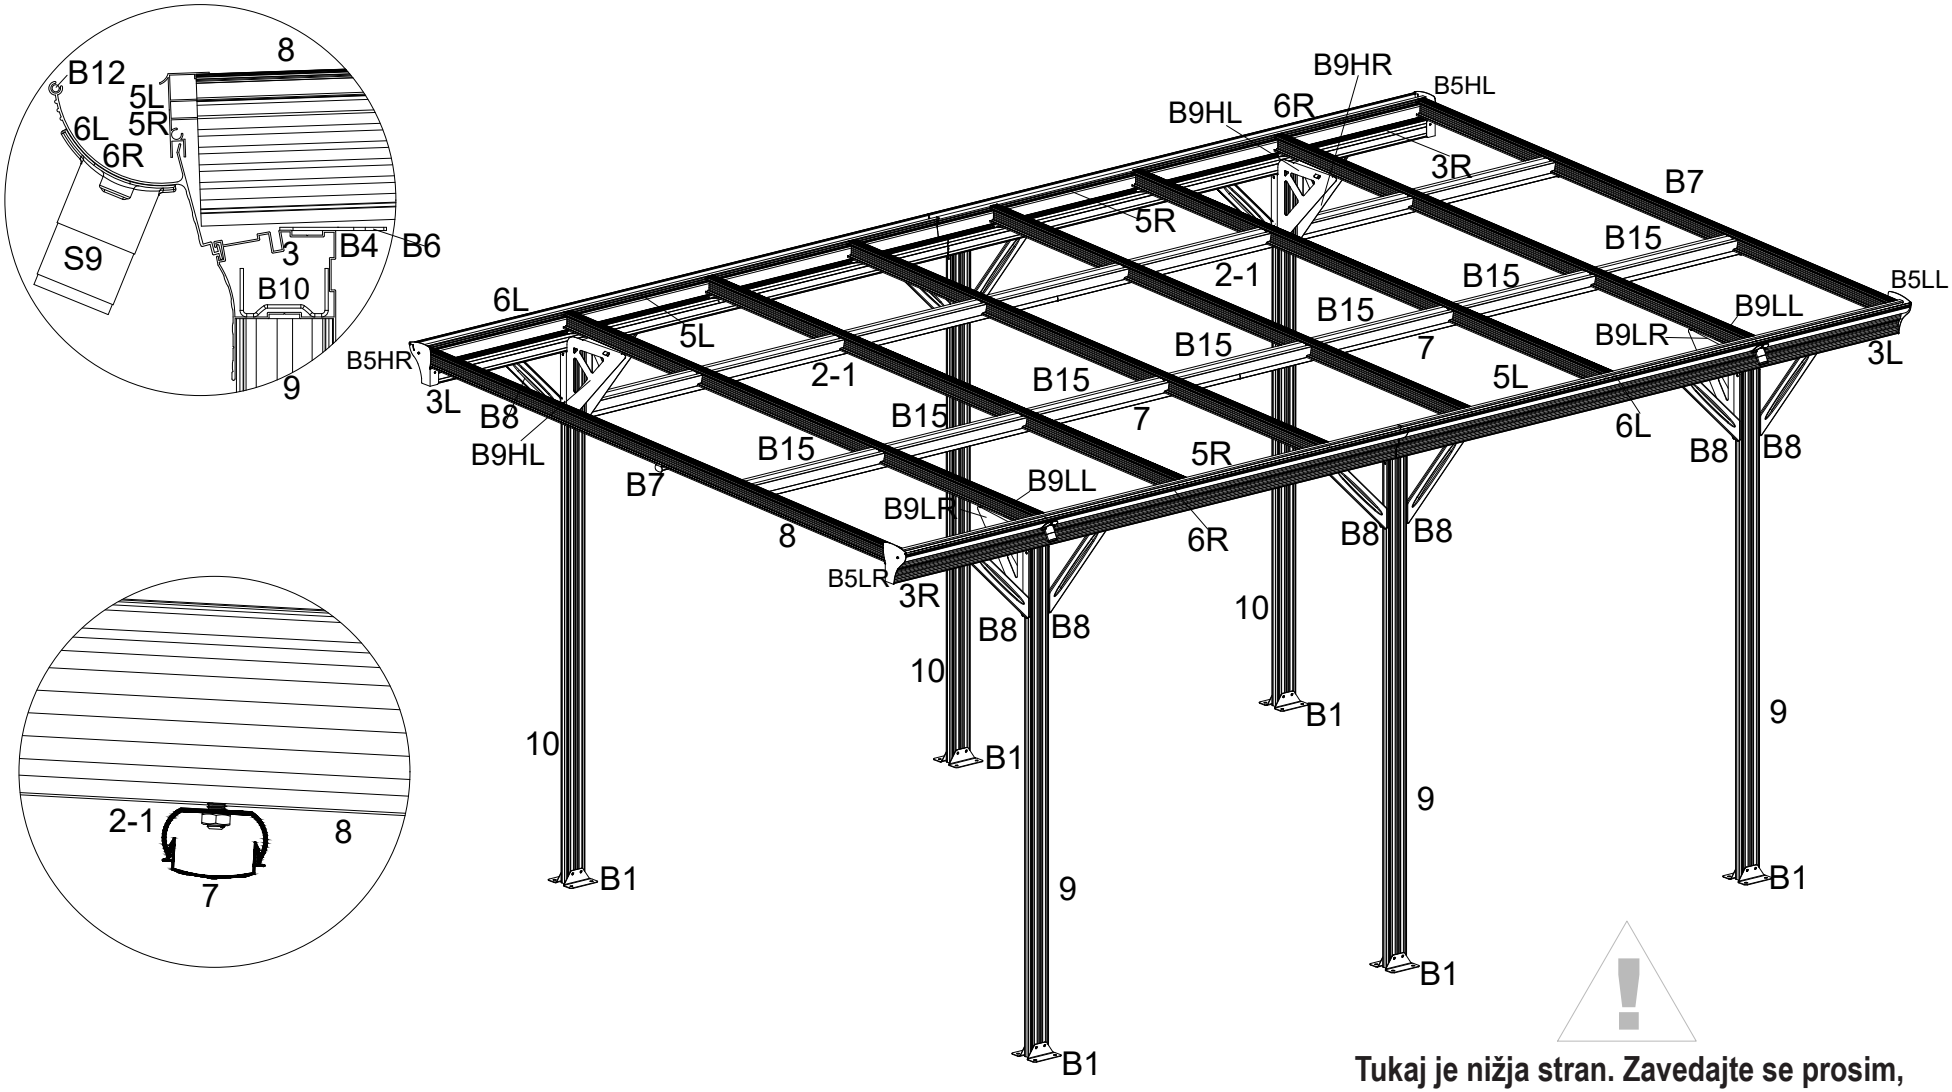

Tukaj je nižja stran. Zavedajte se prosim, da bo v primeru dežja vanjo teč voda.


SPLOŠNI NAPOTKI ZA POLIKARBONATNO PLOŠČO

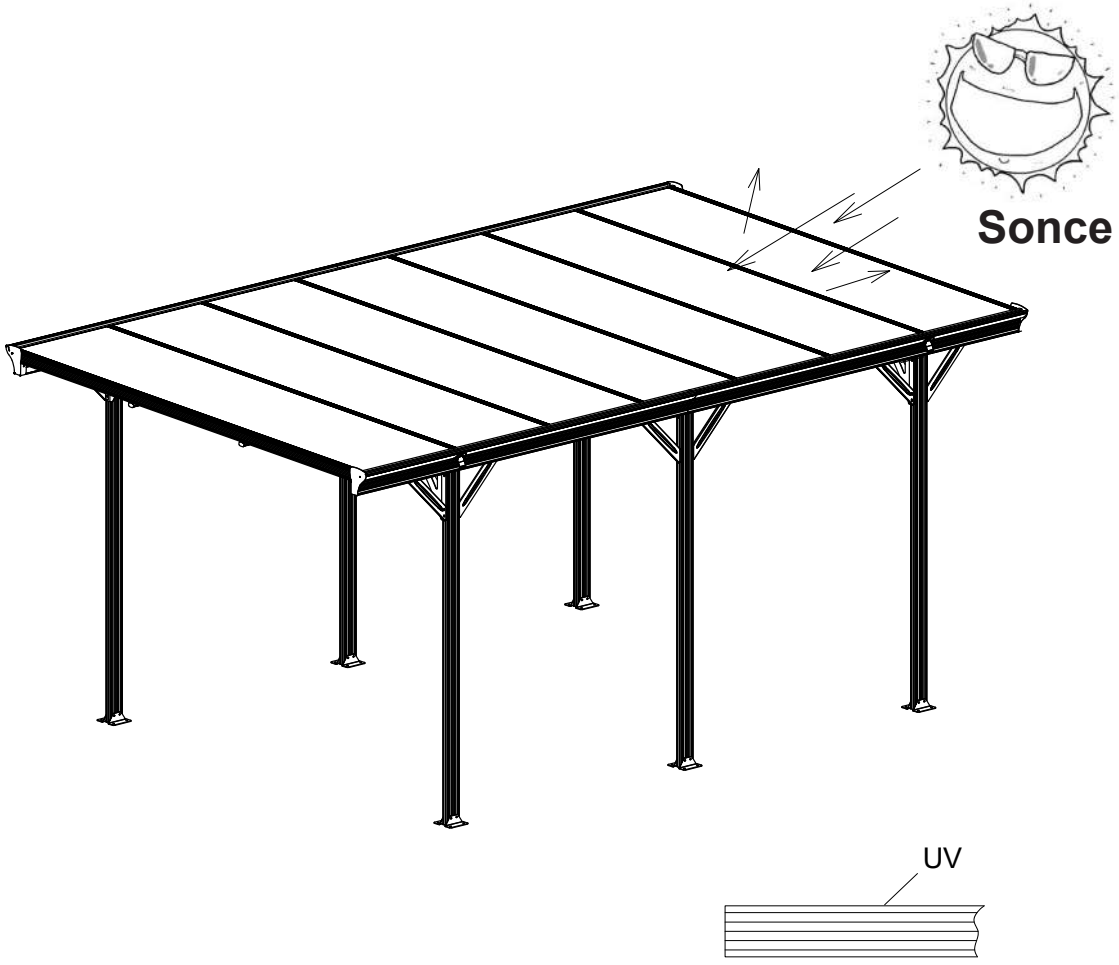



Stran z belo plastjo je obrnjena proti soncu, ker ima UV-zaščito.


Namestitev vijakov v obliki T

Vstavite vijak v obliki črke T v režo in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler se ne ustavi.
Privijte vijak s šestrobo ročico in ga zavrtite, da ga pritrdite na navoju.
Na vijake s šestrobo namestite še druge dele in privijte matice.

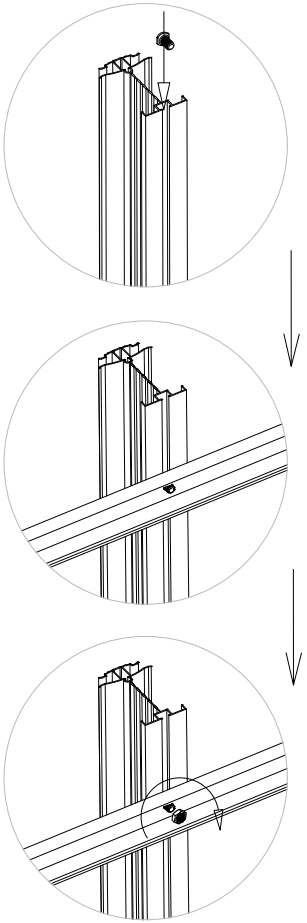


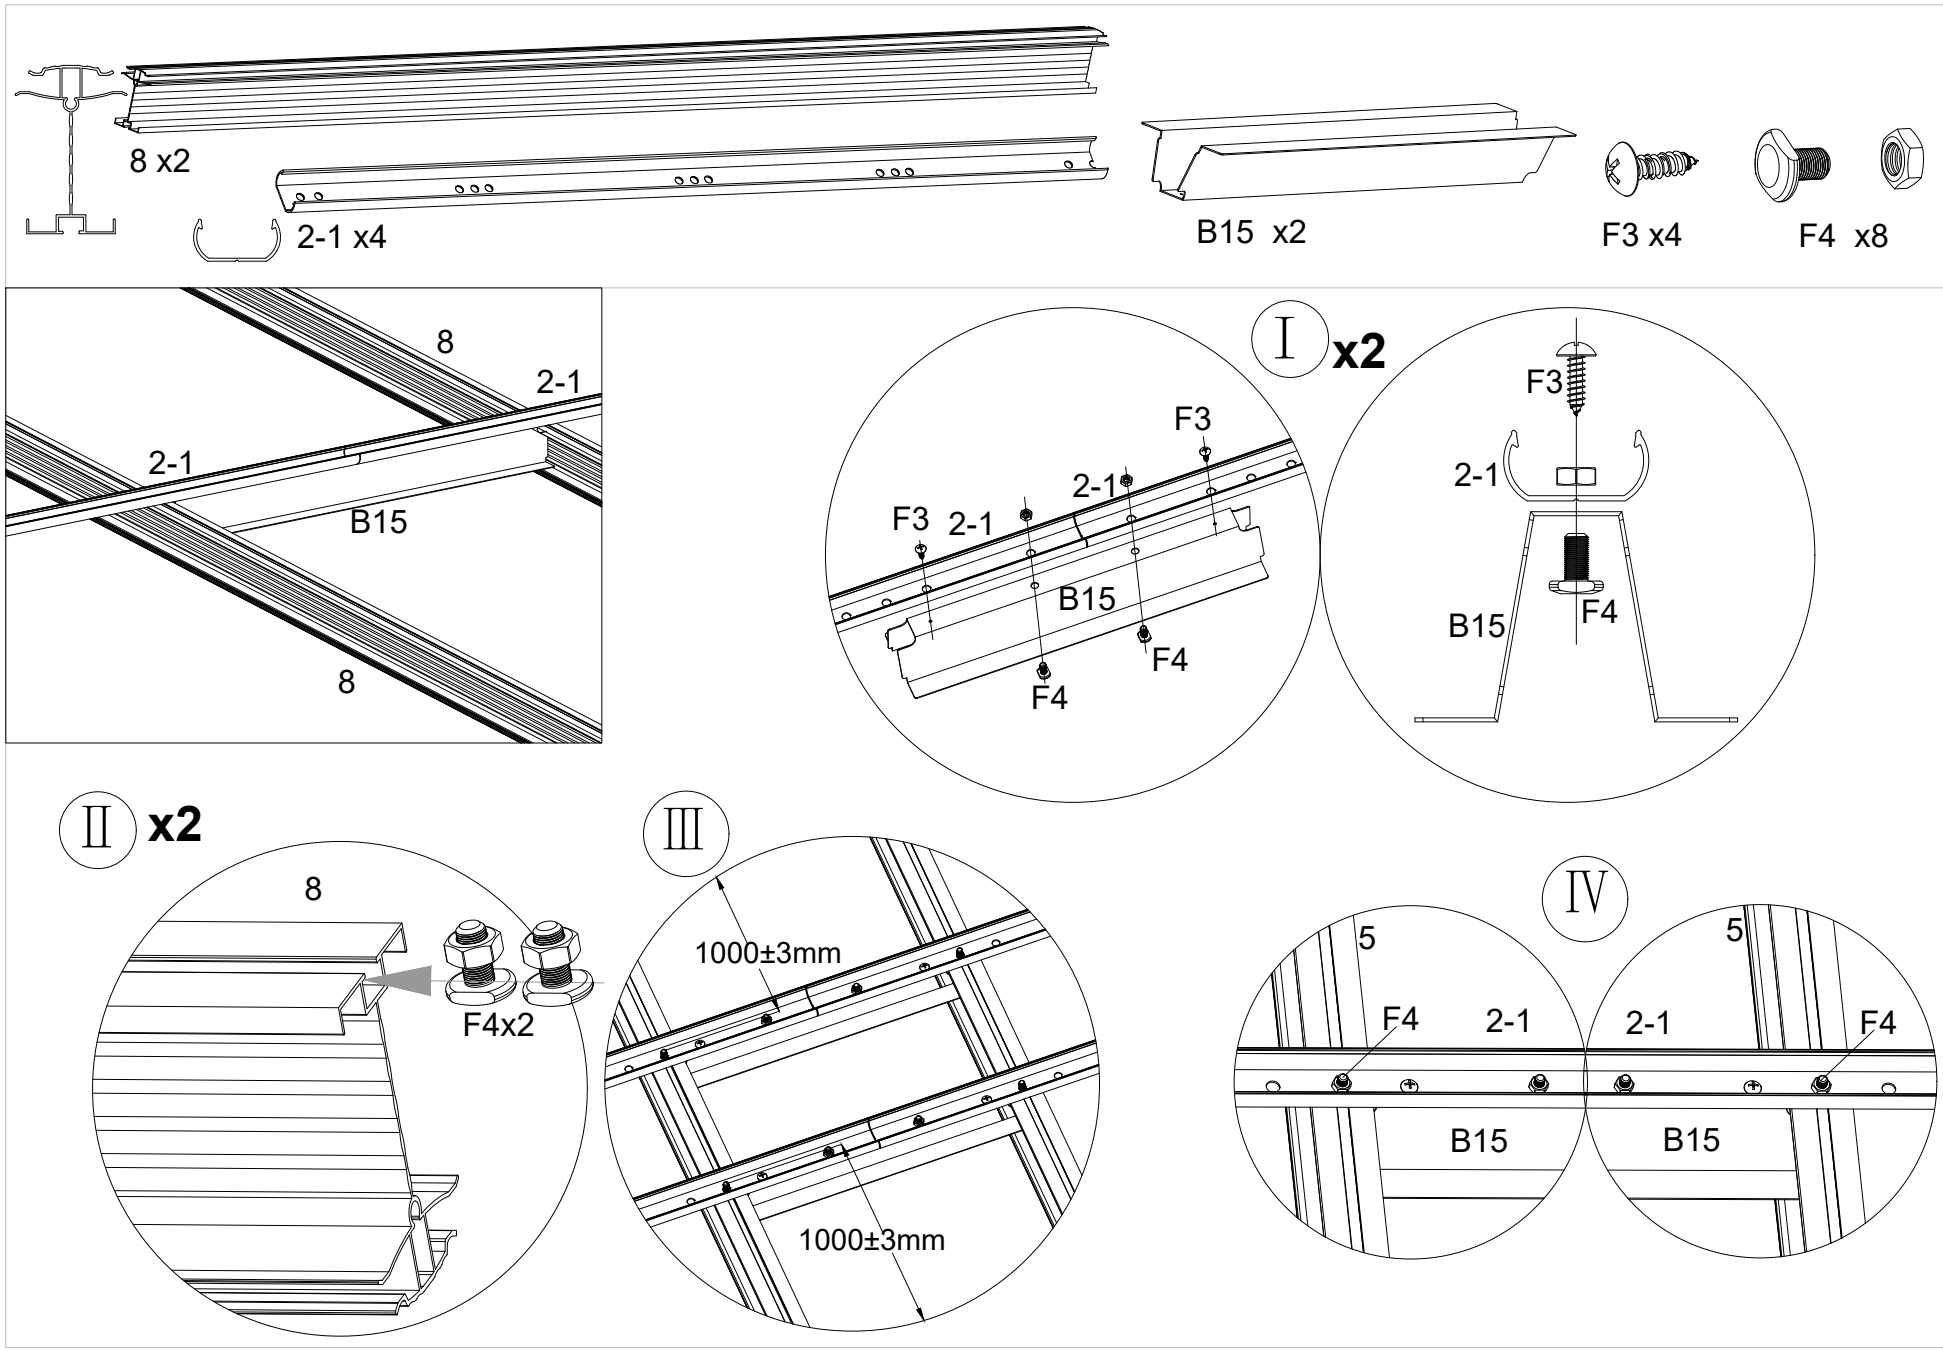
8 x2
2-1 x4
B15 x2
F3 x4
F4 x8
8
2-1
2-1
B15
8
I x2
F3
F3
2-1
2-1
B15
F4
F4
F3
2-1
B15
F4
II x2
8
F4x2
III
1000±3mm
1000±3mm
IV
5
F4
2-1
2-1
F4
5
B15
B15

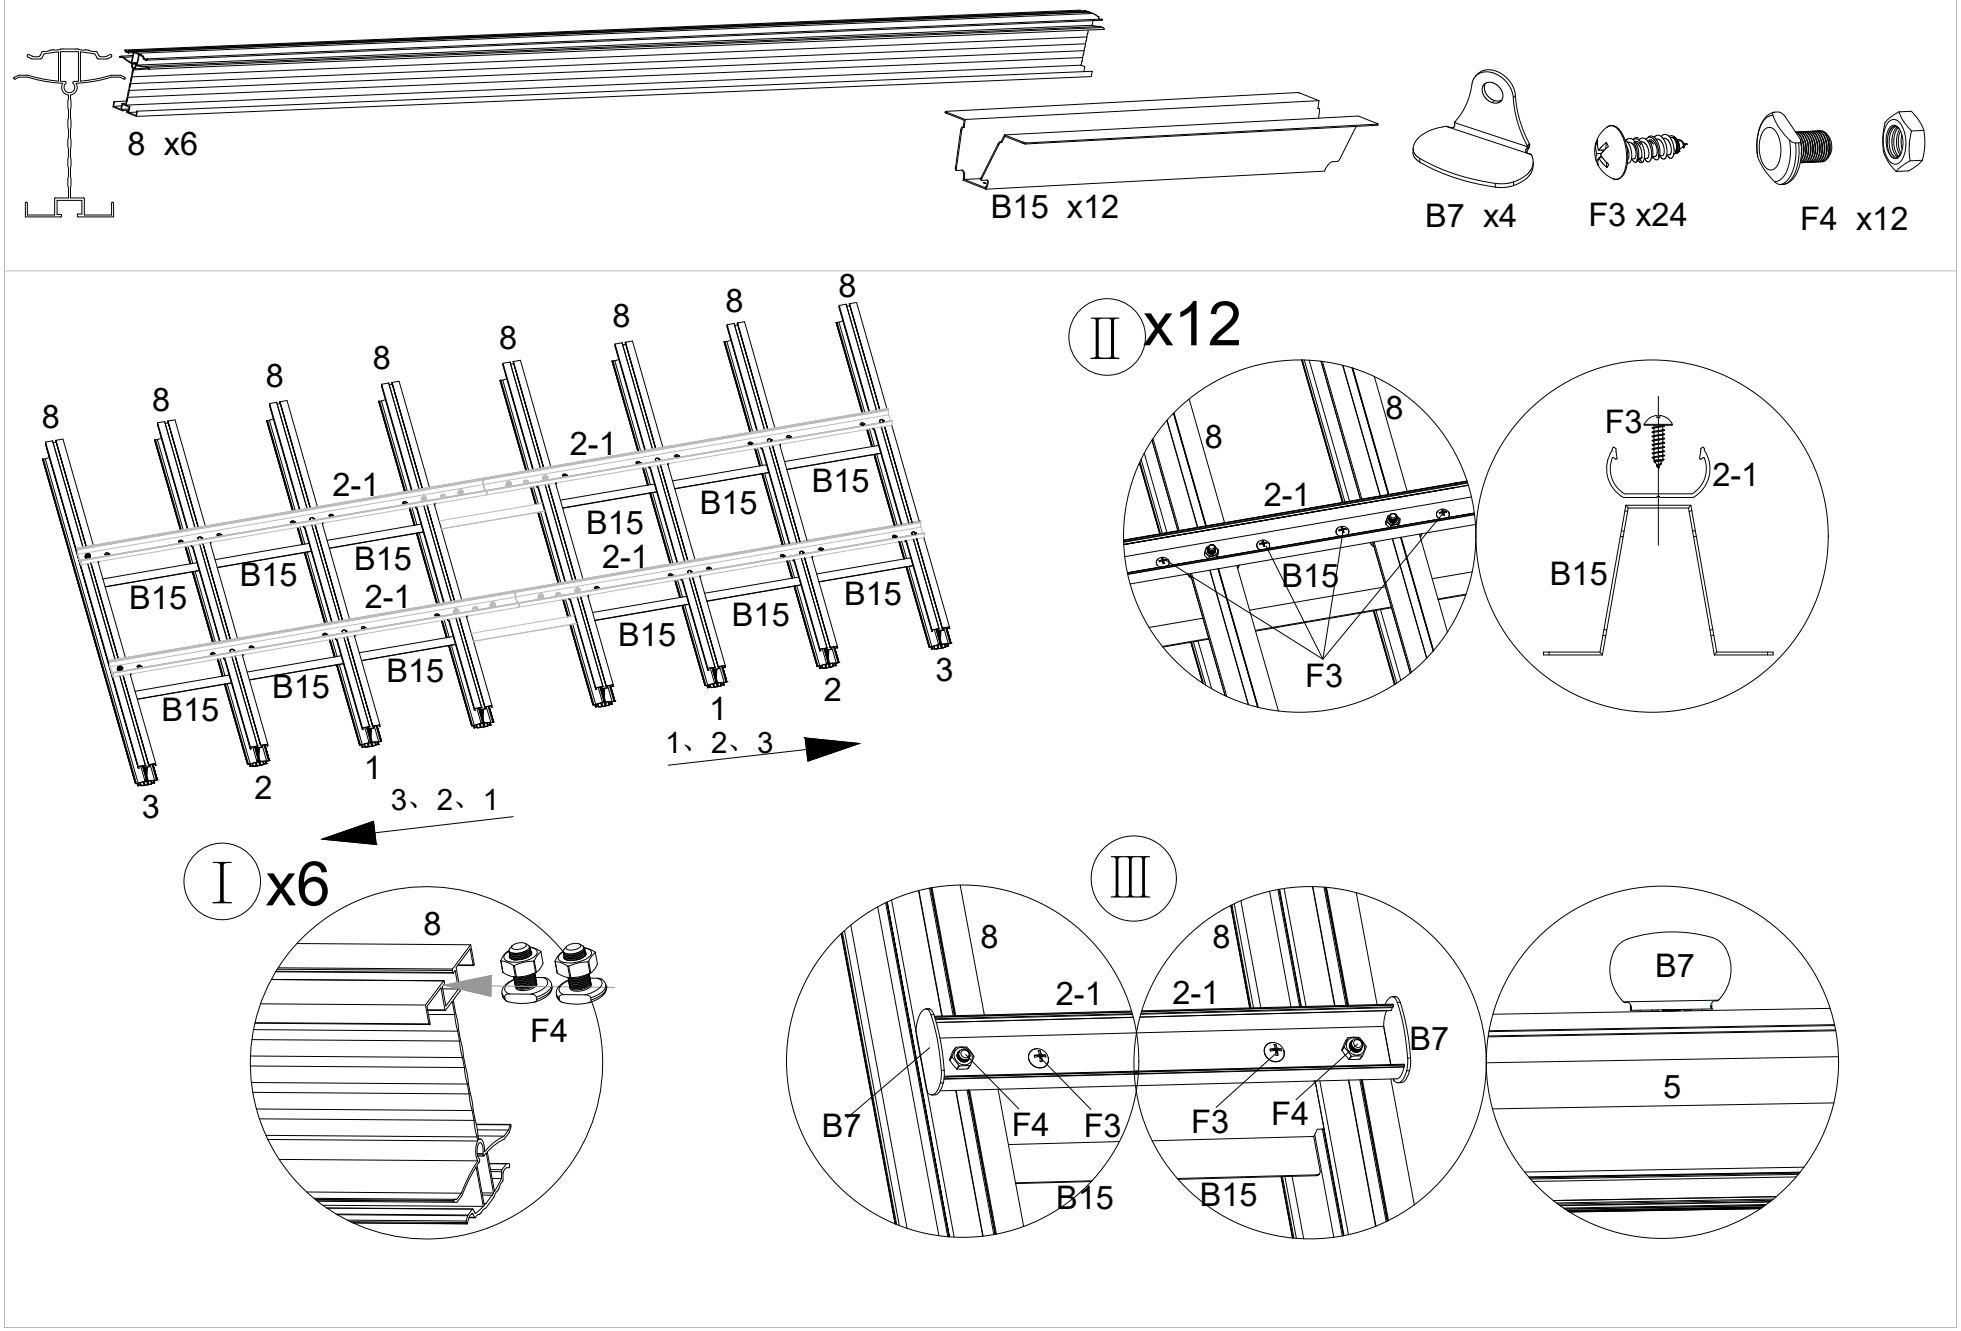
8 x6
B15 x12
B7 x4
F3 x24
F4 x12
Ⅱ x12
Ⅰ x6
Ⅲ
1、2、3
3、2、1
F4
F3
B15
B7
5

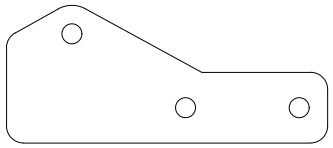


B4 x4

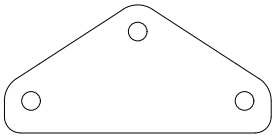


B6 x12





F4 x24

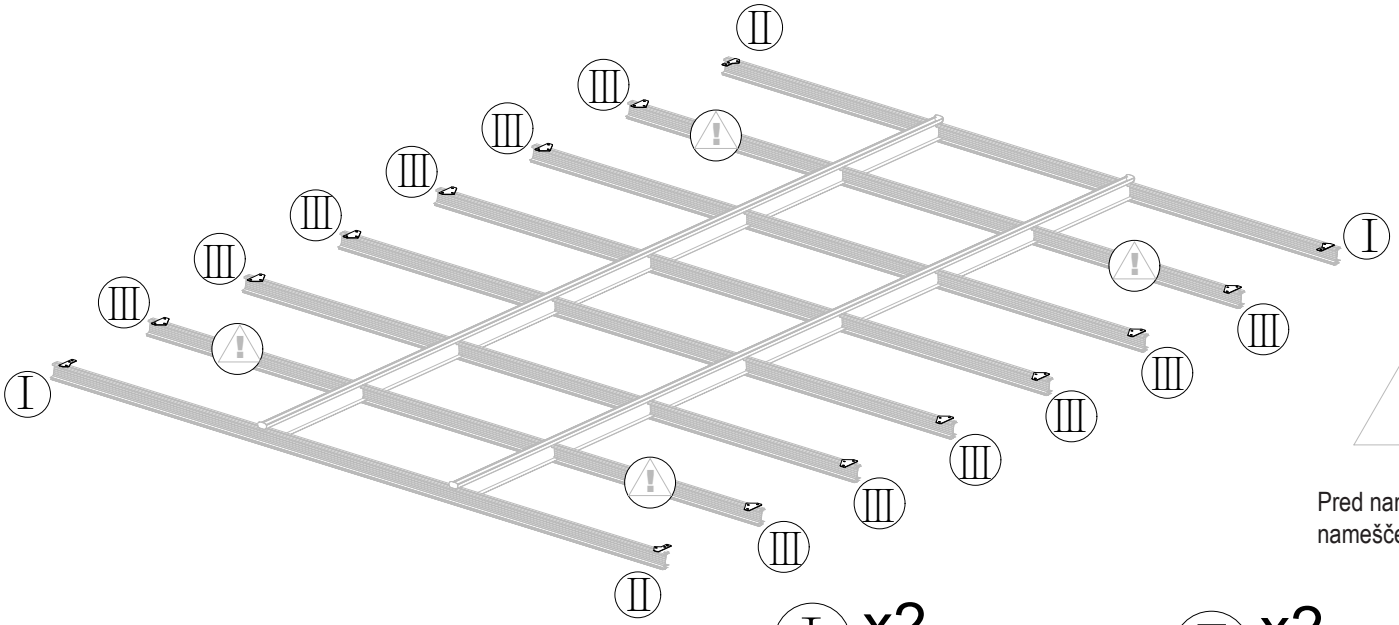


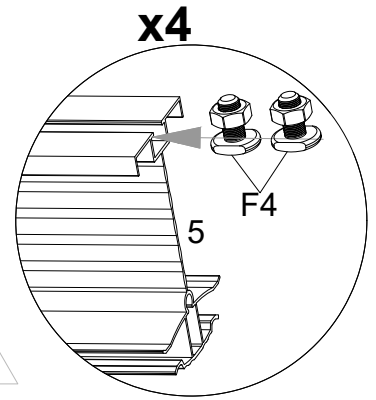



Pred namestitvijo B4 in B6 morate najprej dodati vnaprej nameščene vijake F4

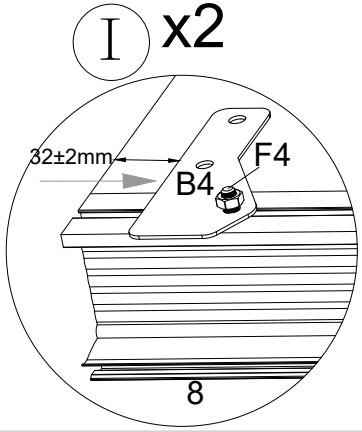


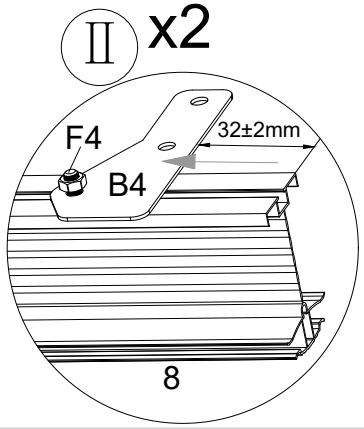

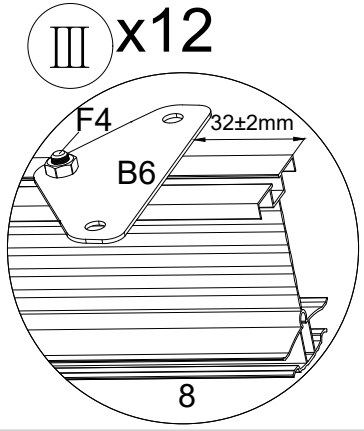


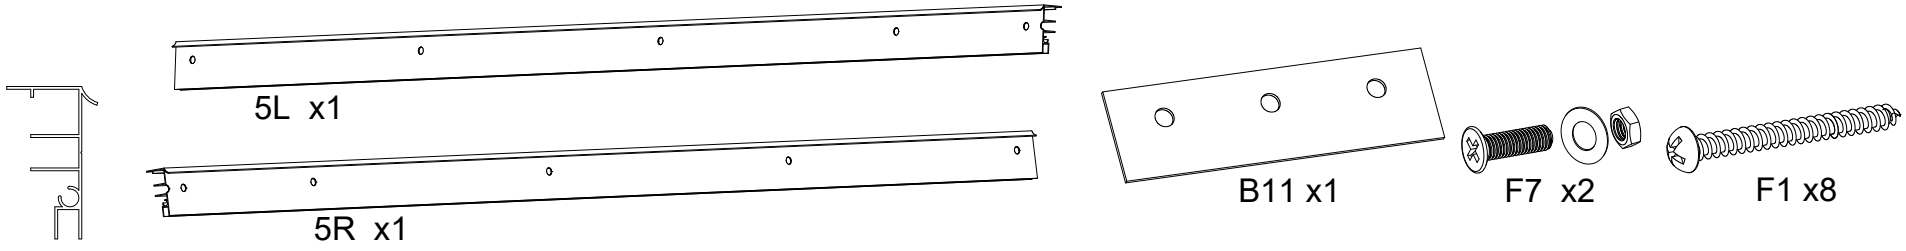


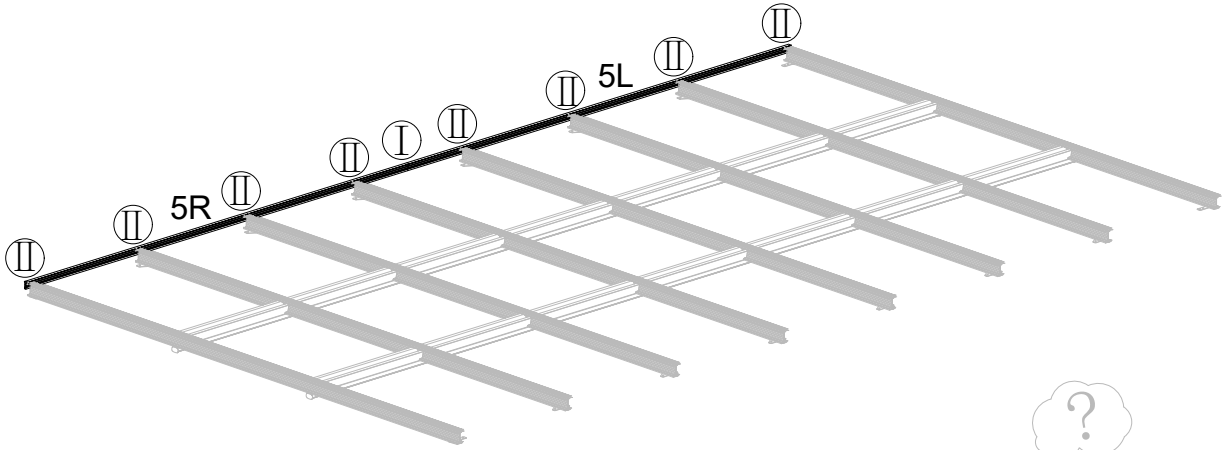


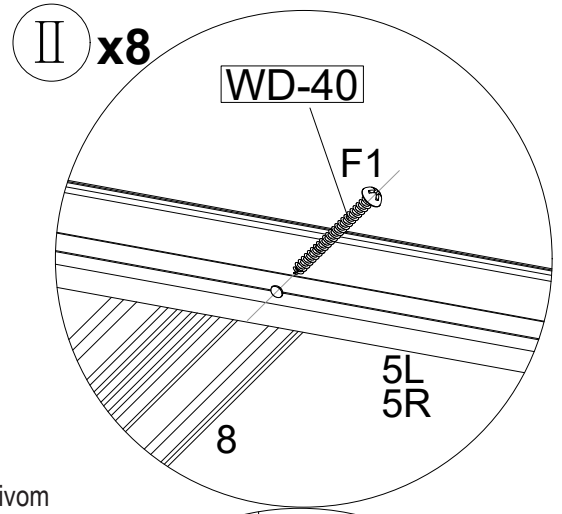



Namestitev F1 je lažja z mazivom

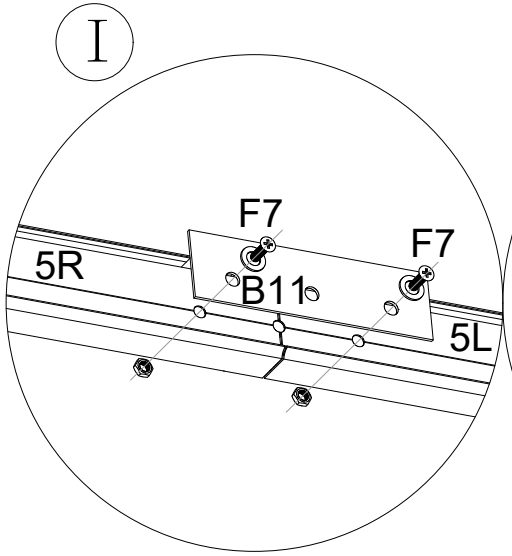

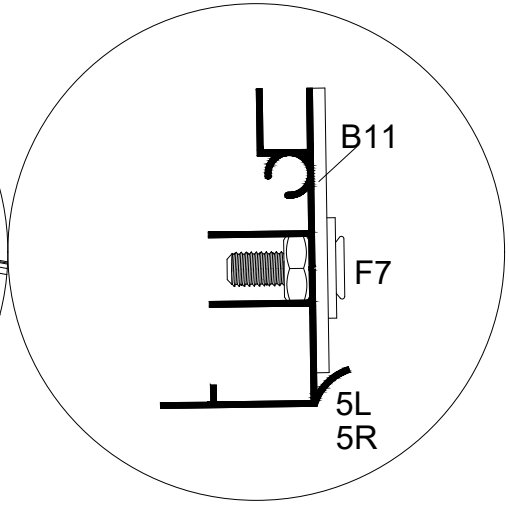


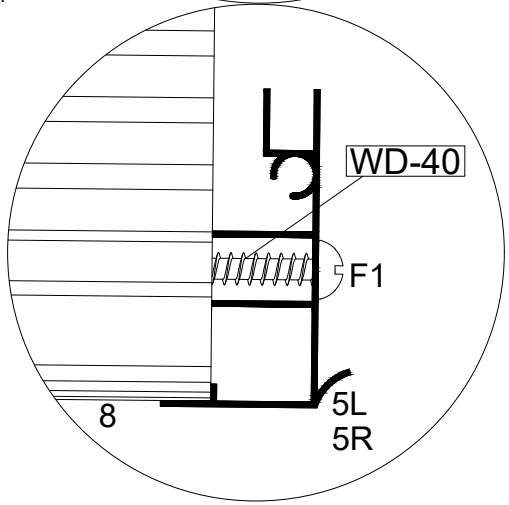

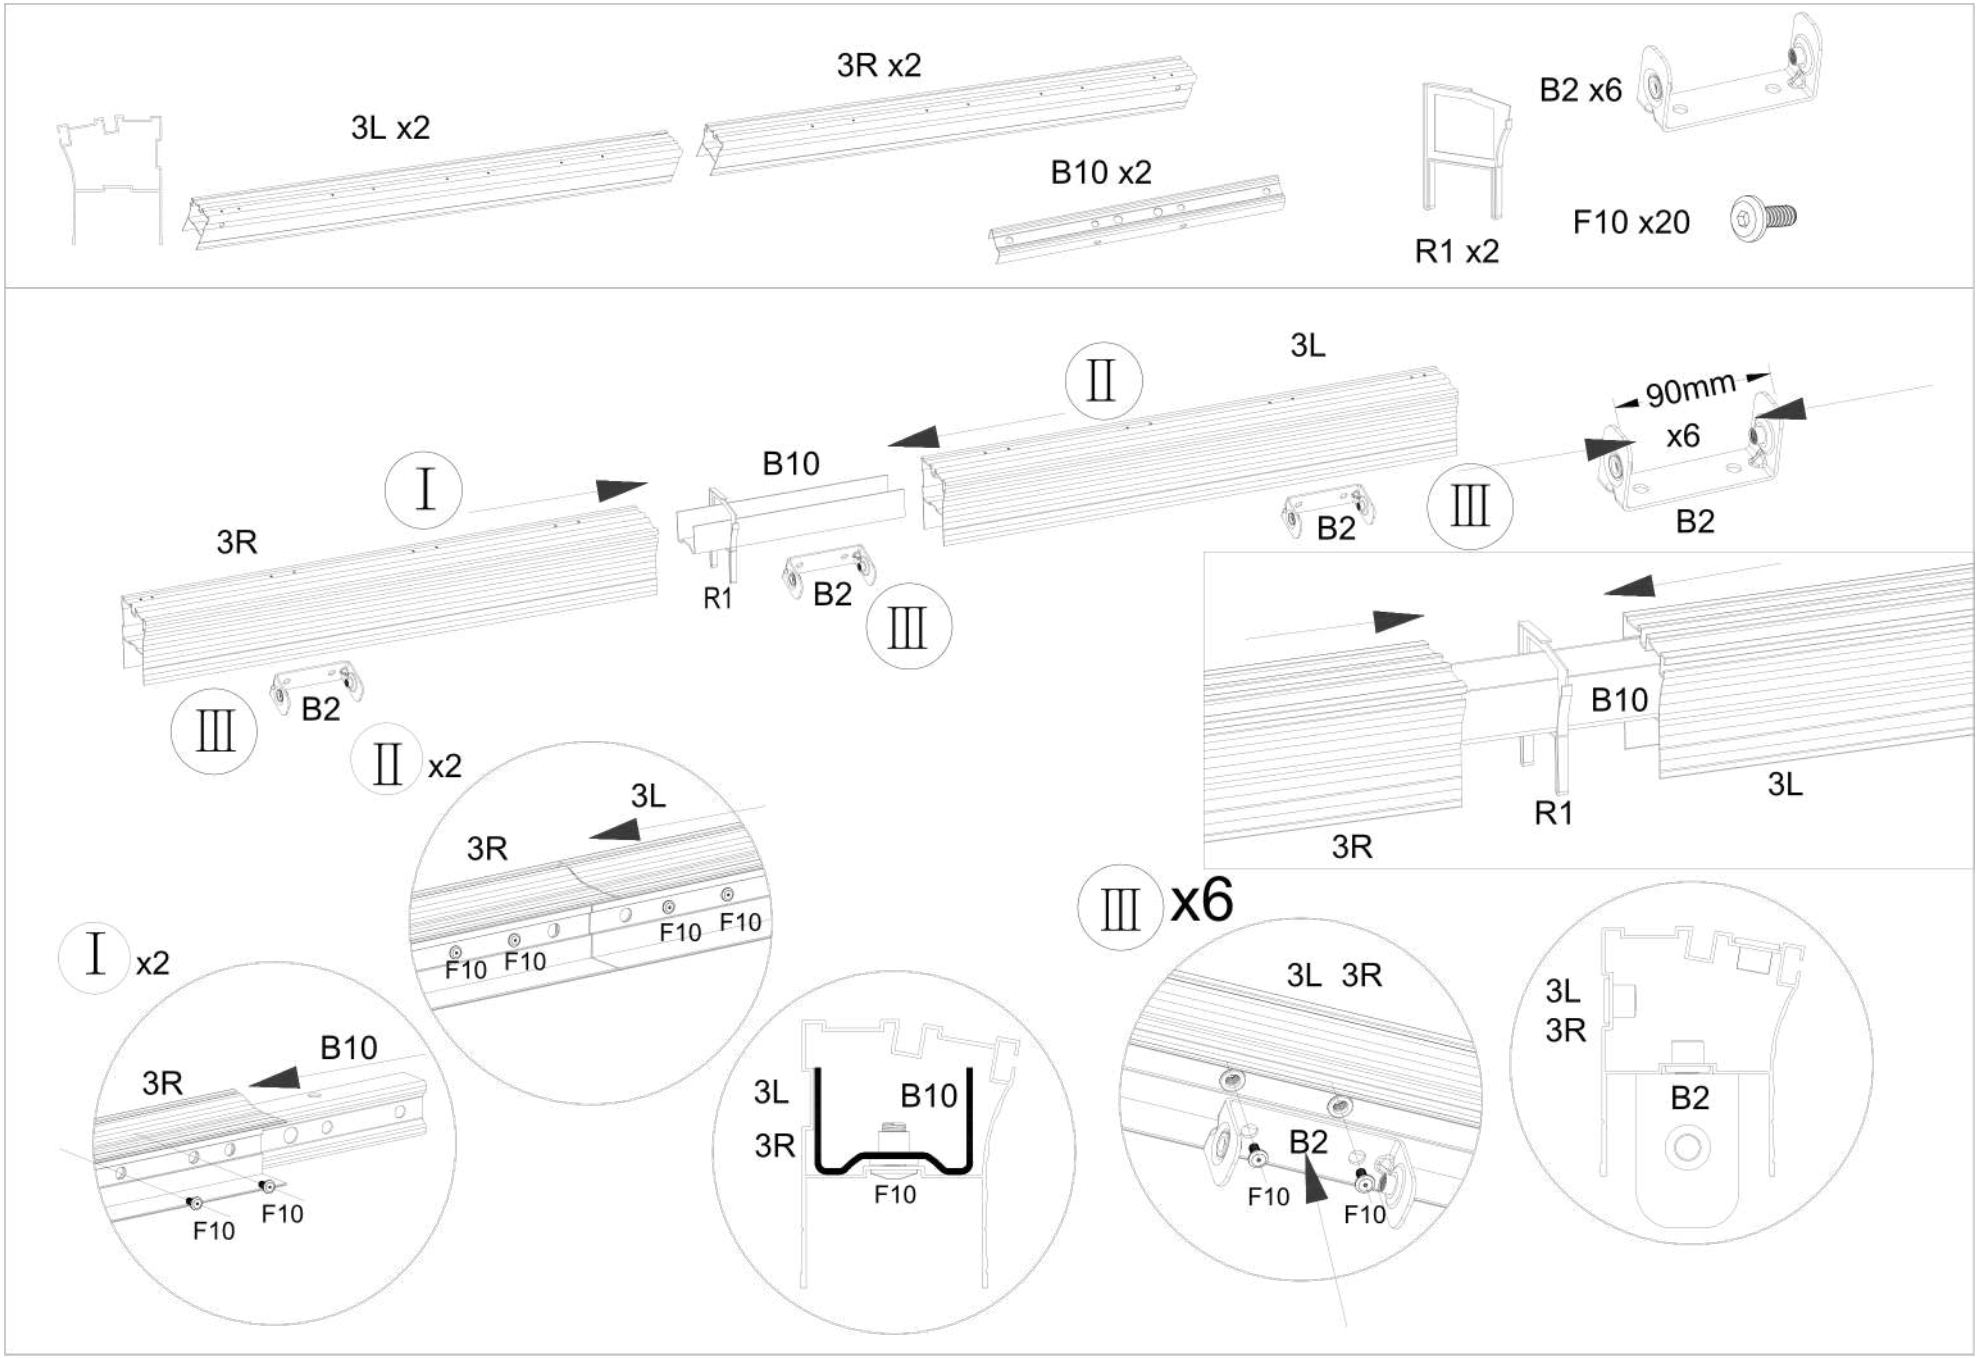

3L x2
3R x2
B10 x2
R1 x2
B2 x6
F10 x20
I
II
III
3R
3L
B10
R1
B2
90mm
x6
x2
F10
x6




F3 x32

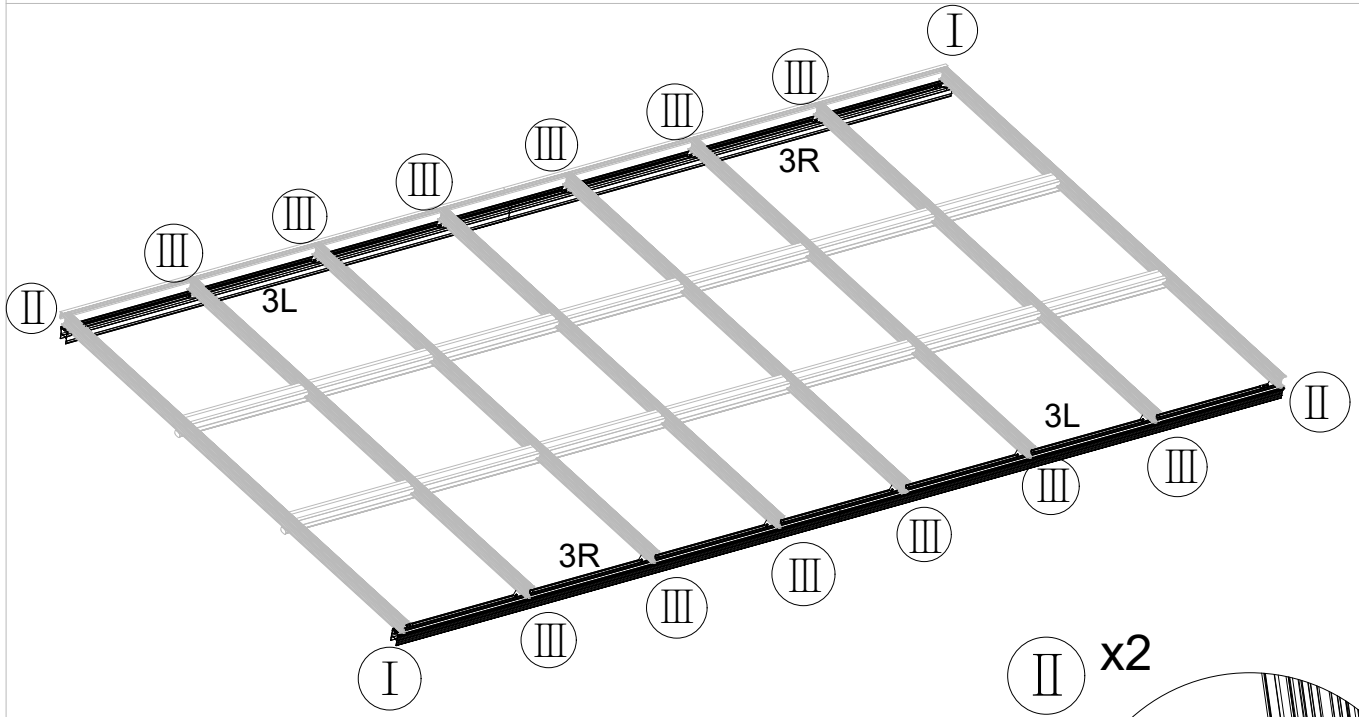


I x2

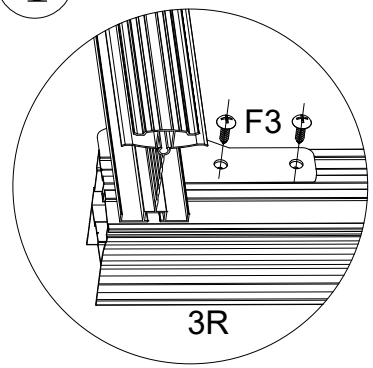

II x2

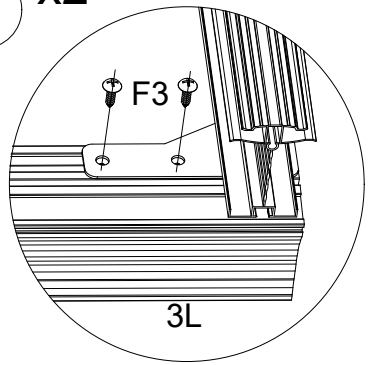



III x12

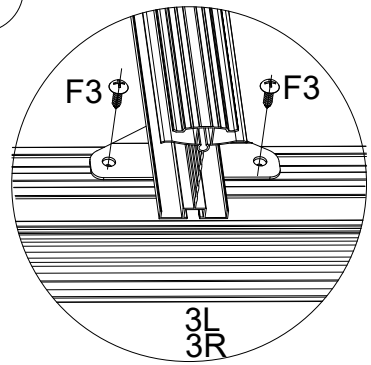


POLIKARBONATNA PLOŠČA


P1 x7

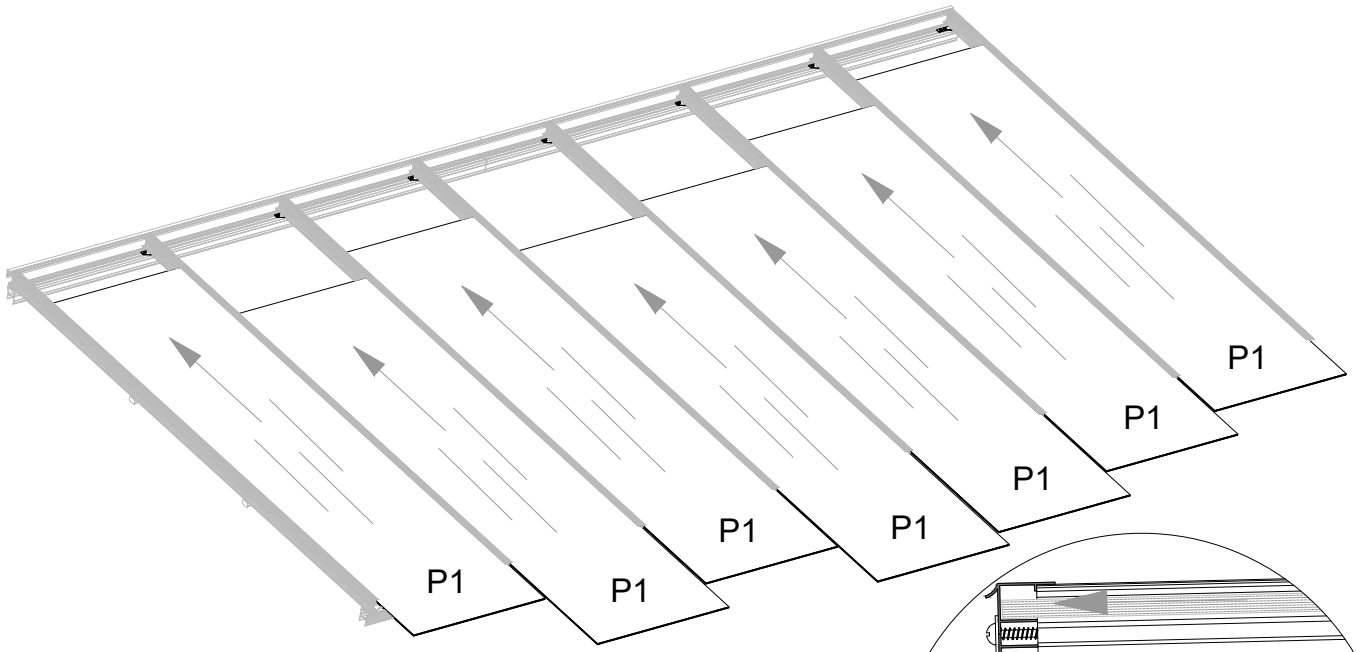


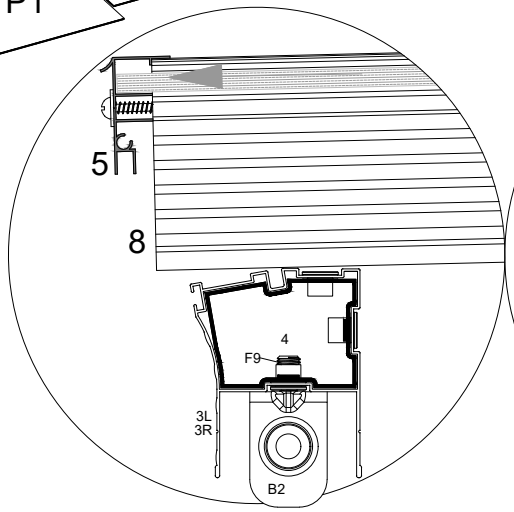

POLIKARBONATNA PLOŠČA

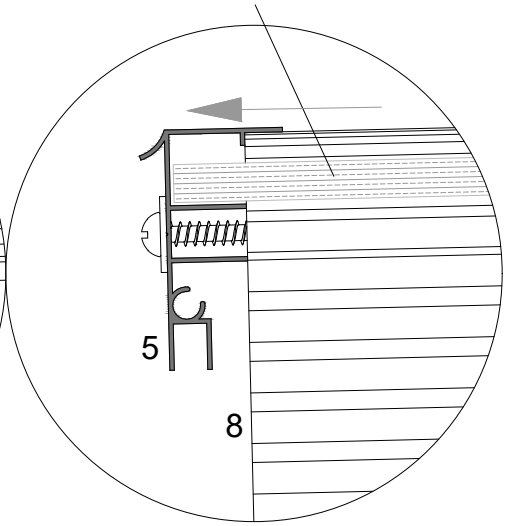

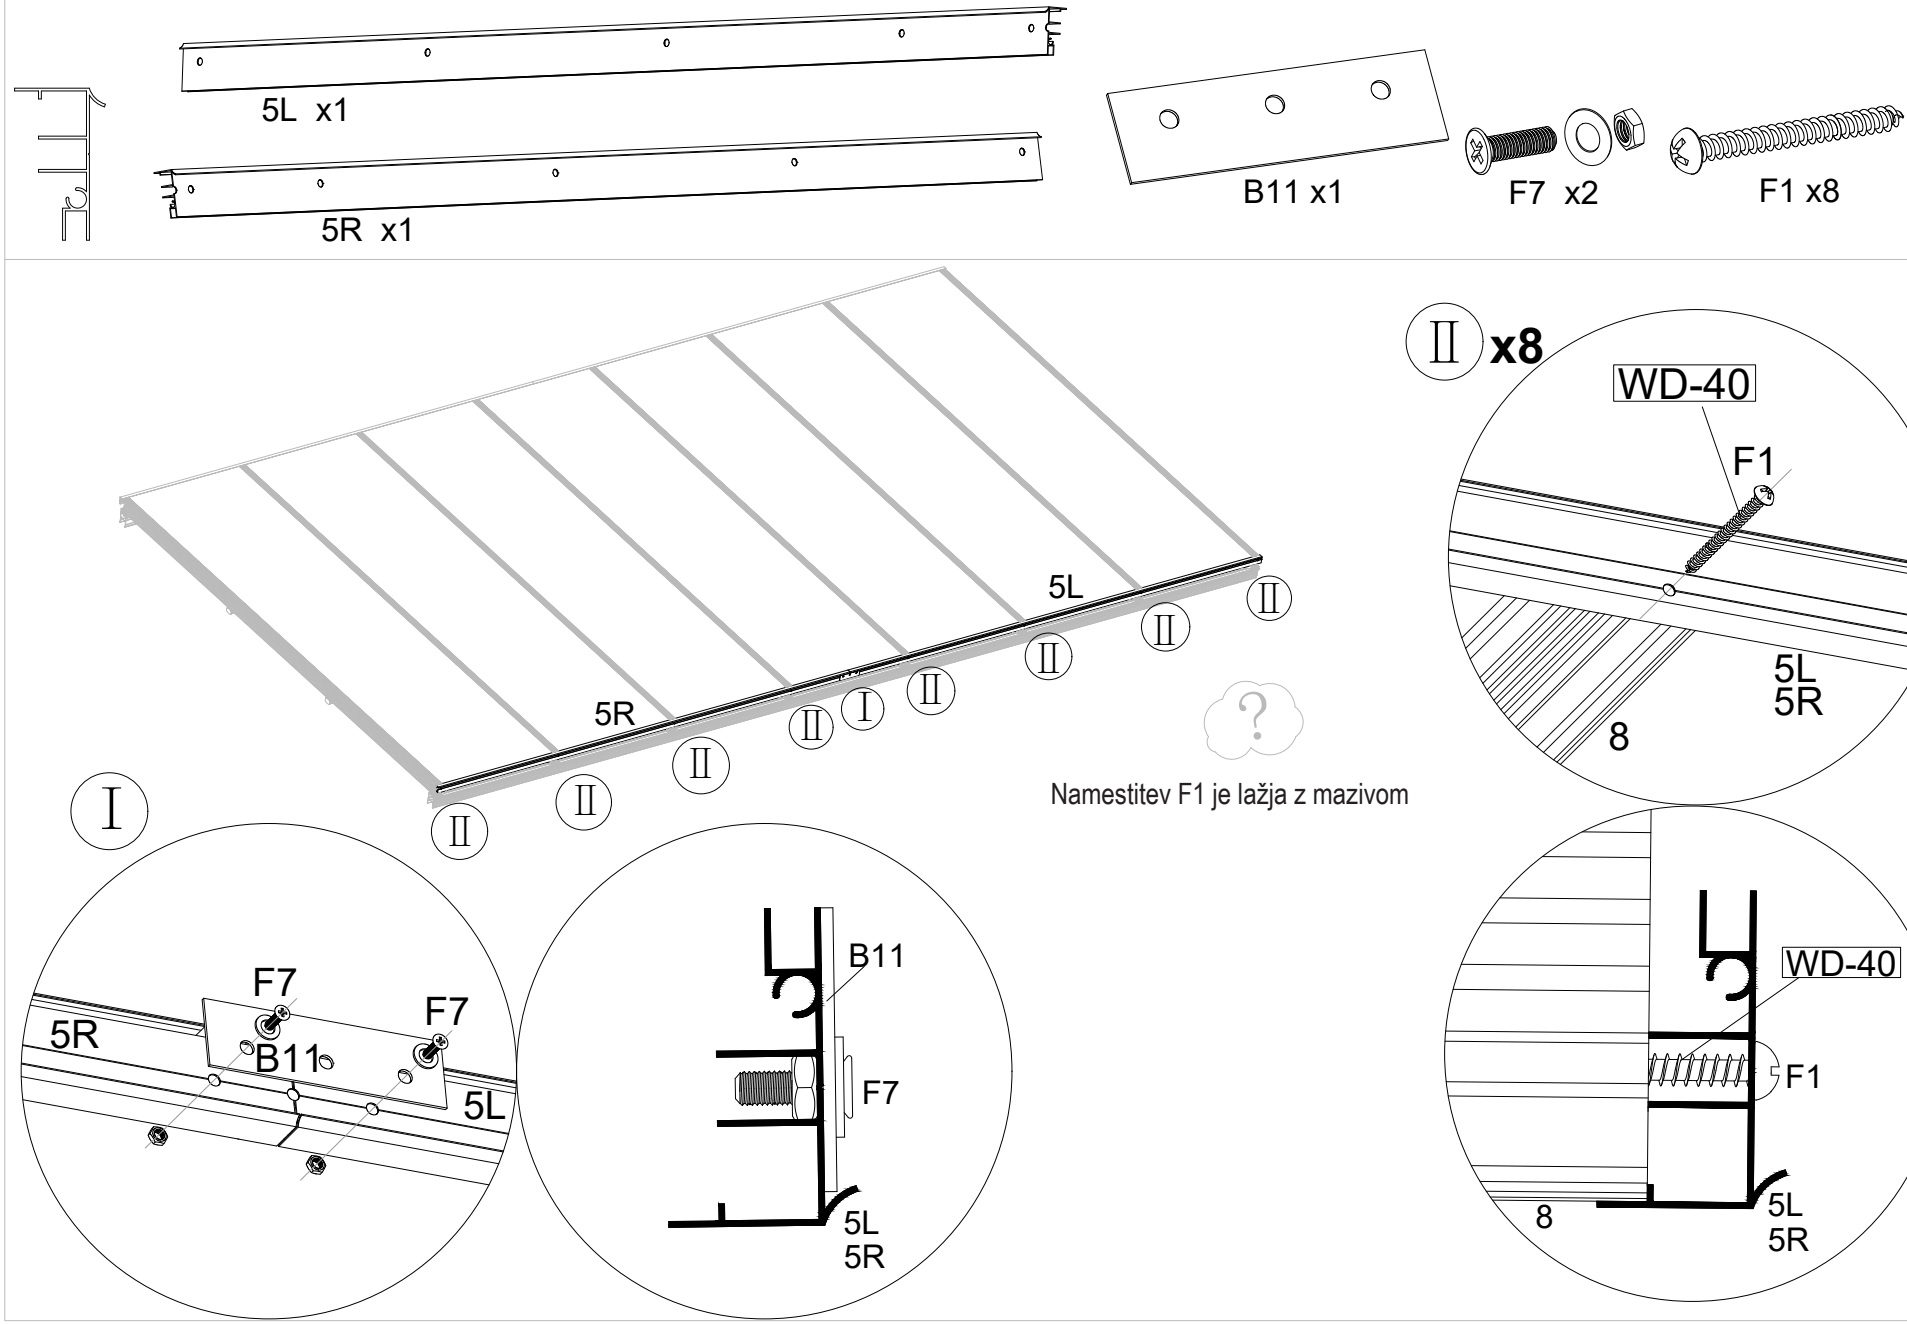
5L x1
5R x1
B11 x1
F7 x2
F1 x8
II x8
WD-40
F1
5L
5R
8
5L
5R
I
F7
F7
5R
B11
5L
B11
F7
5L
5R
Namestitev F1 je lažja z mazivom
WD-40
F1
8
5L
5R

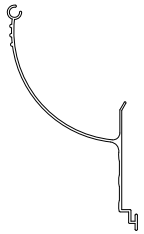


6R x2



6L x2



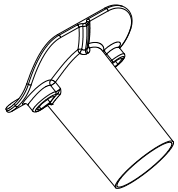


S9 x4




F10x8





F11 x8

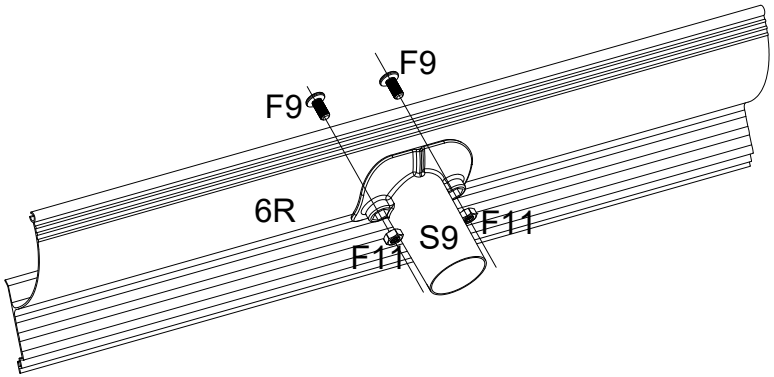


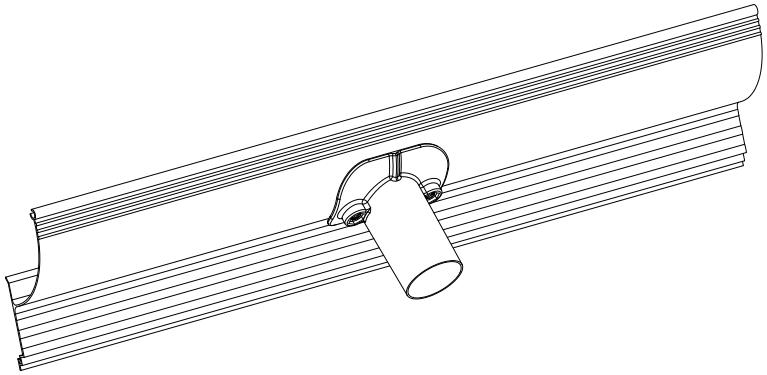





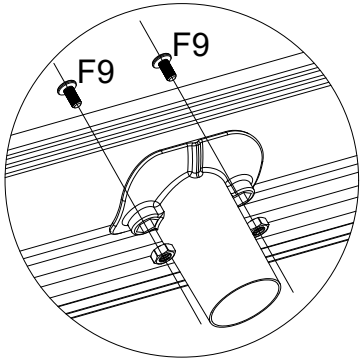


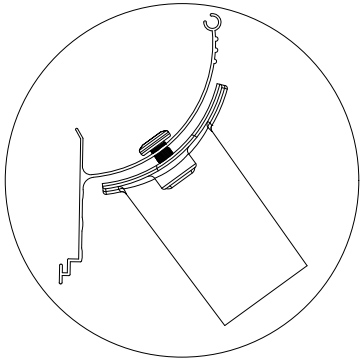

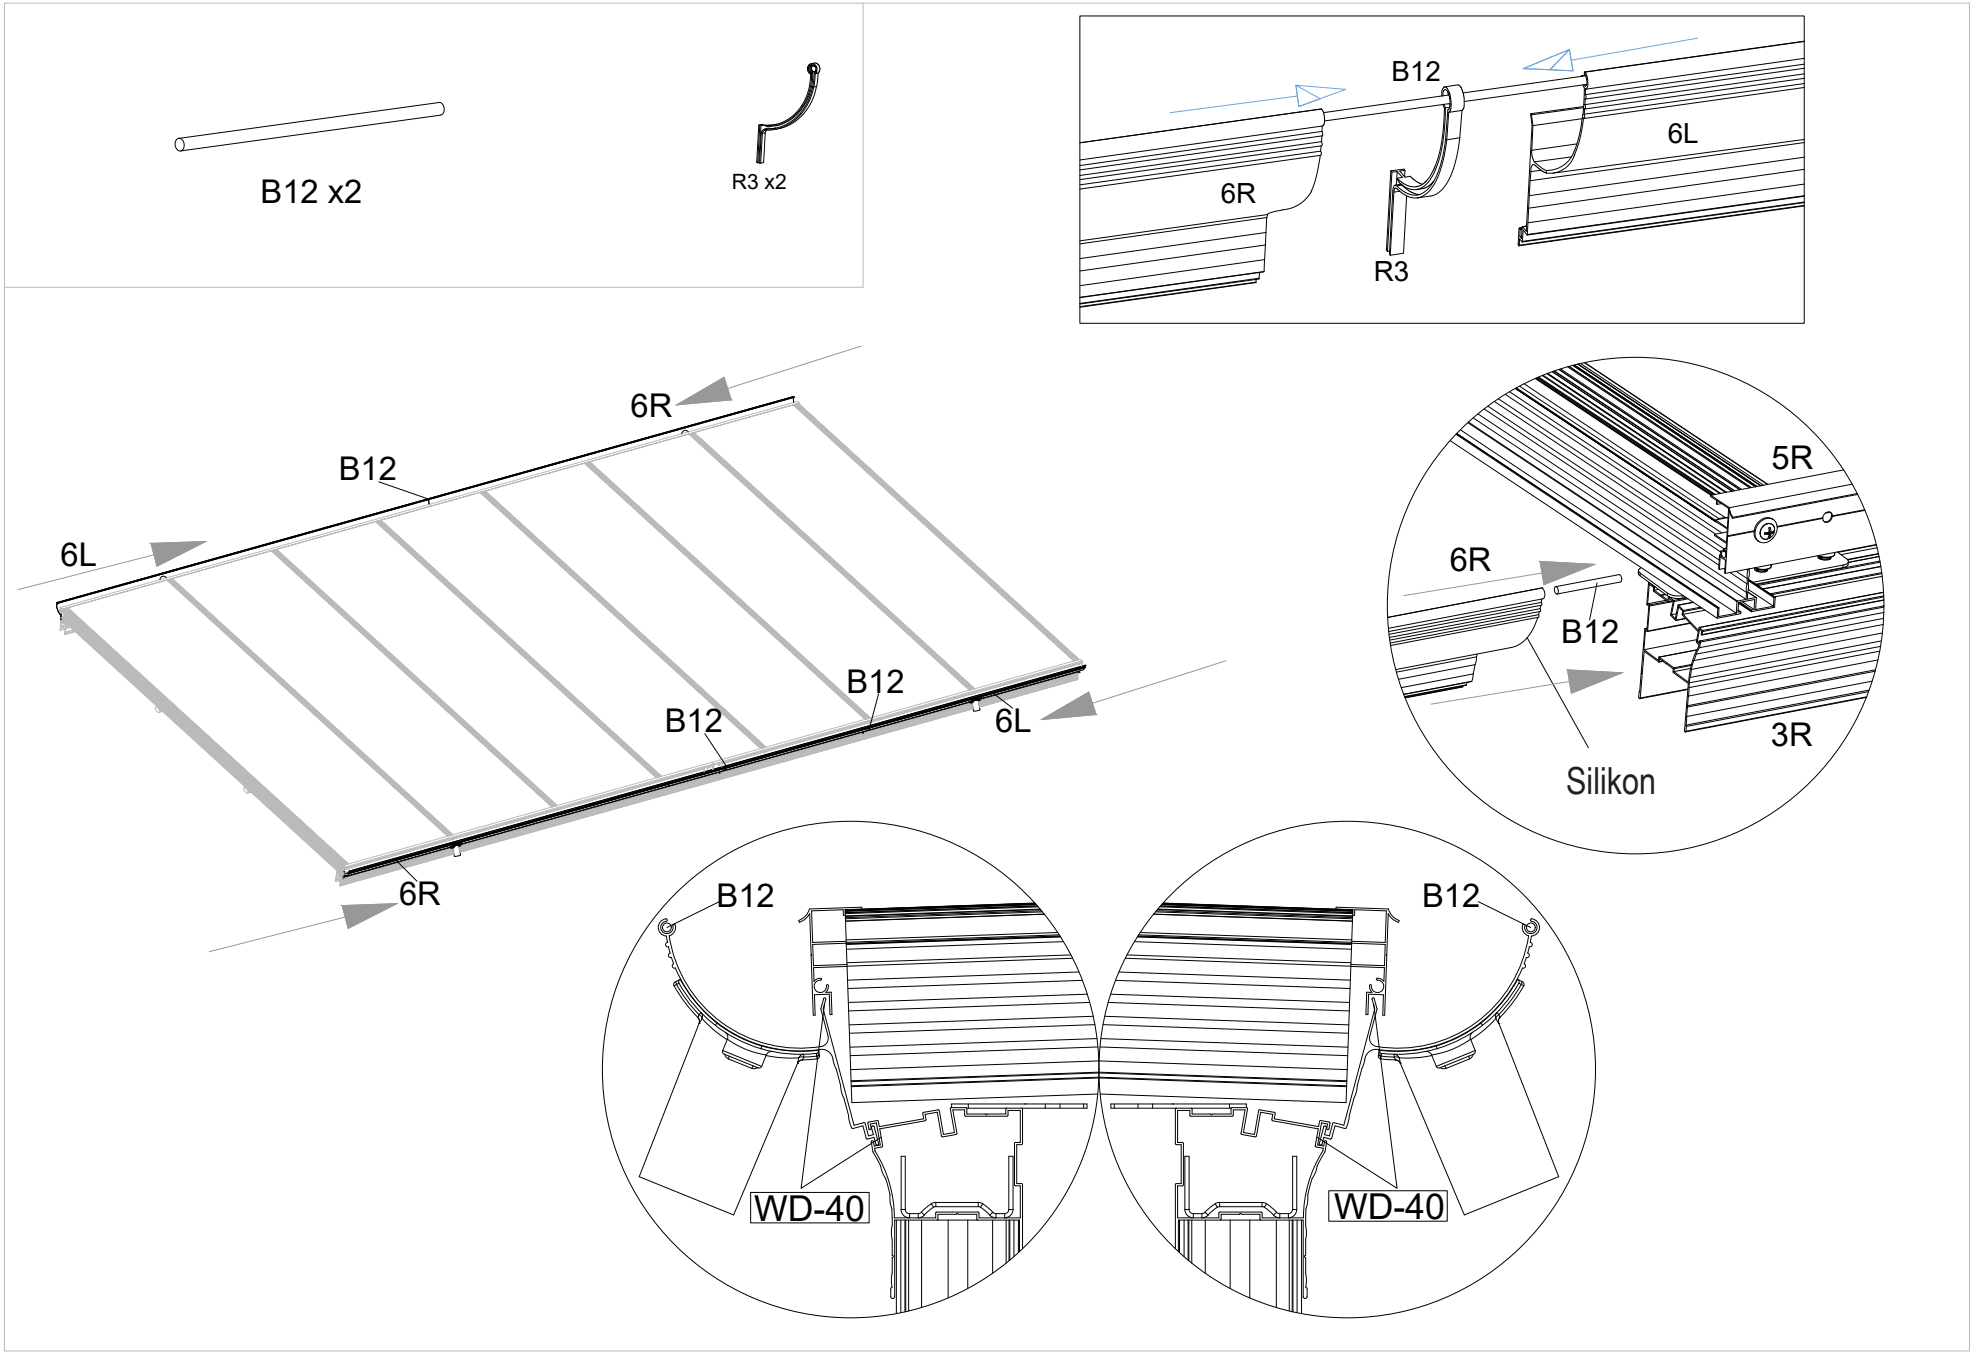

B12 x2
R3 x2
B12
6L
6R
R3
6R
B12
6L
B12
B12
6L
6R
5R
6R
B12
3R
Silikon
B12
WD-40
B12
WD-40

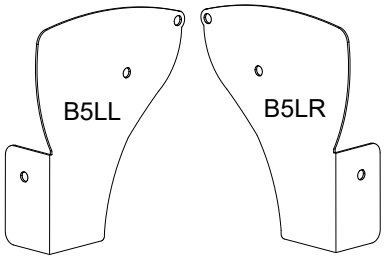

B5LL
B5LR

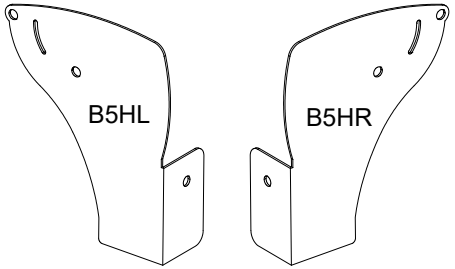

B5HL
B5HR




F3 x12

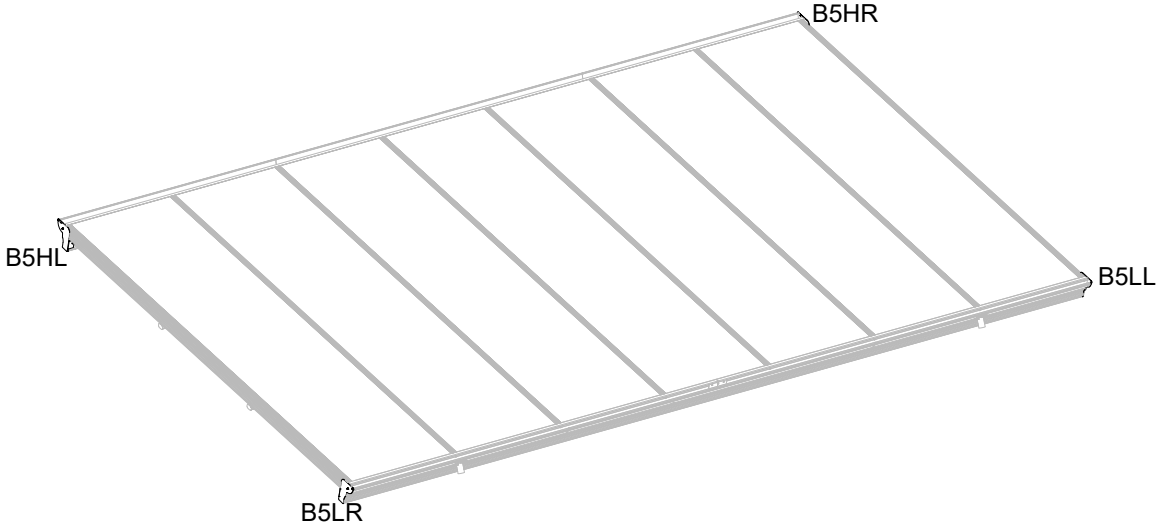

B5HR
B5HL
B5LL
B5LR

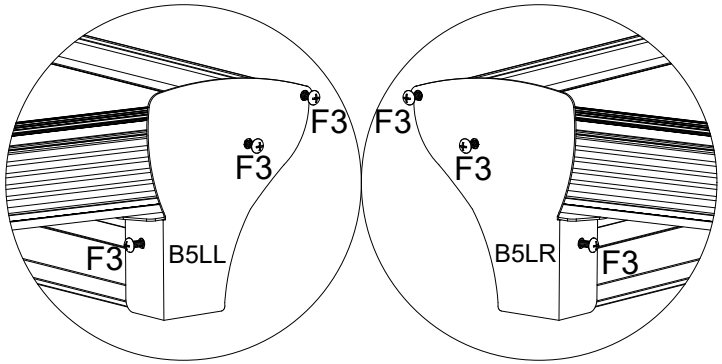
F3
F3
F3
B5LL
F3
F3
B5LR
F3

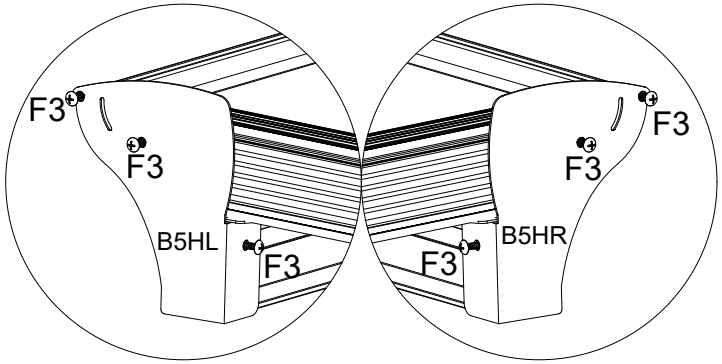

F3
F3
B5HL
F3
F3
F3
B5HR
F3

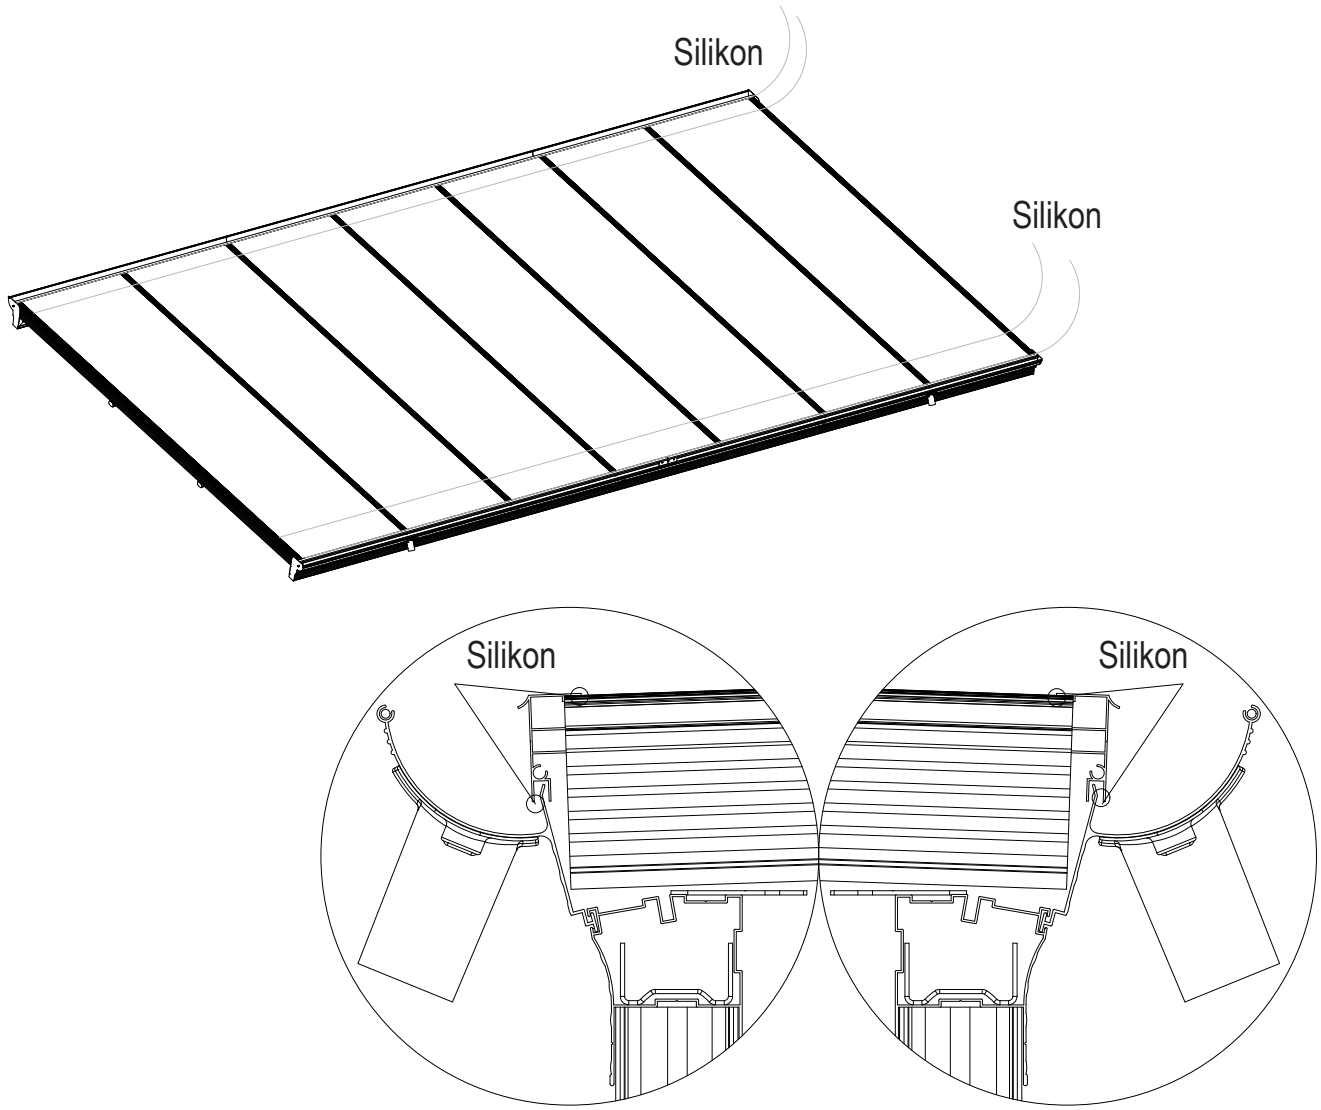



Priporočilo: uporabite silikon za polnjenje vrzeli.

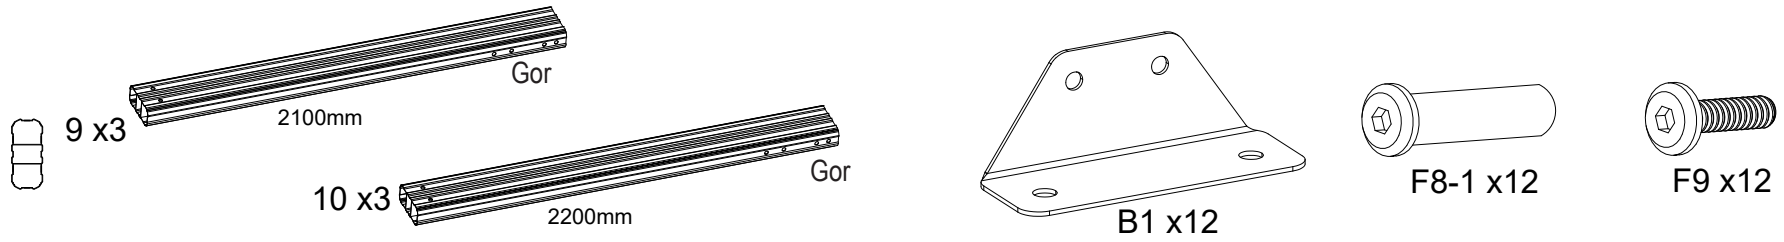
9 x3
Gor
2100mm
10 x3
Gor
2200mm
B1 x12
F8-1 x12
F9 x12


x6

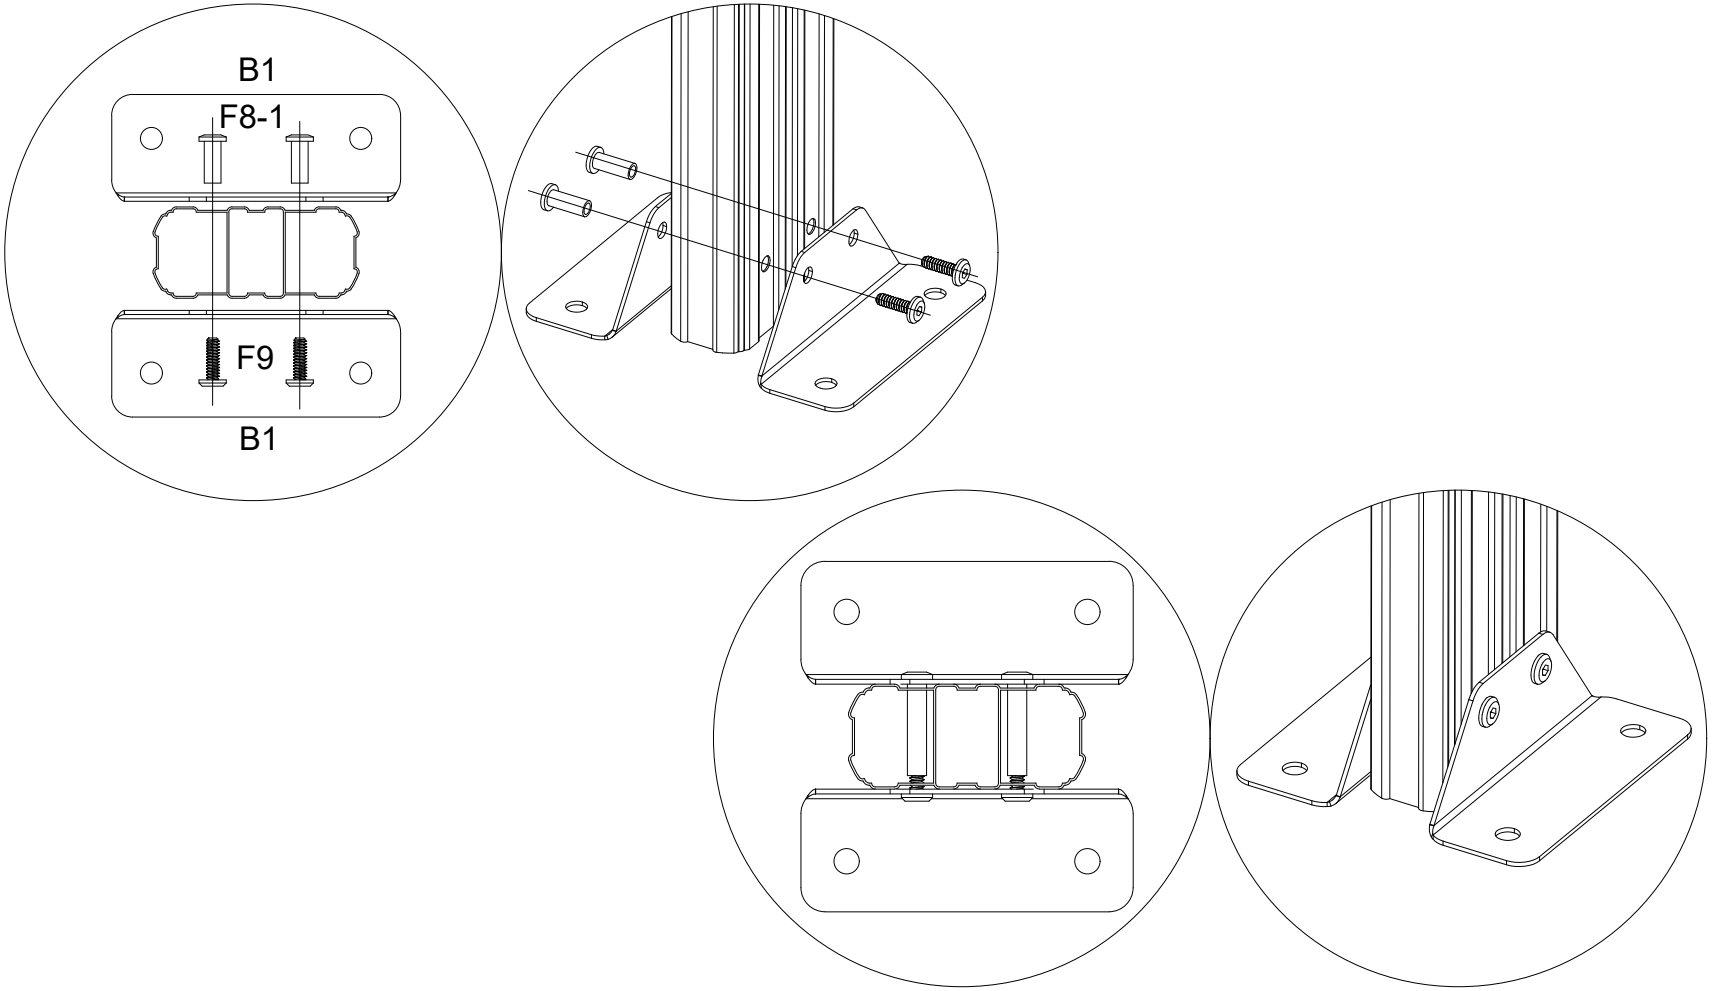
B1
F8-1
F9
B1

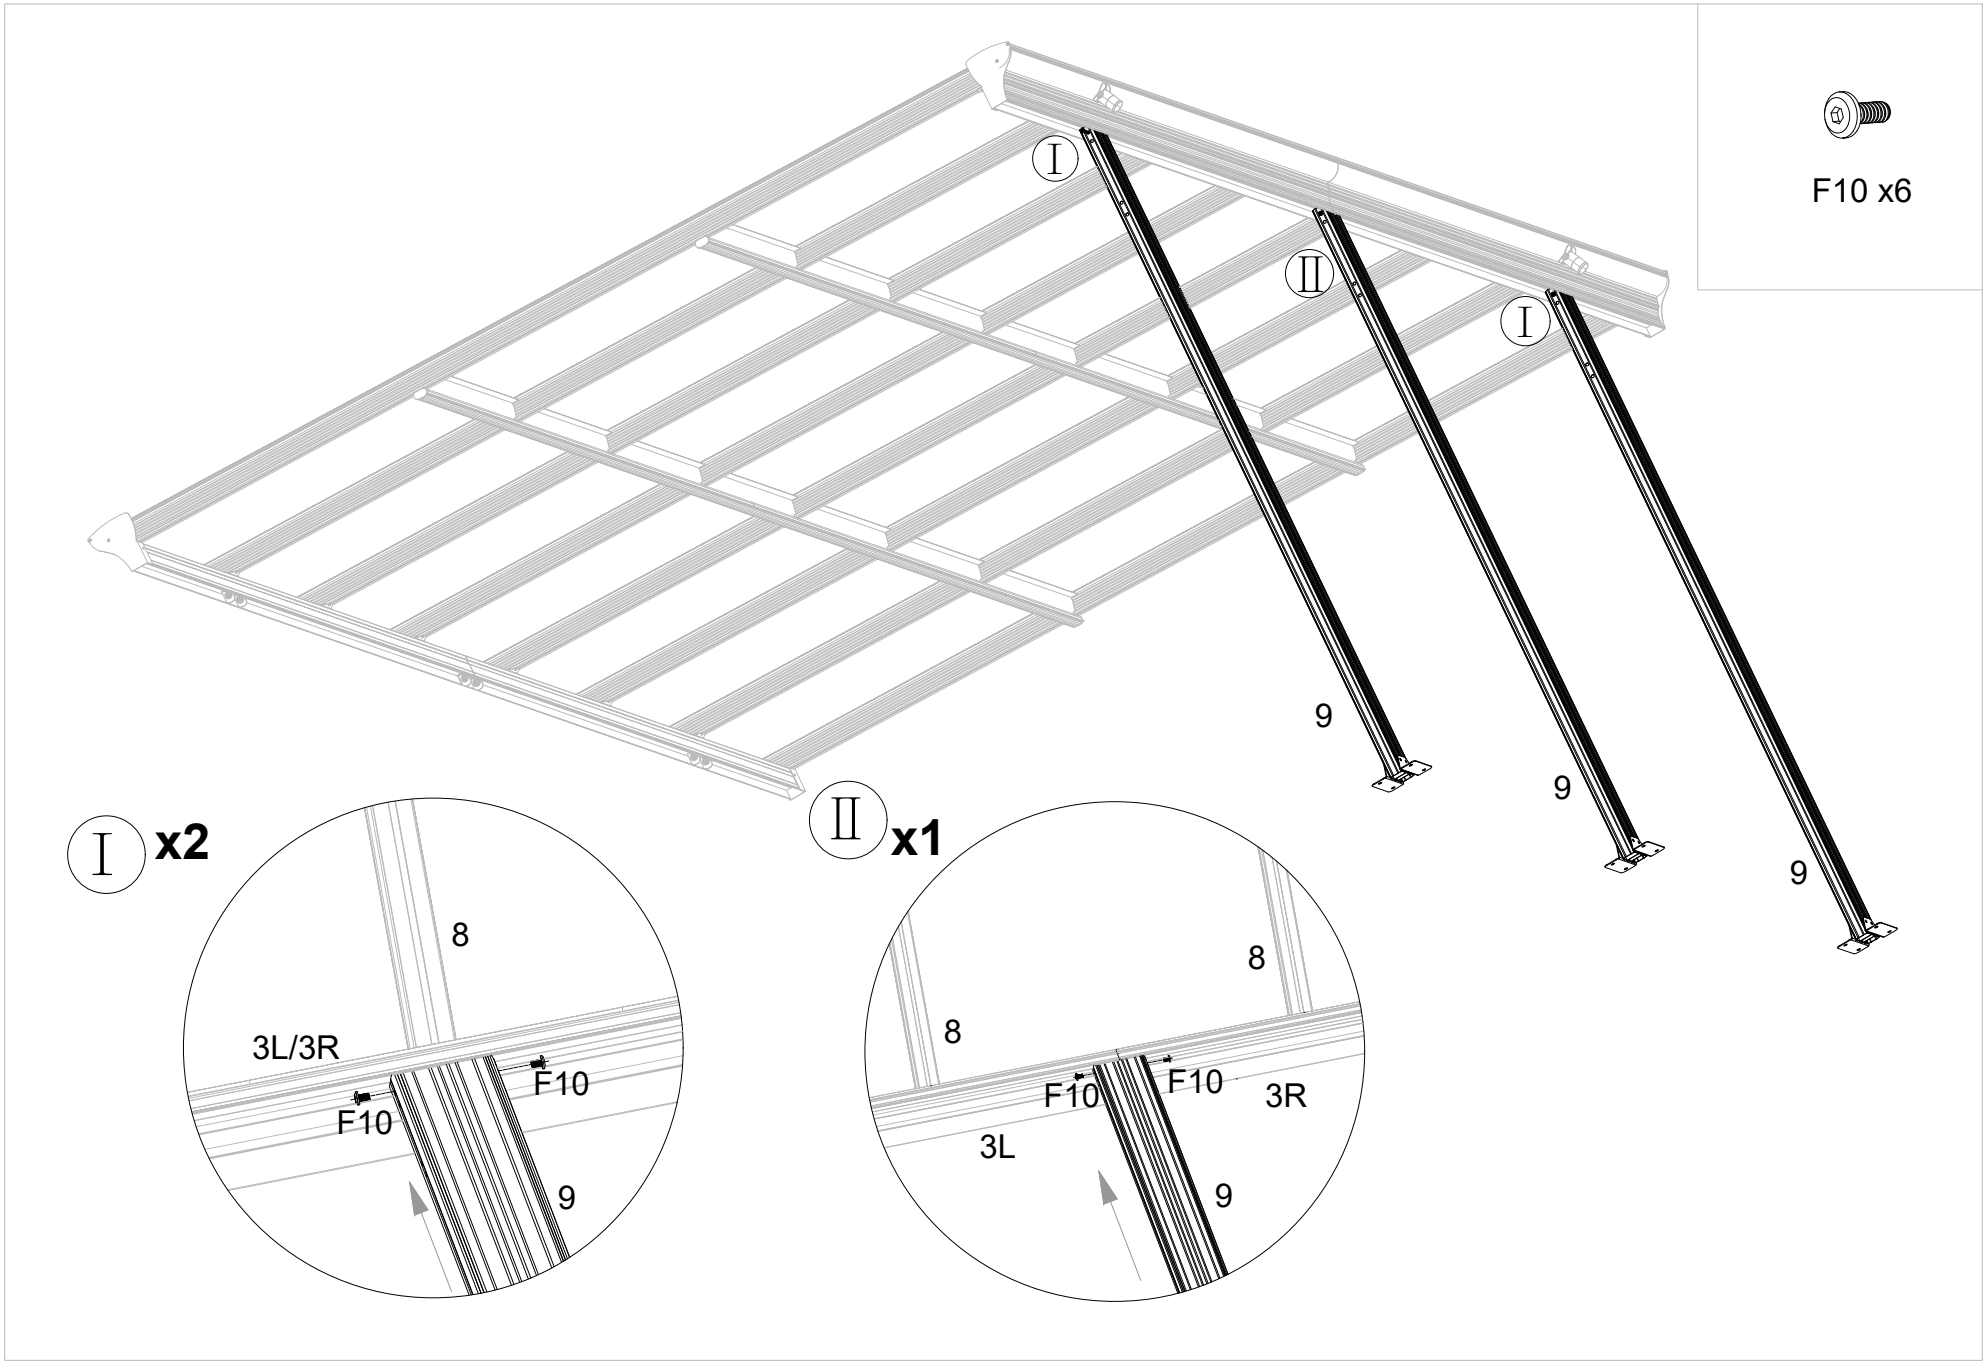

F10 x6
I
II
I
9
9
9
I x2
8
3L/3R
F10
F10
9
II x1
8
8
F10
F10
3R
3L
9

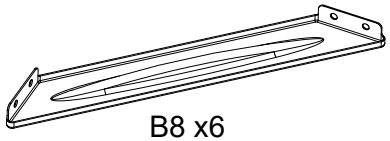


B8 x6

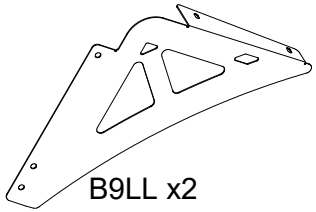


B9LL x2

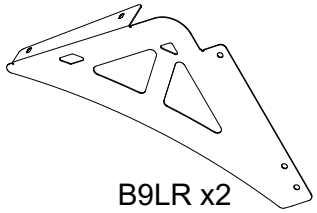

B9LR x2




F8-1 x8





F8 x8



F10 x12

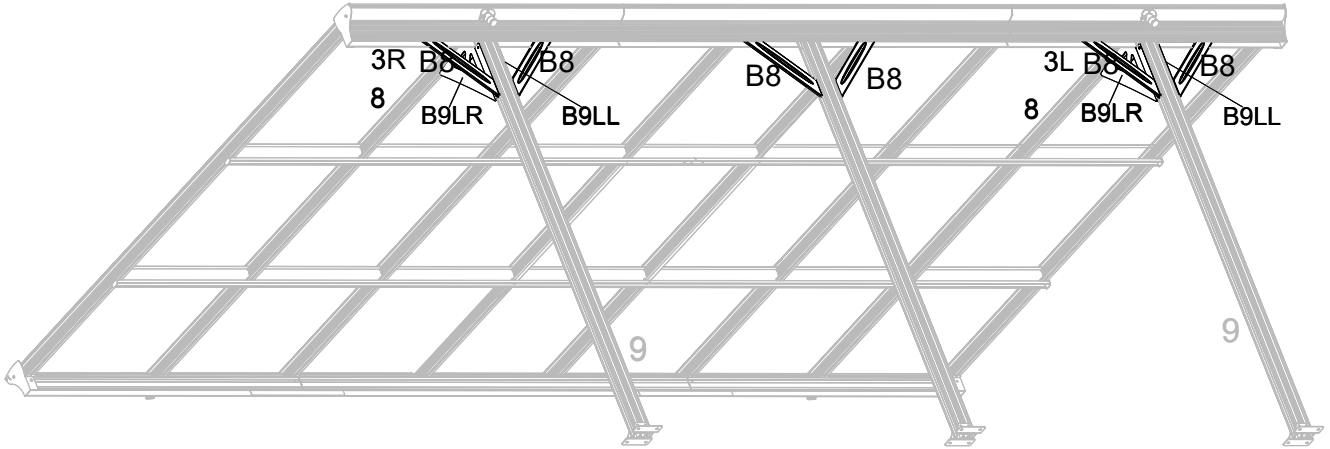

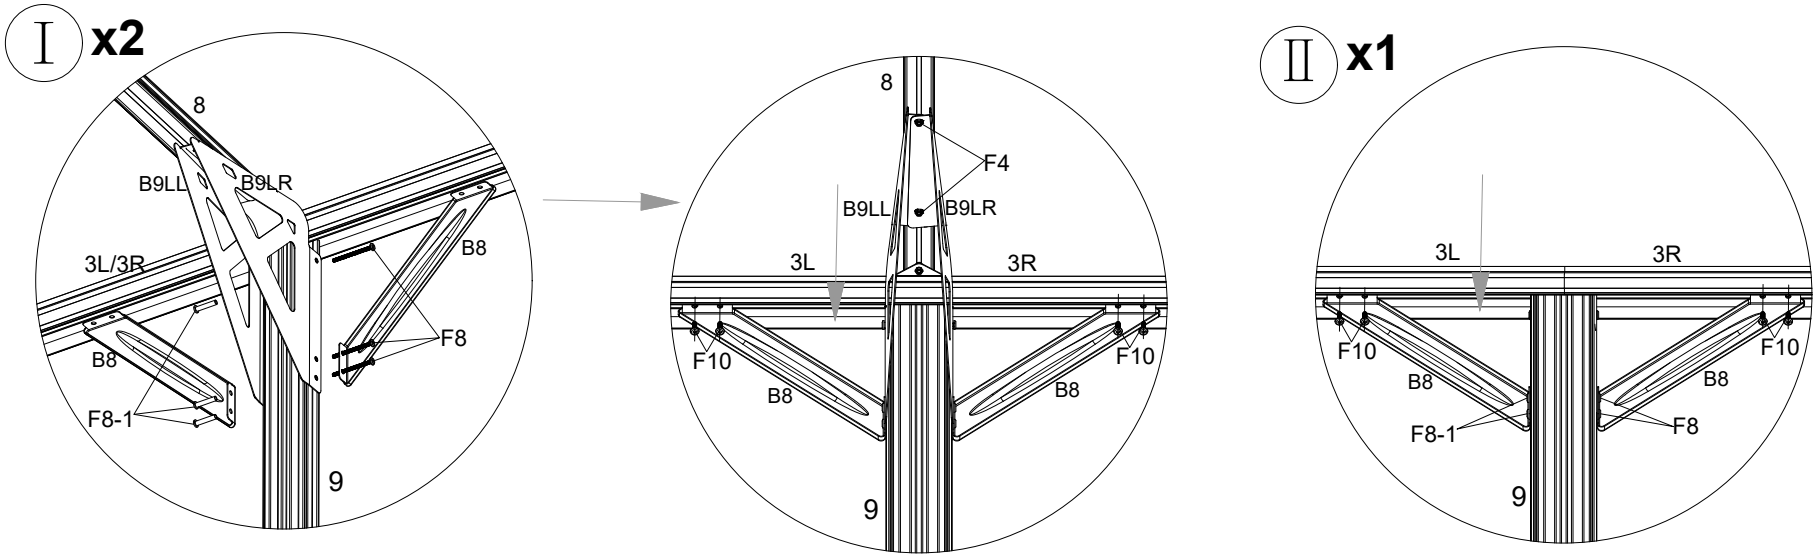


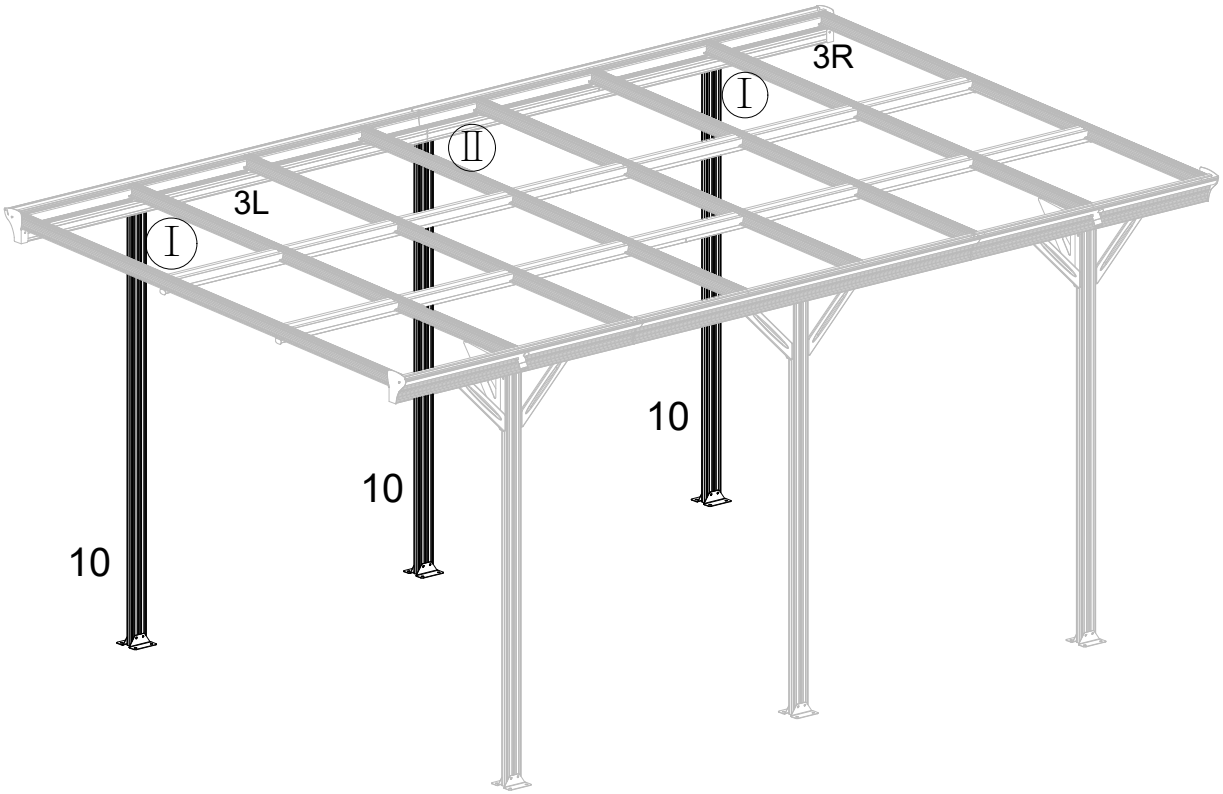





F10 x6


Ⅰ **x2**

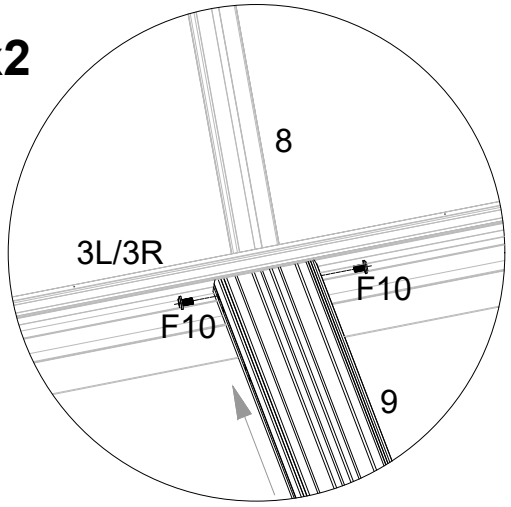



Ⅱ **x1**

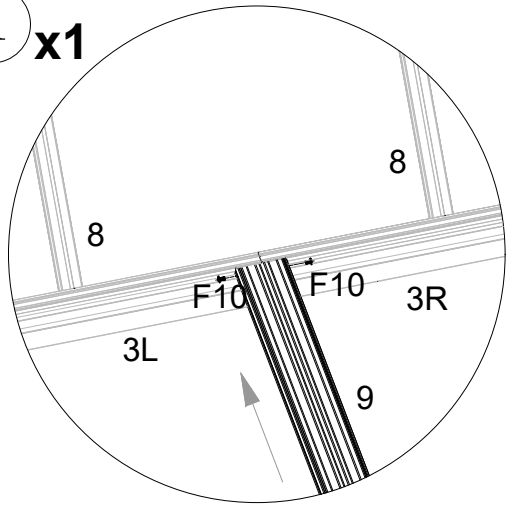


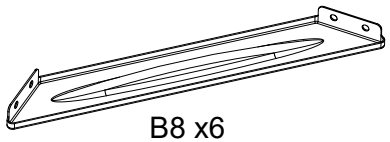
B8 x6

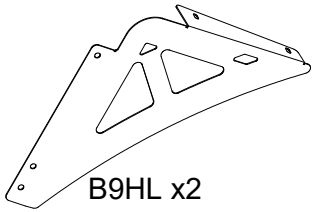

B9HL x2

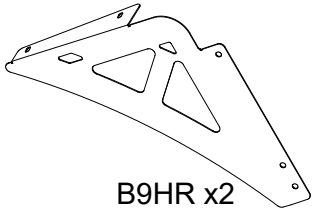

B9HR x2



F8-1 x8



F8 x8



F10 x12

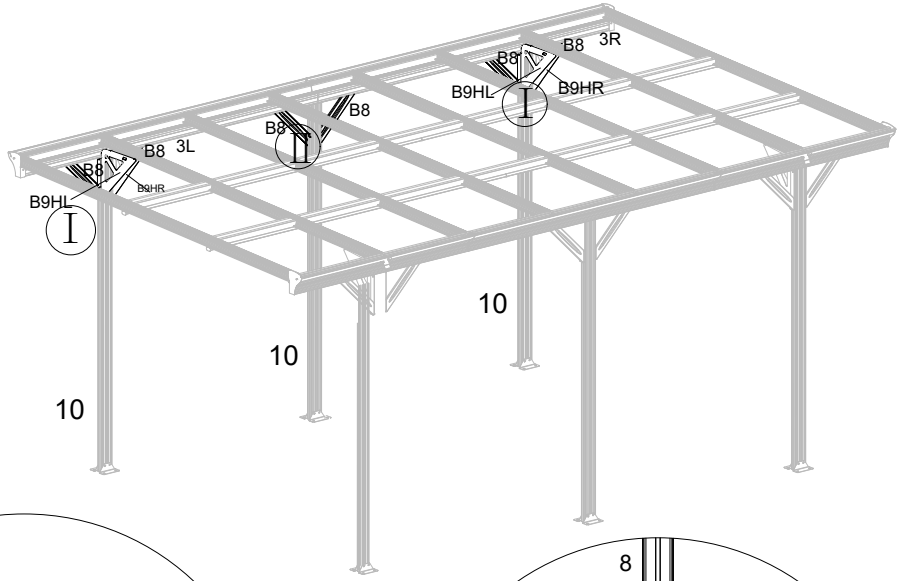


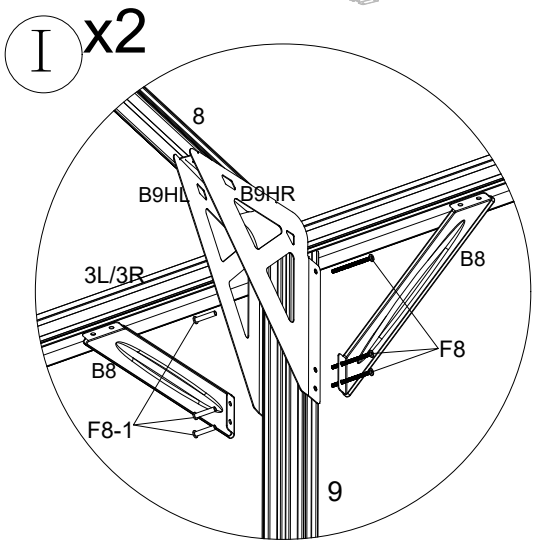


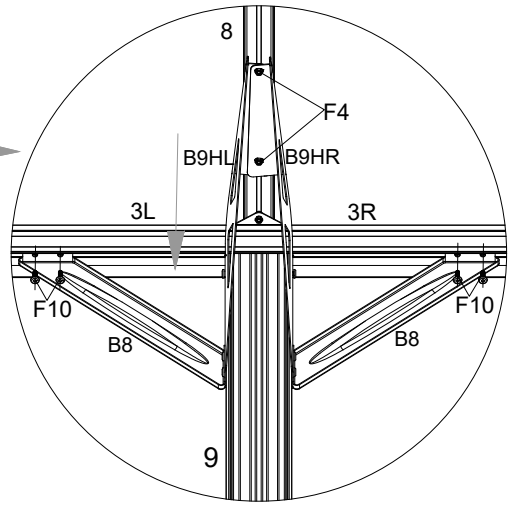


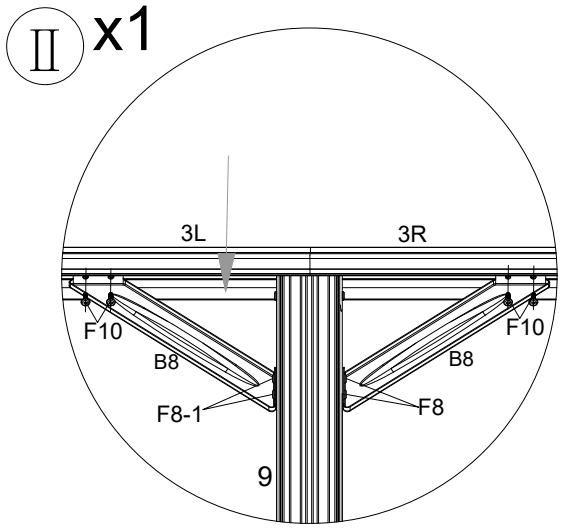


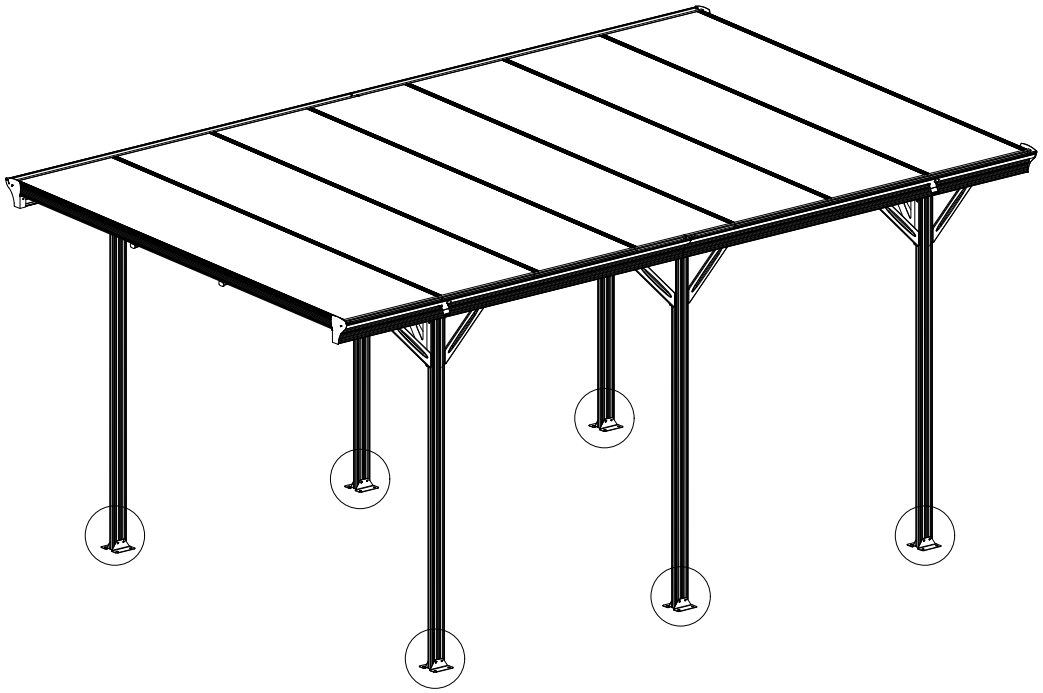



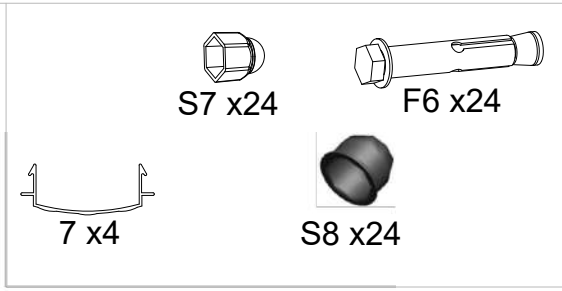

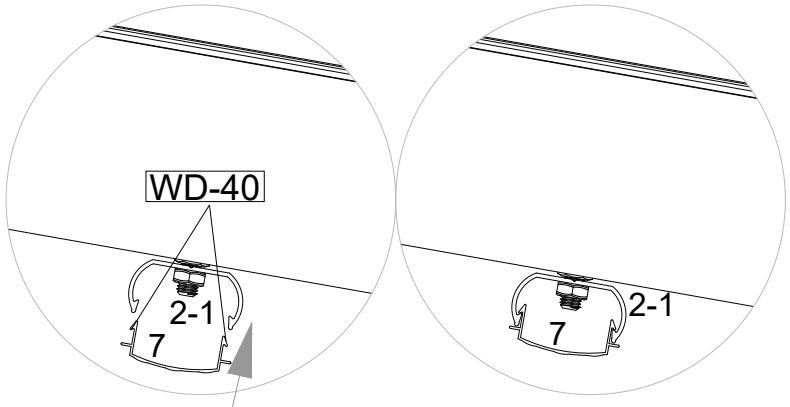

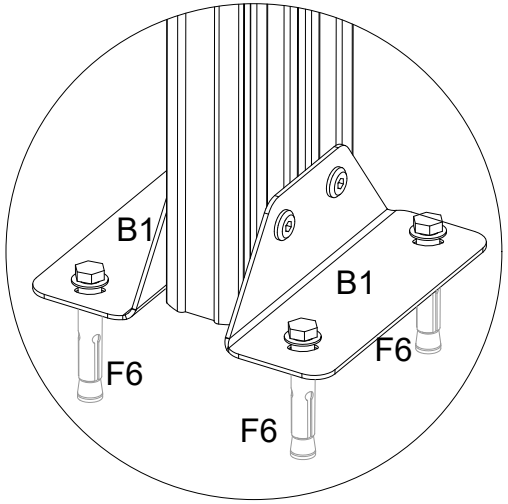

Če razteznega vijaka (št. F6) ni mogoče dobro pritrditi na tla, uporabite naslednji način:

1. Izkopljite v tleh jamo velikosti 400 × 400 mm z globino 400 mm
2. V to jamo nalijte beton do višine 200 mm in počakajte, da se beton varno strdi.
3. V to jamo postavite steber nadstreška in uporabite raztezni vijak.
4. Napolnite z betonom in izravnajte tla.
5. Pazite, da je steber ves čas v pokončni legi.



Pokrijte vse z F6 in s pomočjo lesenega bata poskrbite, da pokrovi ne bodo odpadli.