

Arizona™ 5000 - Wave

Approx. Dim.

289 L x 495 W x 273.5 H cm / 9'5" L x 16'2" W x 8'11" H



Wind Resistance

120 mph
75 mi/hr







Snow Load

75 kg/m²
15.4 lbs./ft²




Light Transmission

10%

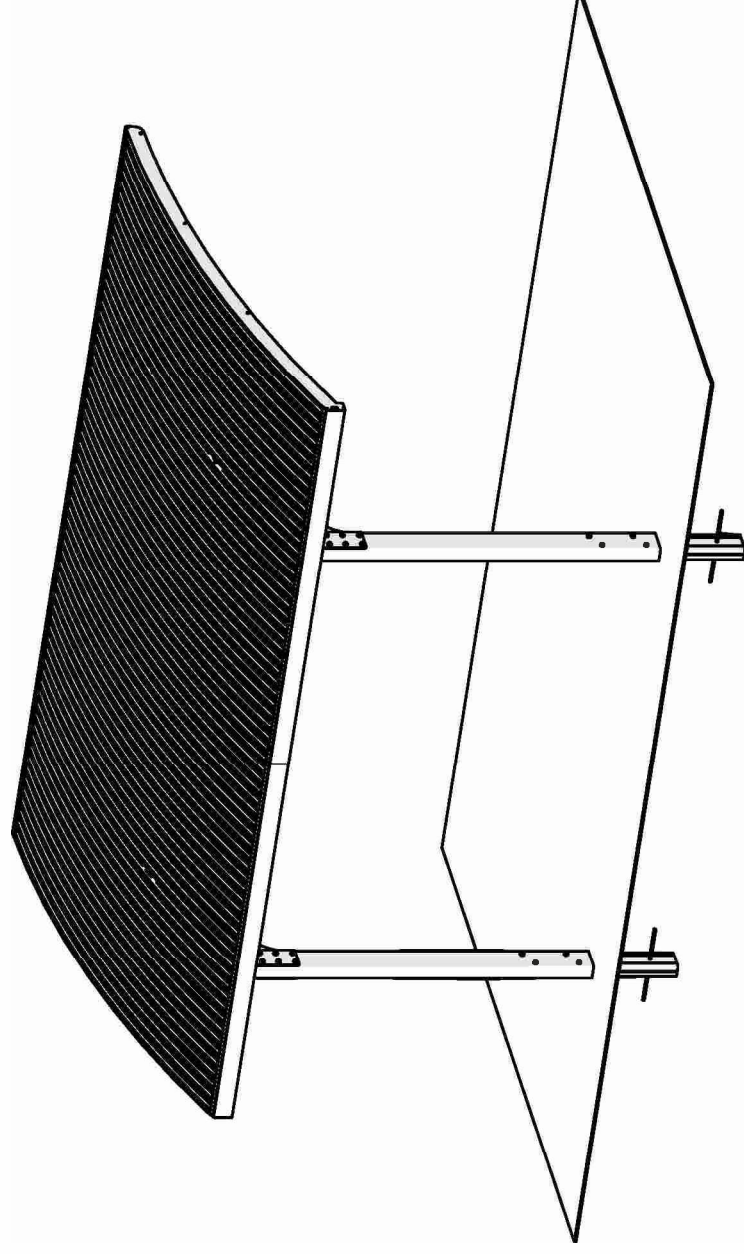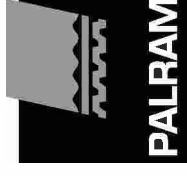


Extending the Carport - EZ Link Kit


Arizona Wave - WINGS

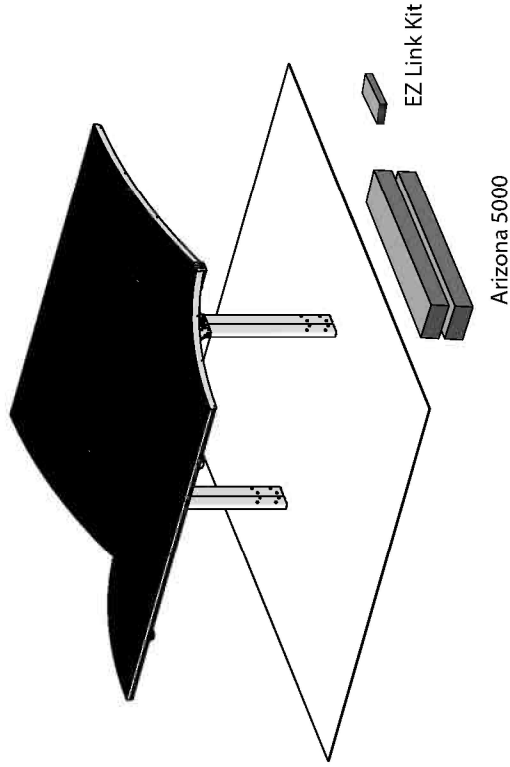


Arizona Wave - ARCH

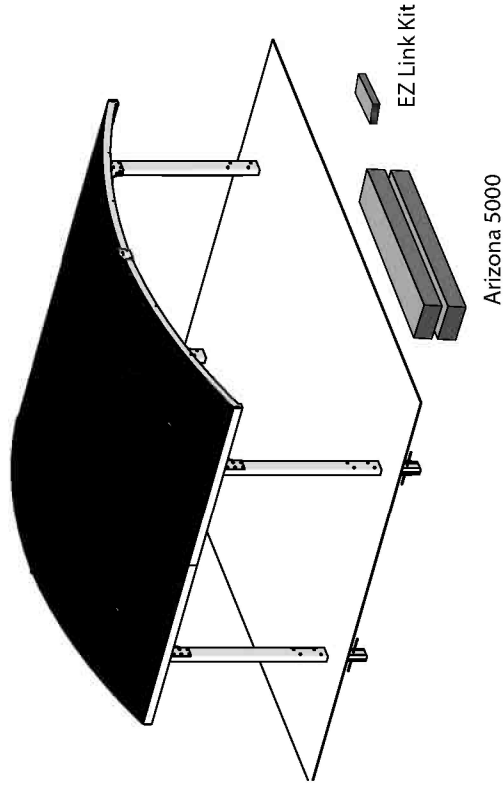


Arizona Breeze - WINGS

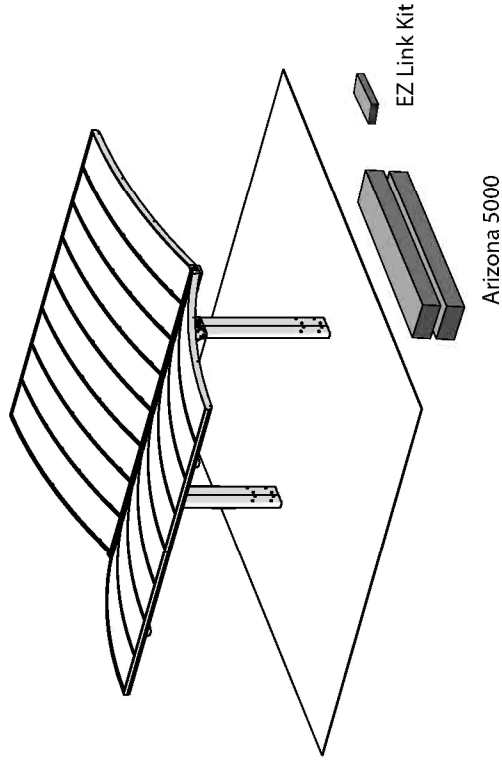

Arizona Breeze - ARCH

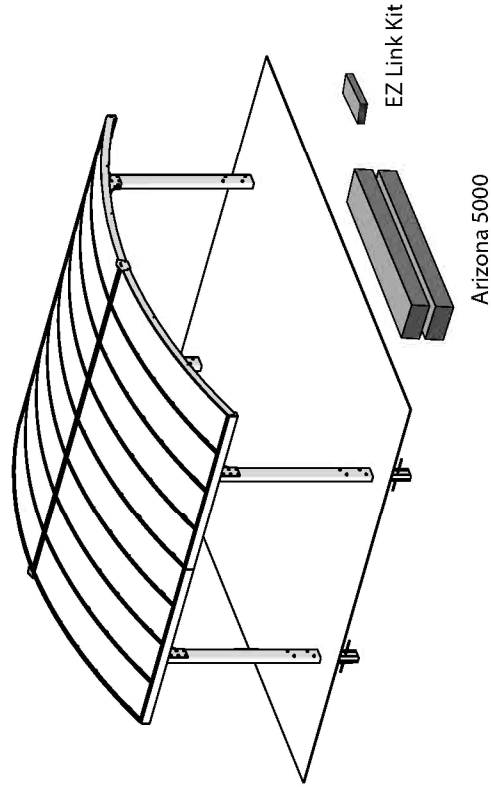

Index



DŮLEŽITÉ

Před začatím montáže tohoto výrobku si, prosím, důkladně přečtíte tieto pokyny.

Skôr, než začnete s montážou výrobku, si dôkladne přečtíte tieto pokyny.

Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch.

Pokyny si odložte na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti znova použiť.

Rady ohľadne starostlivosti a bezpečia

- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní.
- Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Nepokúšajte sa o montáž altánu, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržiajte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržiujte deti mimo oblasti montáže.
- Pri používaní schodkového rebriku alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Neopierajte ani nekladajte na profily.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Strechu a odkvapy čistite od snehu, špiny a lístia.
- Ak je na streche veľa ťažkého snehu, môže byť nebezpečné stáť či už pod ňou alebo v jej blízkosti.
- Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť fixovaná.

Pokyny na čistenie

- Na vyčistenie výrobku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

Pred montážou

- Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
- Povrch zeme musí byť dokonale rovný a musí mať pevnú základňu, napríklad betón, asfalt, plošinu, atď.
- Zoradte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
- Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šruby, atď.) dajte do misky, aby sa nestratili.
- Prosím, poraďte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystať zápojom.

Nástroje a vybavenie



T001 (Dodané)

Na montáž potrebujete (okrem už spomínaného náradia)

1.8 drevených trámov, minimálne 6 stôp dlhých (1.8m)

2. Betón

3. Kopacie zariadenie, ktoré je kompatibilné s typom pôdy a potrebnými meraniami

4. Dlhý schodový rebrik, minimálne 8 stupienkov (8 stôp / 2.4 m)

Počas montáže




Keď narazíte na informačnú ikonu, riadte sa, prosím, náležitým krokom montáže, pri ktorom nájdete ďalšie komentáre a pomoc.



Pozor:

- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhlí poškriabaniu a poškodeniu.
- Panely inštalujte s UV chránenou stranou smerom von (označenie „THIS SIDE OUT“) Po umiestnení panelov odstráňte plastovú nálepku.

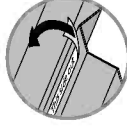

Krok 1: Vykopte dve (2) jamy podľa zadaných rozmerov a uistite sa, že spodná časť je poriadne utušená.

Naplánujte si ich dopredu podľa parkovacieho miesta, tak ako je znázornené na výkrese.

Uistite sa, že steny jám majú 90° uhol.

Ak je pôda piesčitá a jamy sa nedajú vykopať, obráťte sa na miestneho experta / staviteľa.

Krok 2: Profily # 8646 sú obalené plastovou fóliou, prosím v tomto bode ich neodbalujte, fólia slúži na ochranu profilov pred betónom. Tieto profily podporujú stabilizáciu betónového odliatku a neskôr budú namontované do strechy.

Krok 3: Na umiestnenie a držanie hliníkových stĺpov na mieste prosím použite drevené trámy (nie sú v balení) a uistite sa, že profily sú namontované v hĺbke 50 cm (19.6 stôp) podľa predchádzajúceho kroku (4). Hliníkové stĺpy musíte vyrovnávať vo všetkých smeroch.

Krok 6: Všimnite si a uistite sa, že betónový odliatok siaha po čiaru, ktorá bola označená na profile v predchádzajúcom kroku.

Krok 7: Podľa pokynov výrobcu a v závislosti od poveternostných podmienok počkajte kým betón úplne nestvrdne a vyschne, než budete pokračovať s montážou.

Krok 9: Prosím všimnite si nasmerovanie profilu.

Krok 19: Voliteľný: Použite stolárske svorky pred utiahnutím skrutiek, ak je to pre vás ťažké skrutky utiahnuť. Uistite sa, že stolárske svorky sa nedotýkajú profilov, ktoré boli upravené práškovým lakovaním! Aby sa vám profil neohol, použite na ochranu drevenú dosku.

Krok 33: Na utiahnutie skrutiek použite dlhý schodový rebrik. **Dávajte si pozor!**

- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

Všimnite si značenia v každom kroku:

- Niektoré skrutky počas montáže úplne prišraubujte kľúčom, zatiaľ čo iné upevnite tesne po zmontovaní a vyrovnaní celého prístrešku na auto.





Vezmite prosím:








na vedomie: Ukotvenie tohto výrobku na zem, je potrebné pre jeho stabilitu a tuhosť. Vyžaduje sa na dokončenie tejto fázy, aby platila záruka.









Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
8643	2	7506	1	8652	1
8645	6	8381	6	8653	1
8646	3				
8647	1	8644	2	8662	2
8648	1			8663	2
8649	2			8664	2
		8665	4		
		7985	1	8761	8
		8666	2		





Item	Qty.
8192	4
411	4
7445	20 (+2)
8387	74 (+7)
8703	24 (+2)
8124	66 (+7)
8388	92 (+9)







Item	Qty.
466	8
8721	16 (+2)
7121	74 (+7)
426	148 (+15)
5001	4 (+2)
5000	116 (+10)





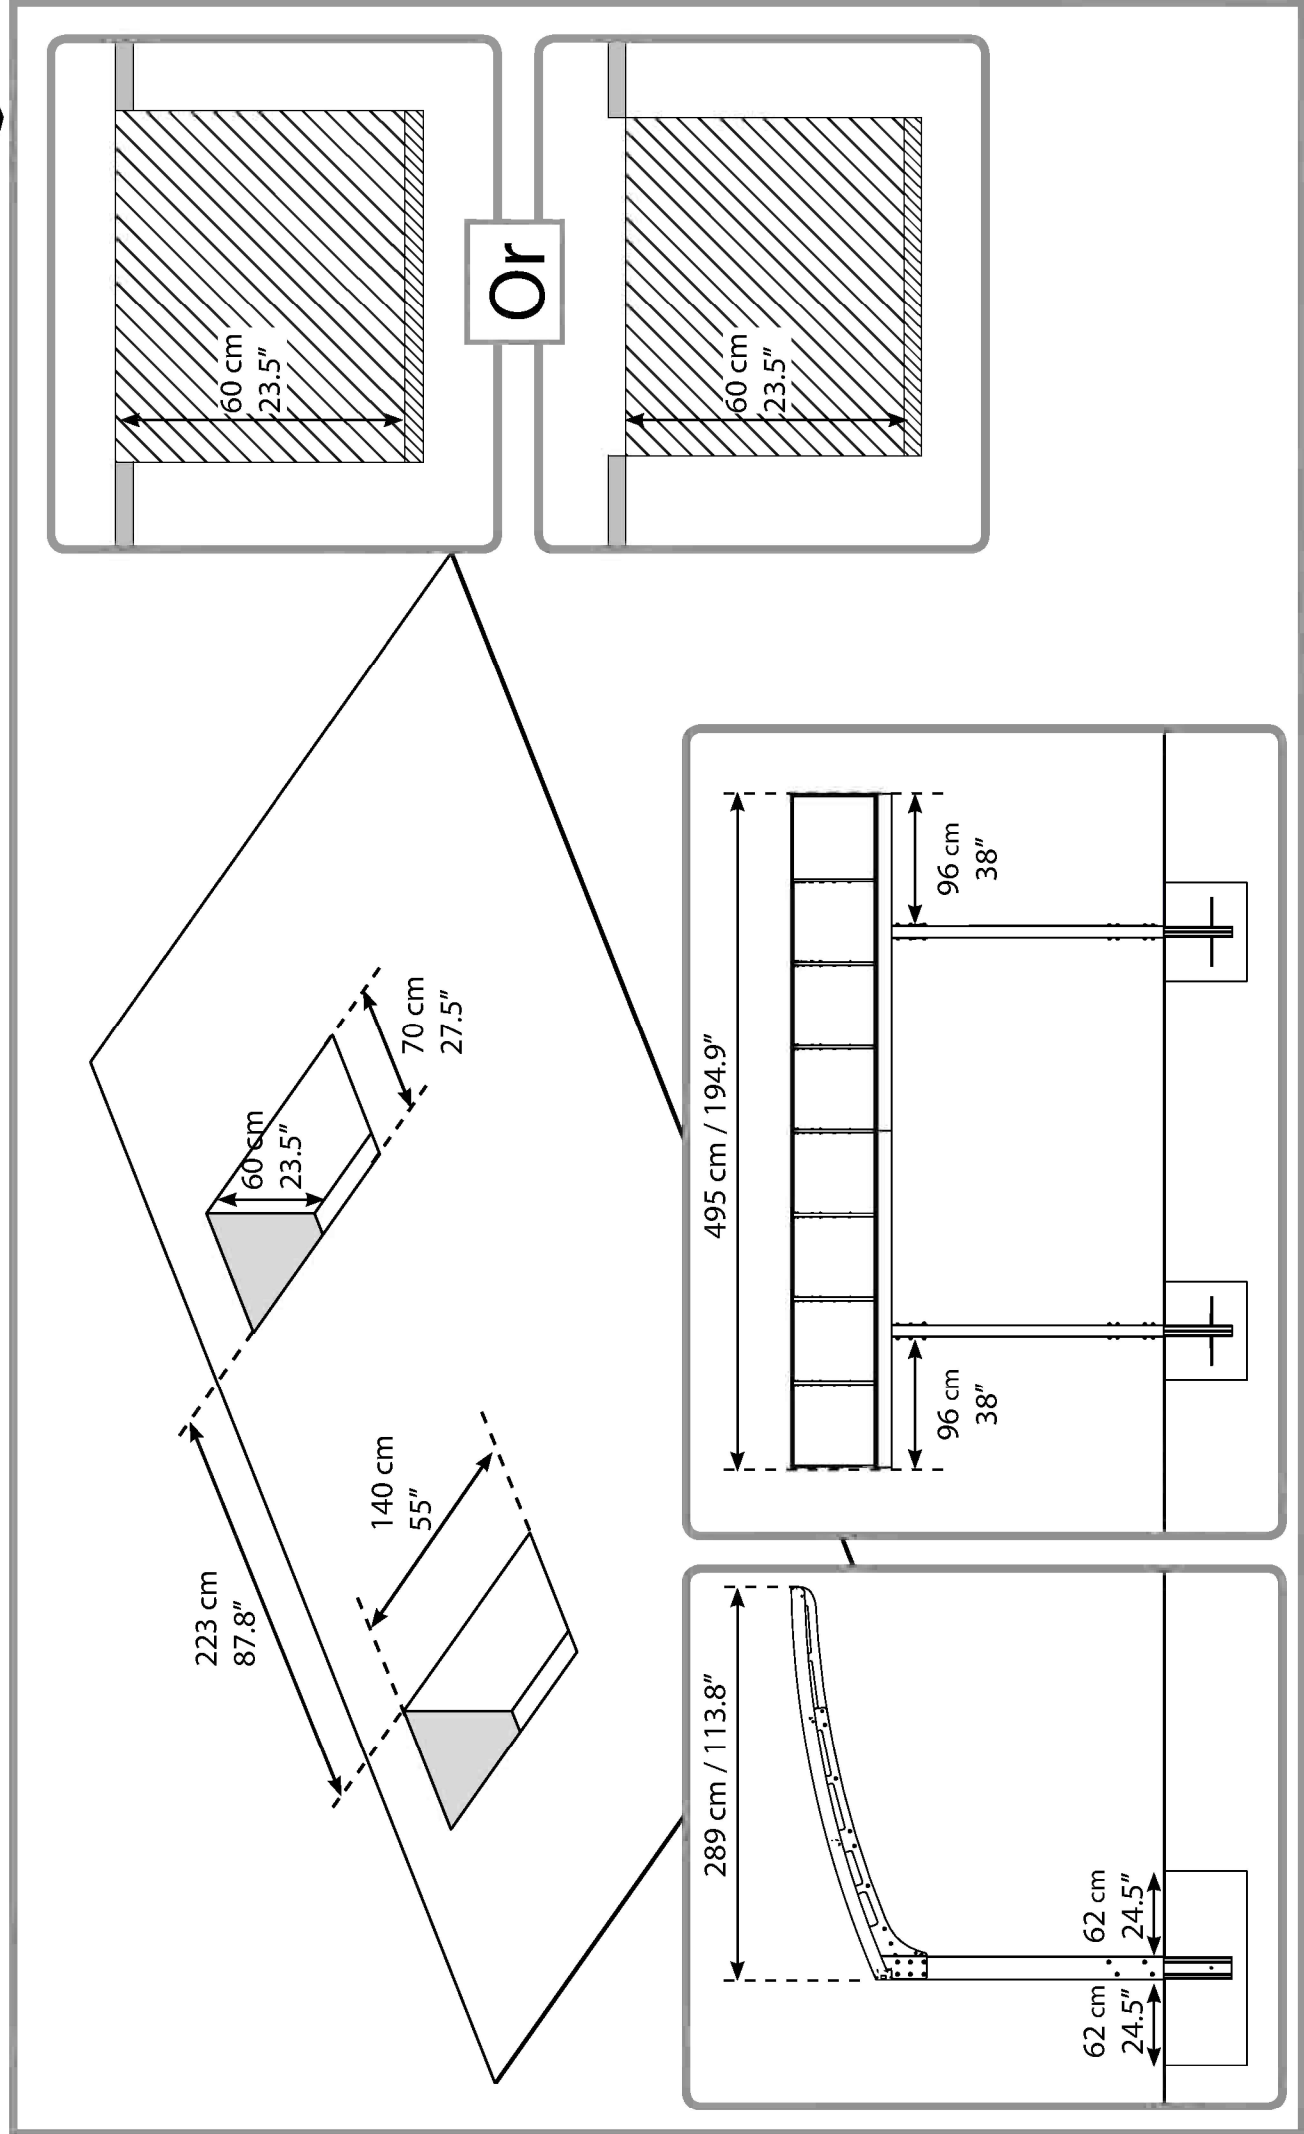
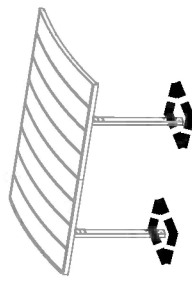


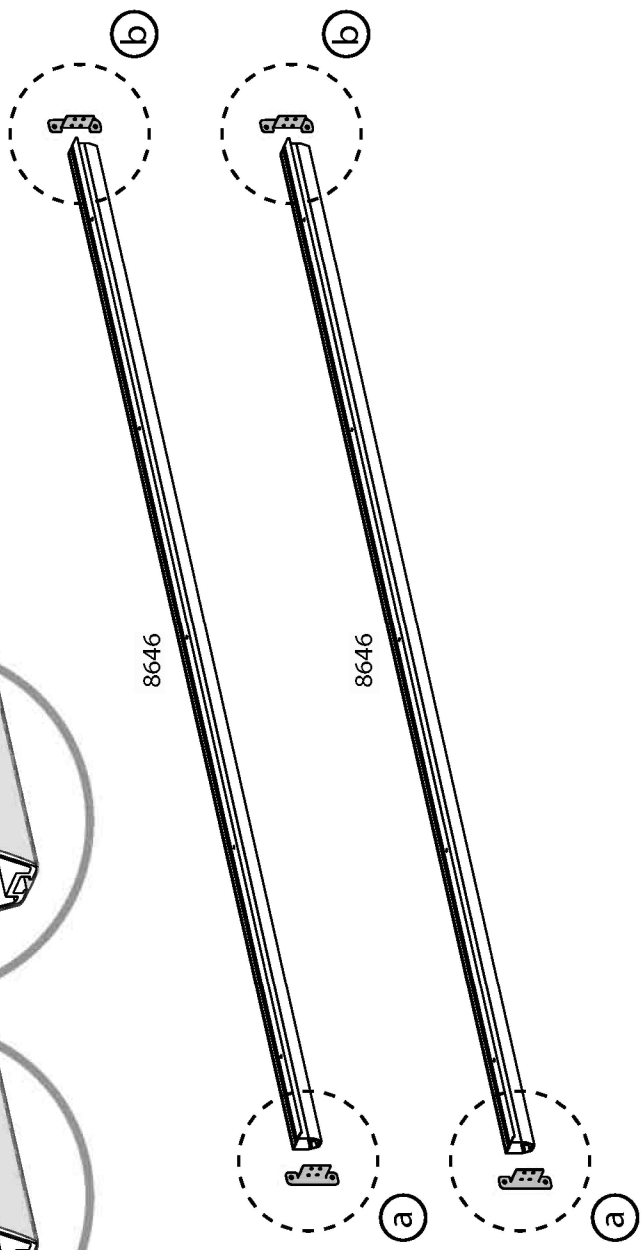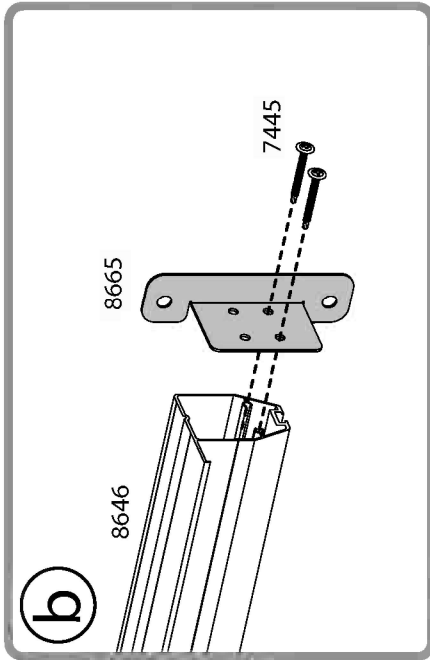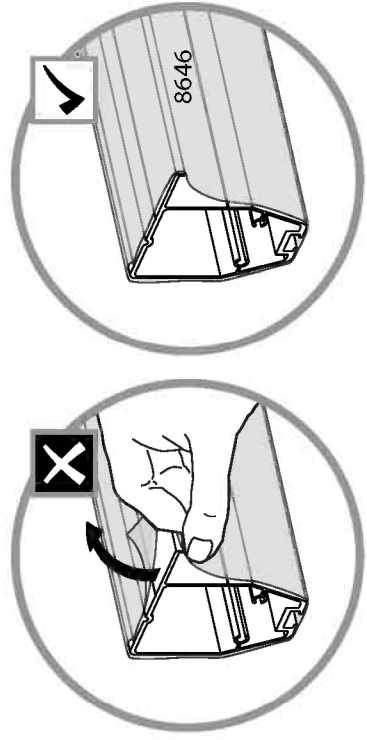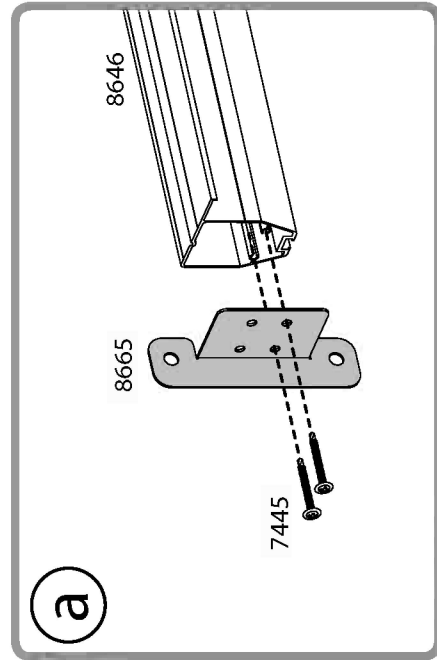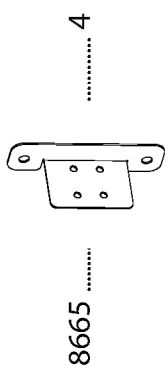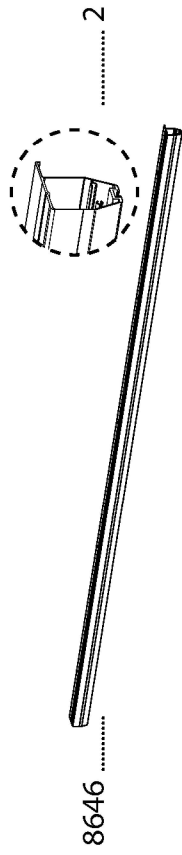
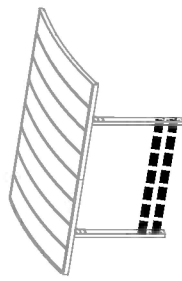


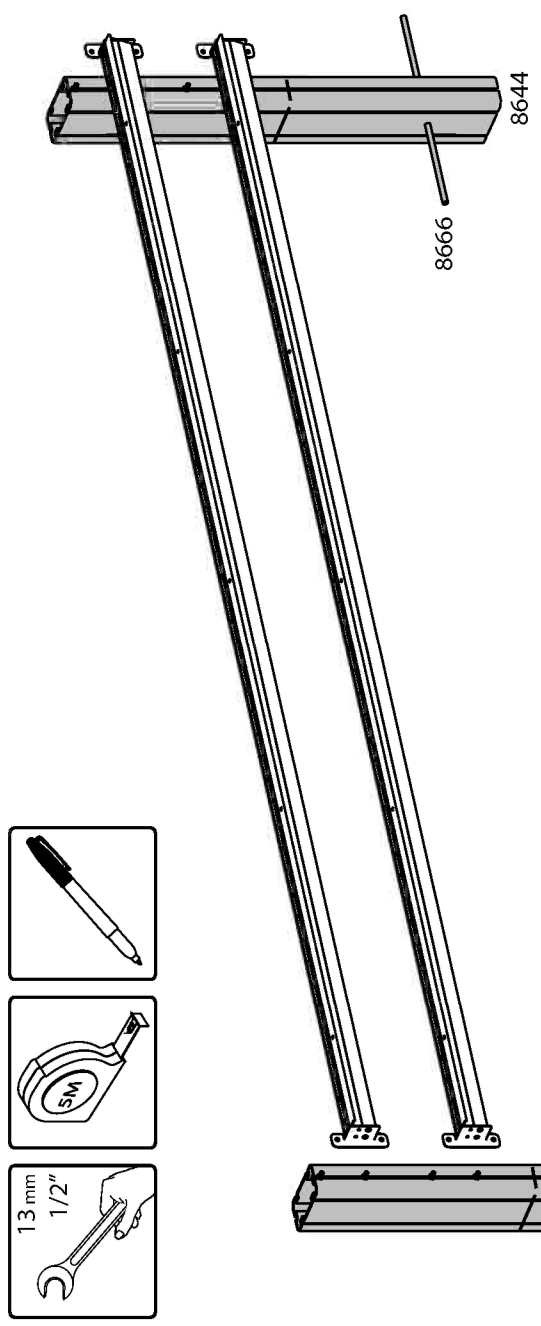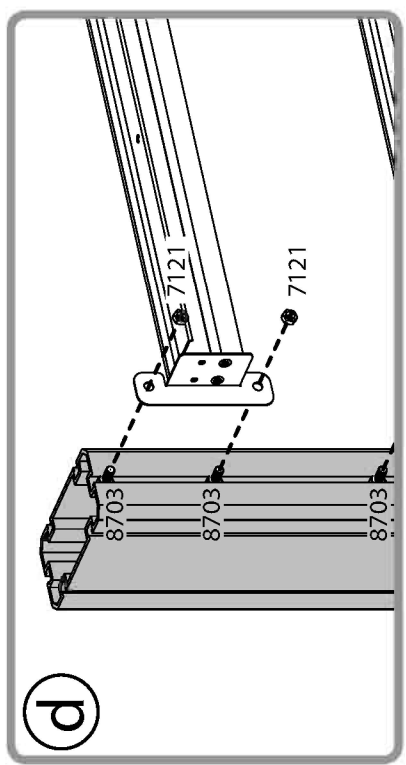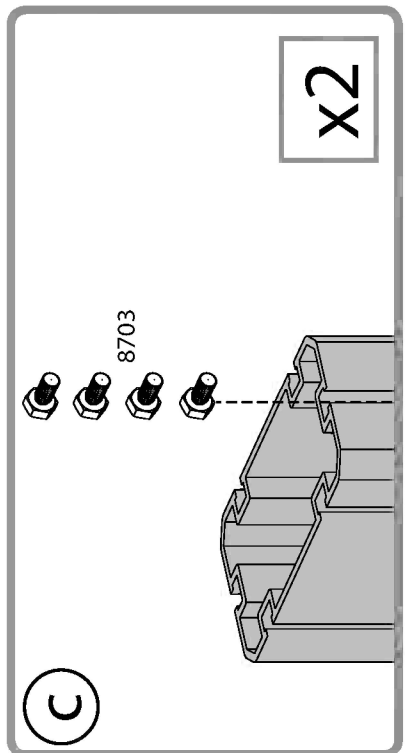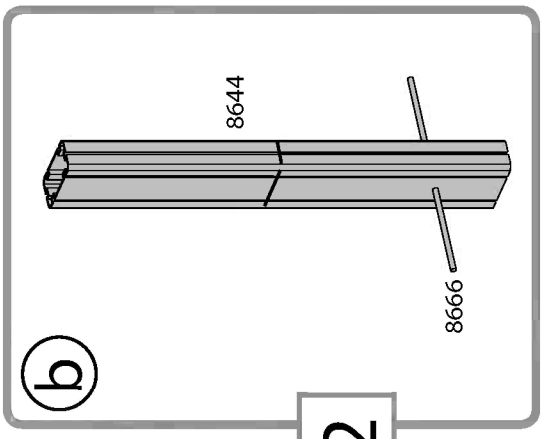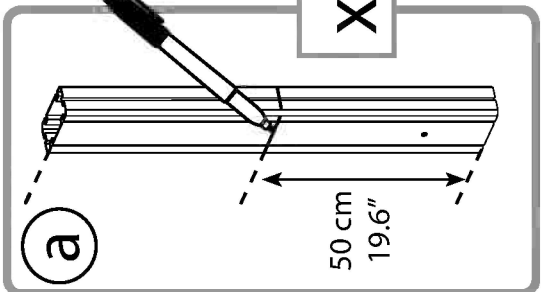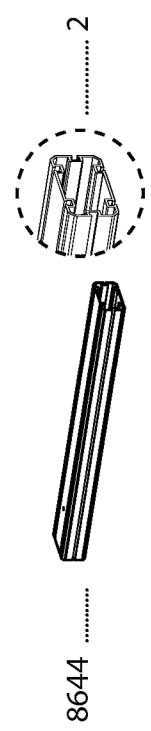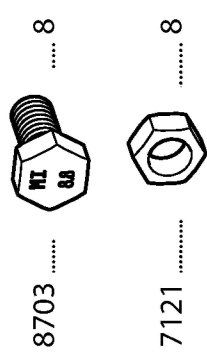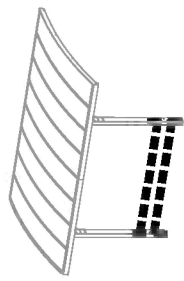

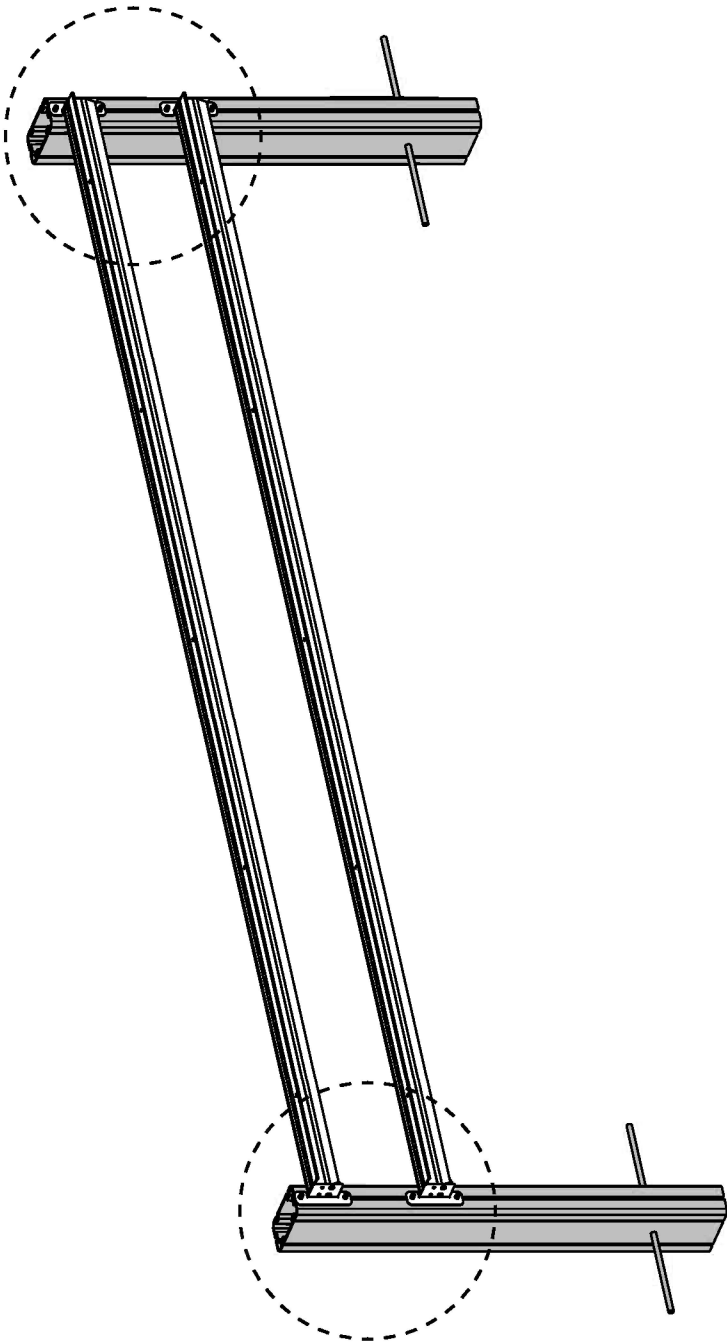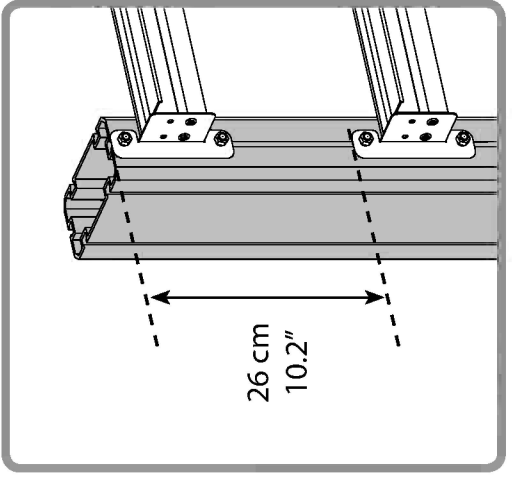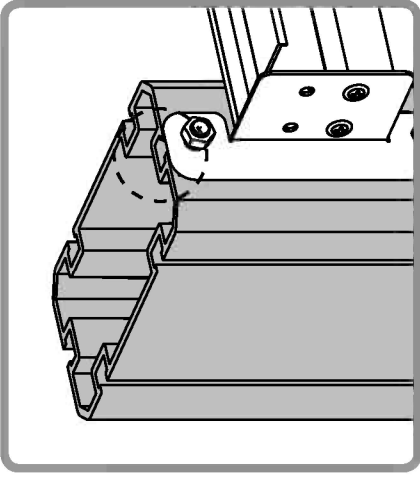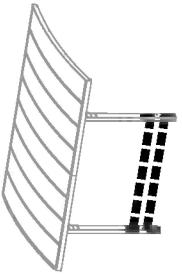

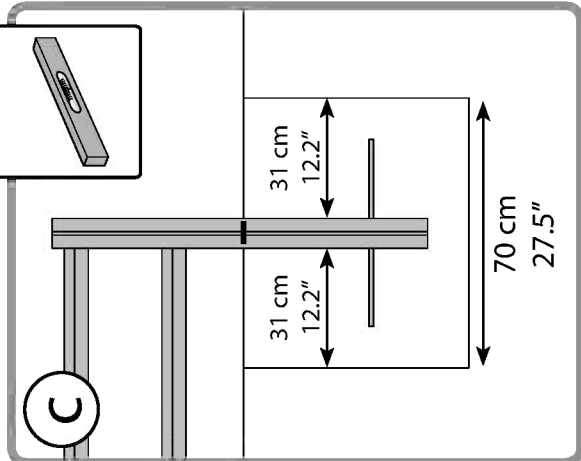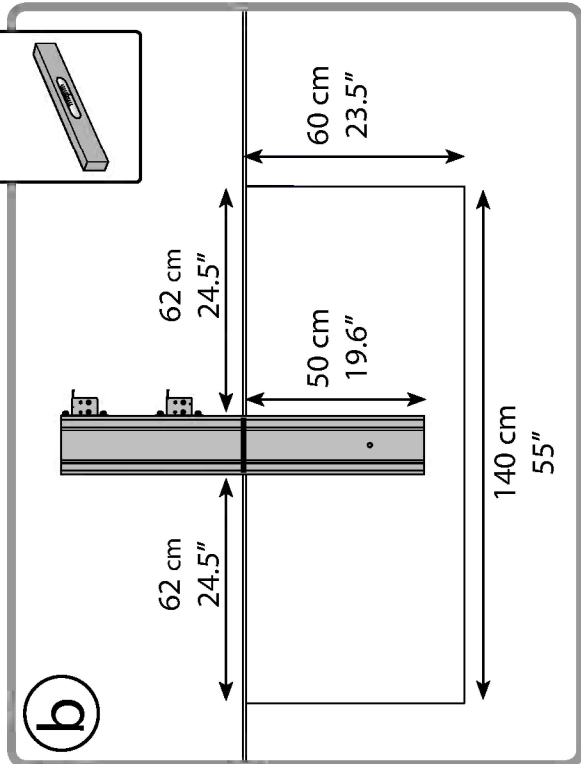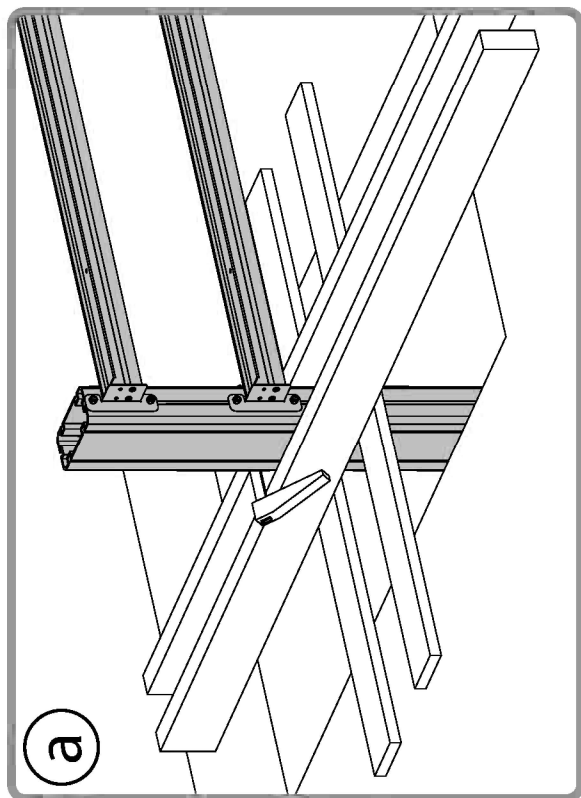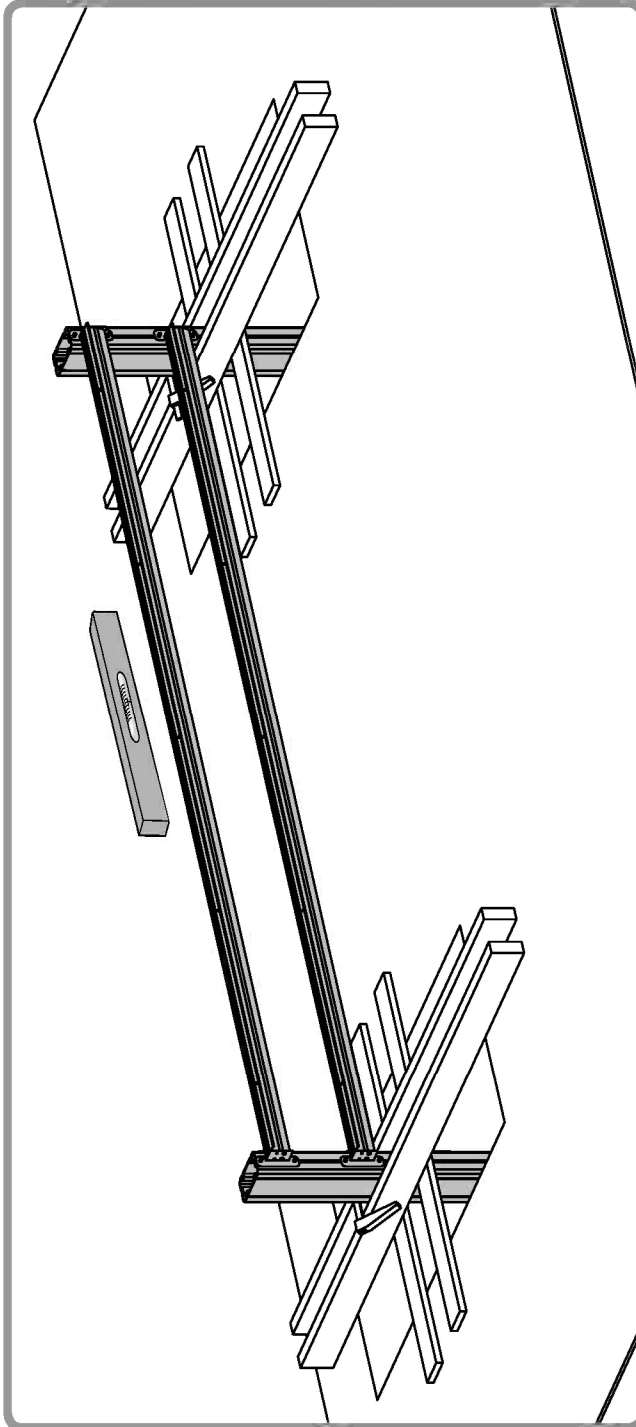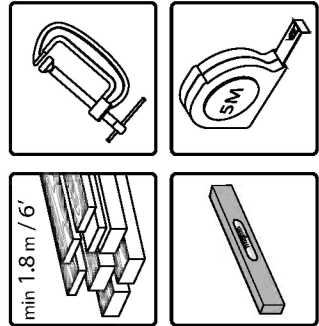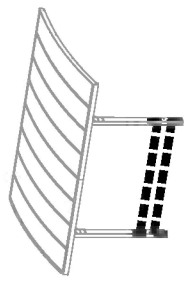

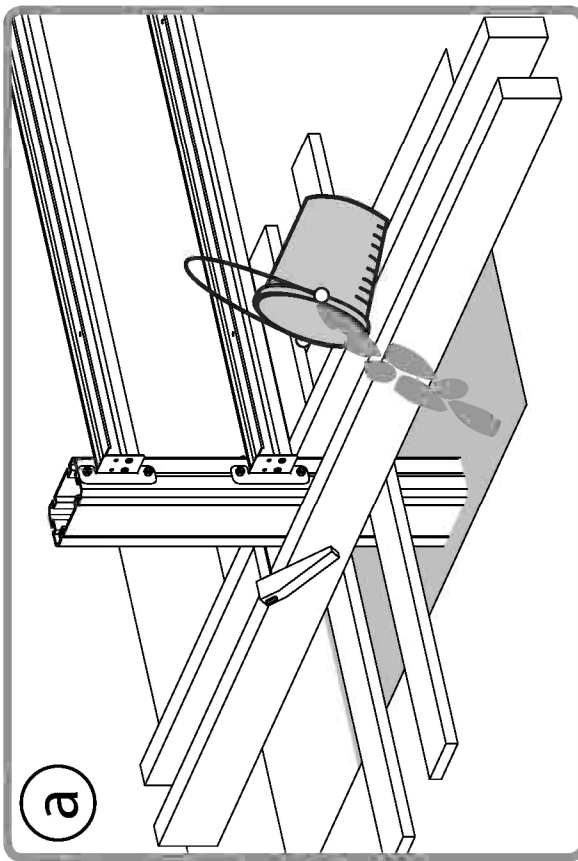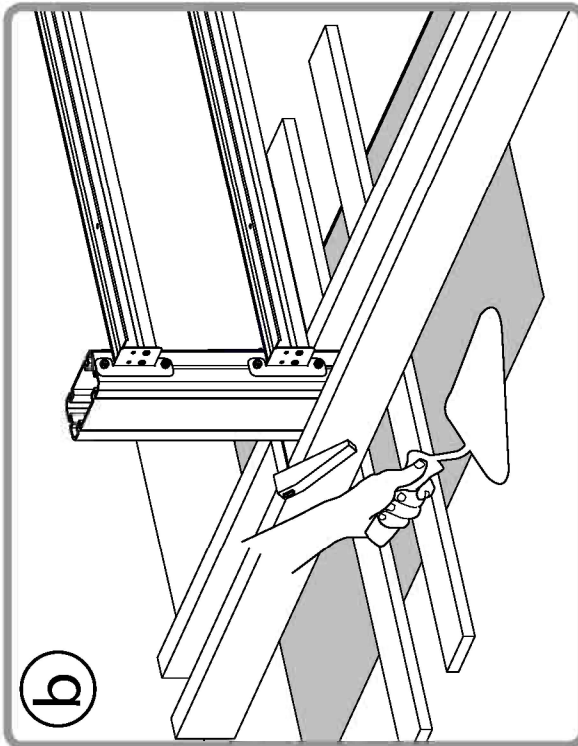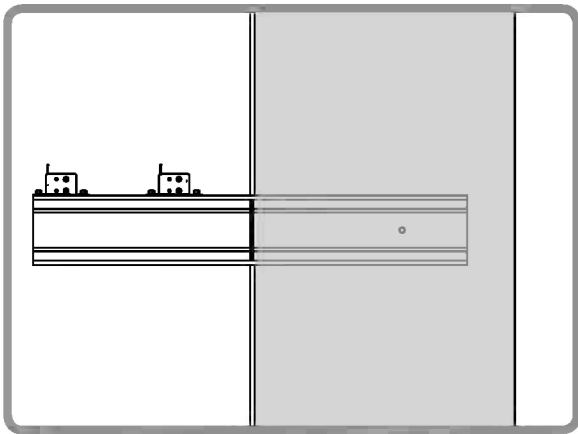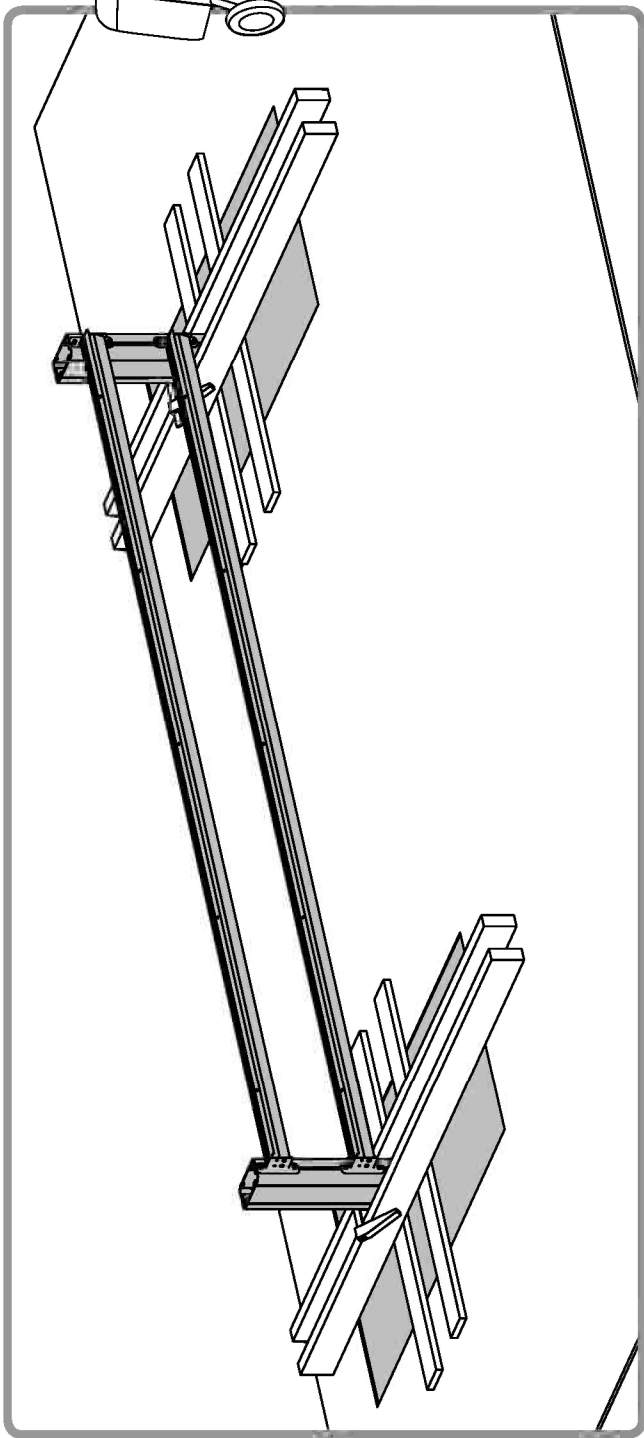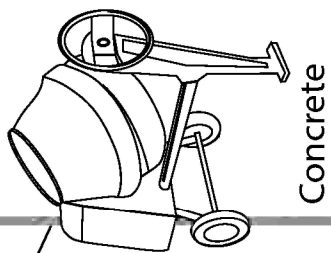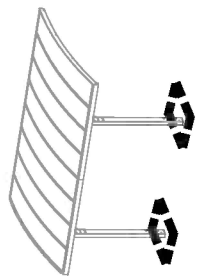


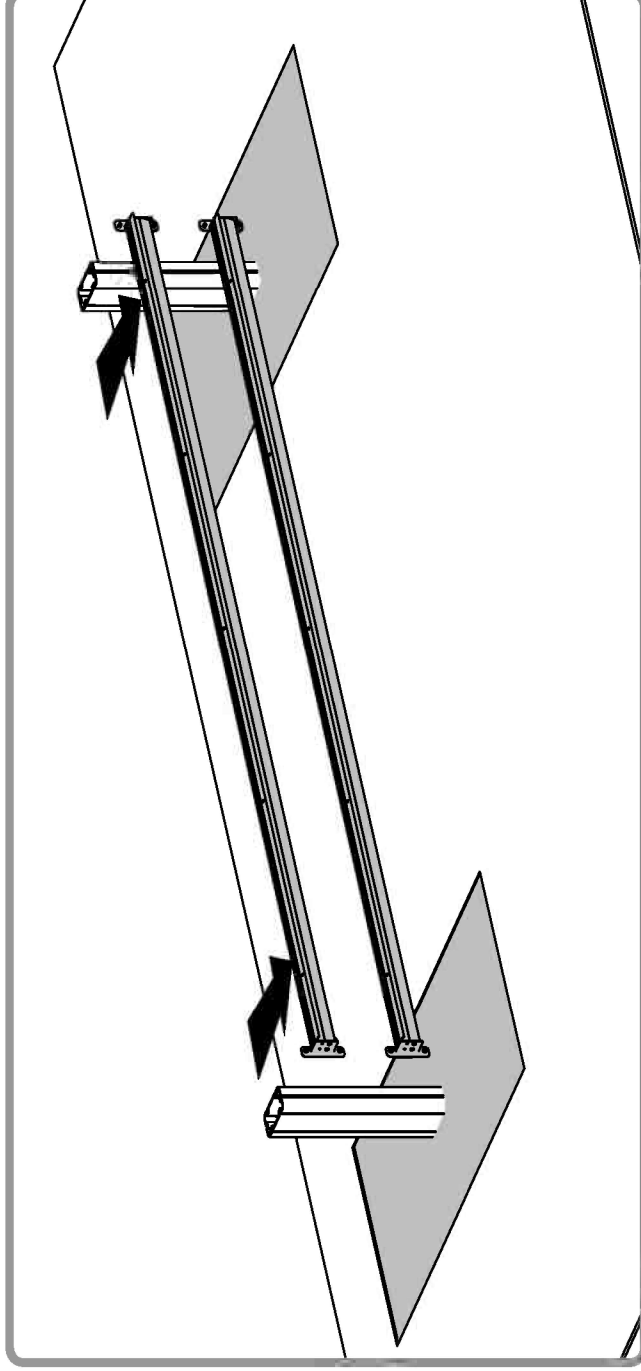
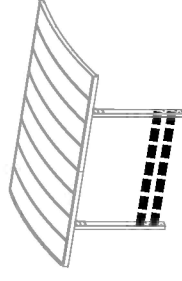







EN Wait for the concrete to be fully set and dry before continuing with the assembly!

FR Attendez que le béton soit complètement séché avant de continuer avec l'assemblage!












DE Warten Sie, bis der Beton vollständig eingestellt und trocken ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren!







ES Espere a que el hormigón está completamente seco antes de continuar con el montaje!

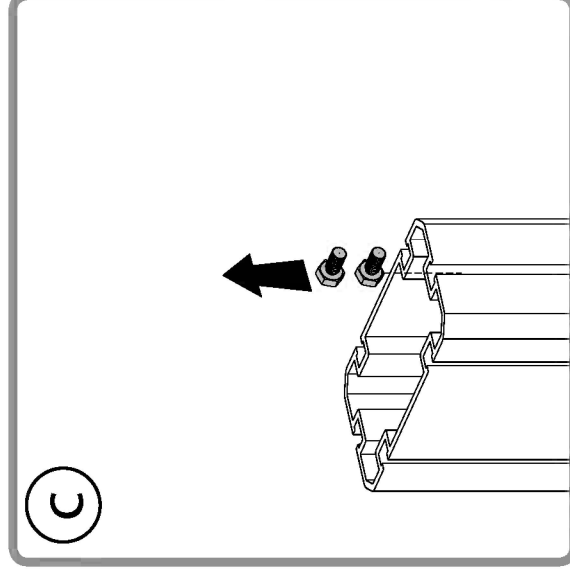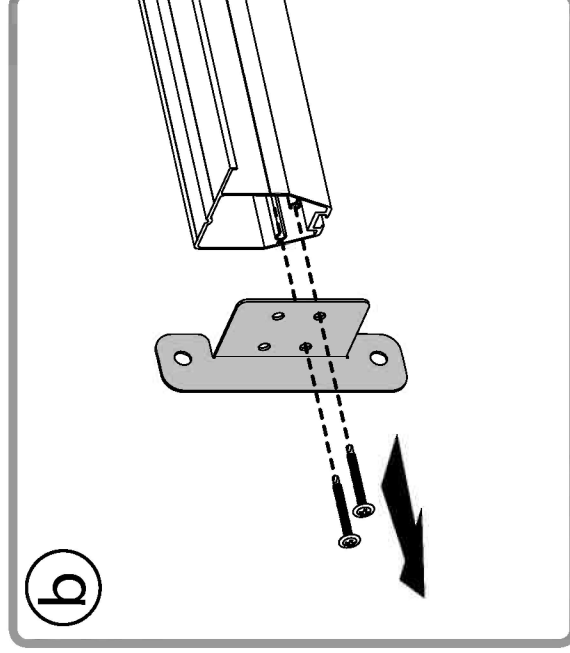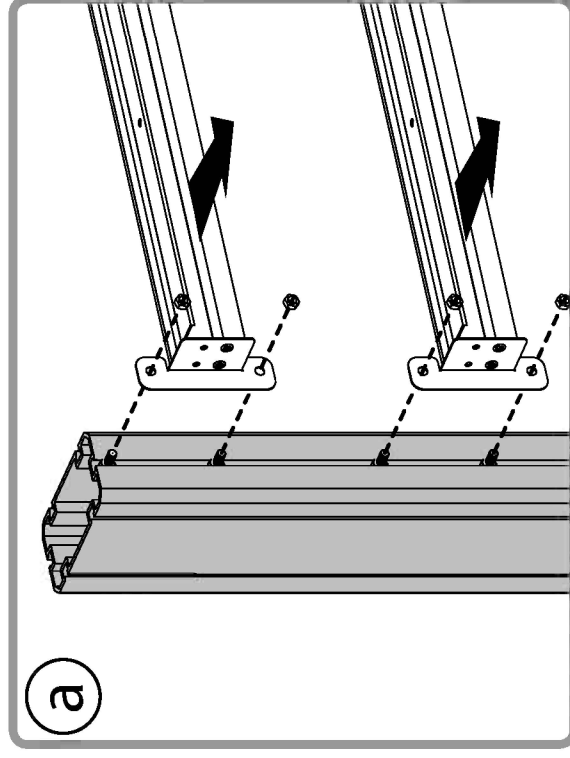


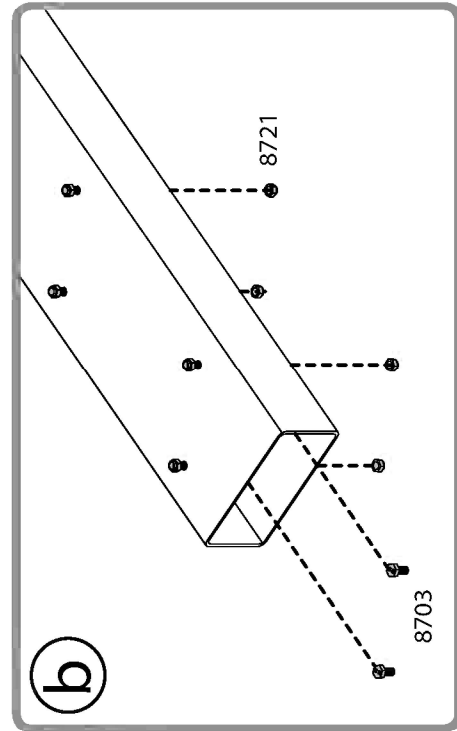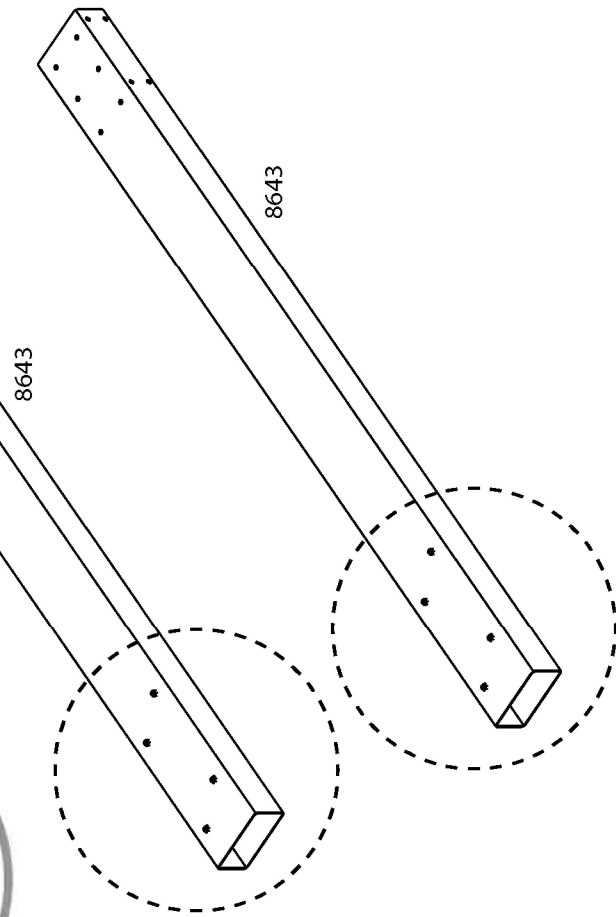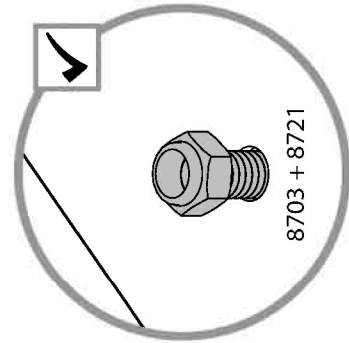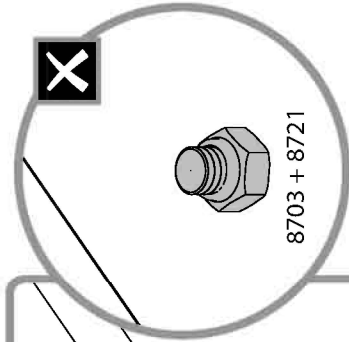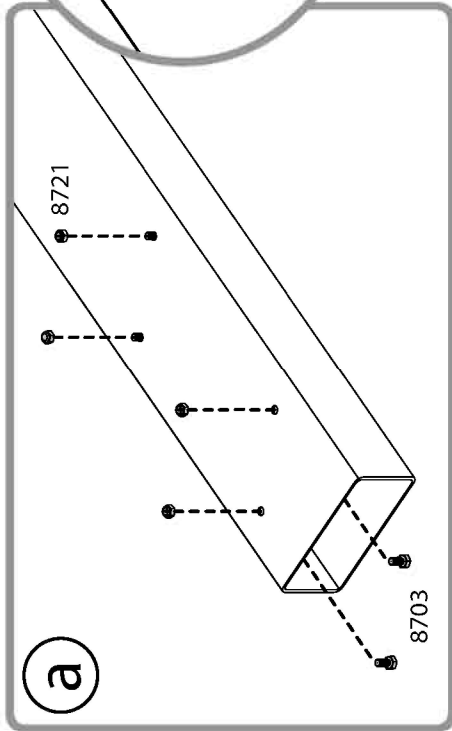








..... 2

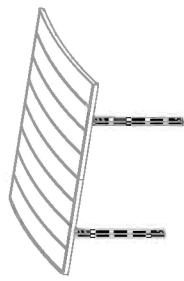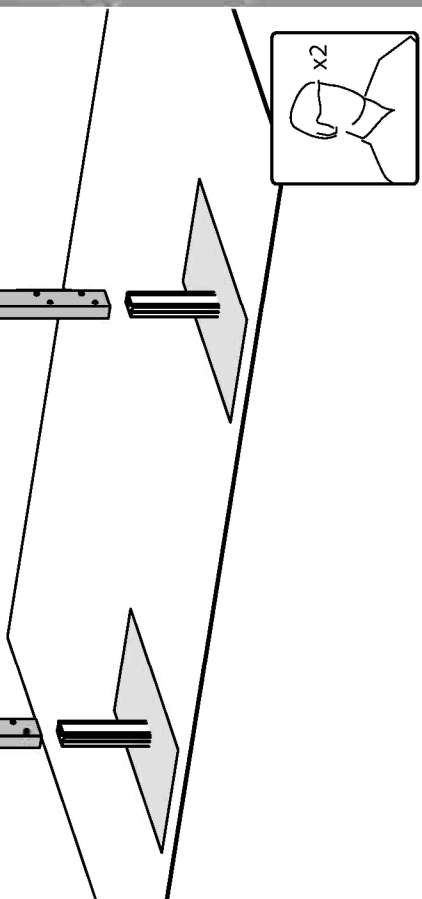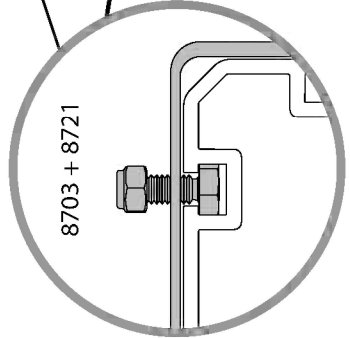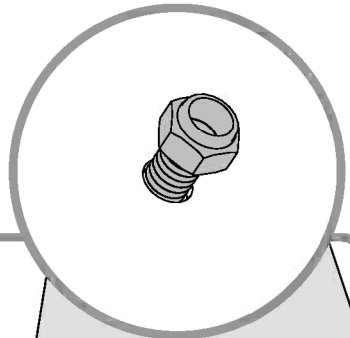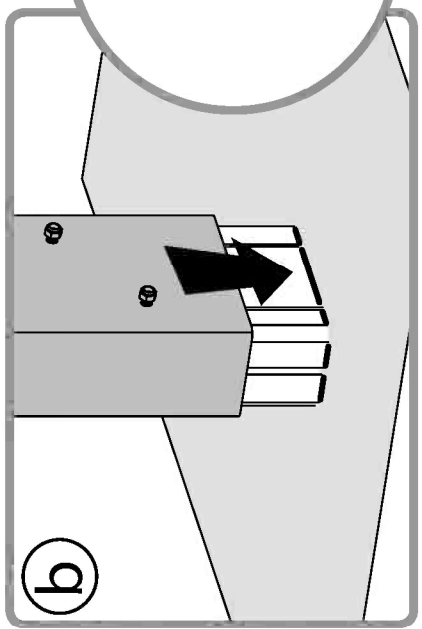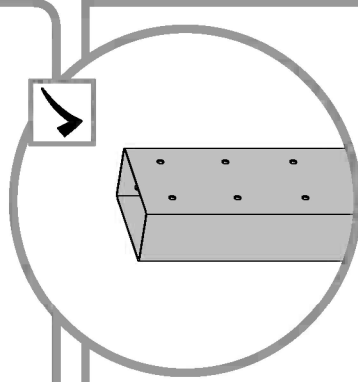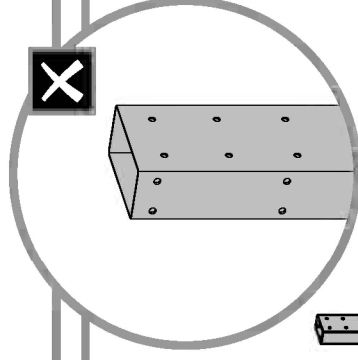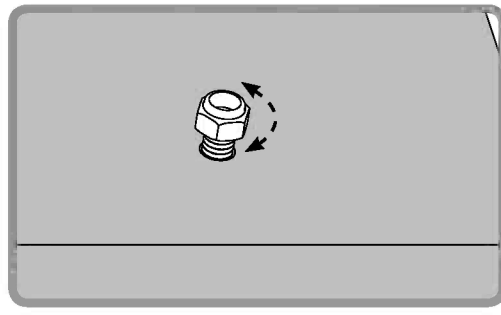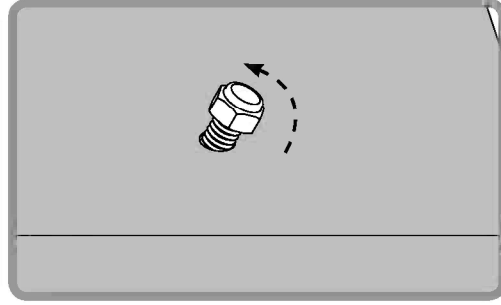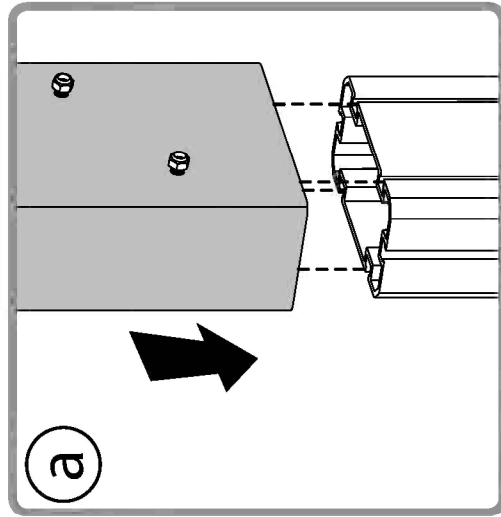
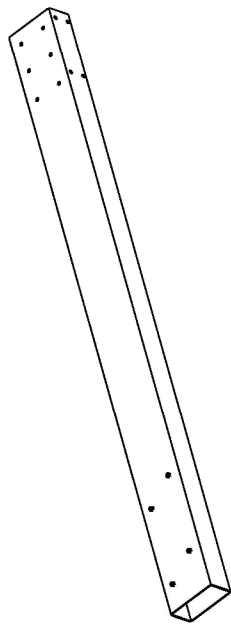


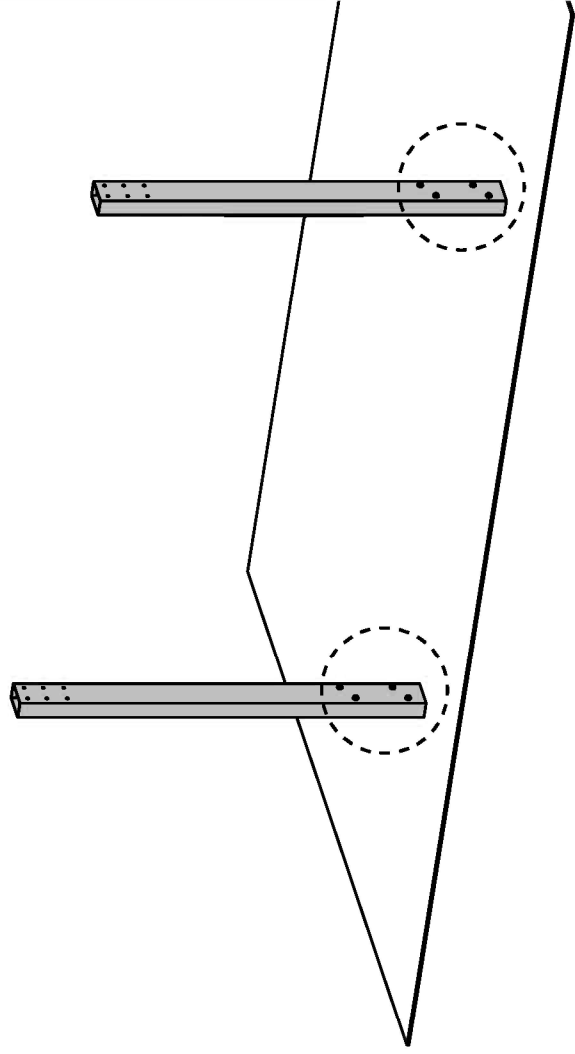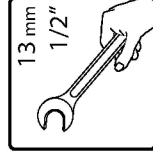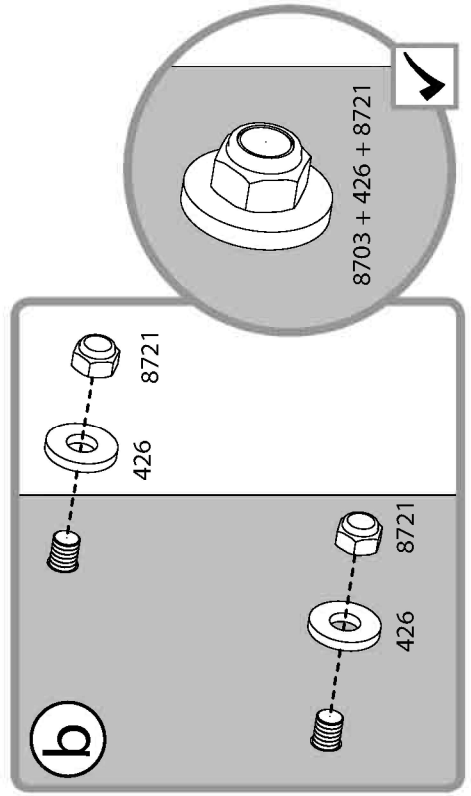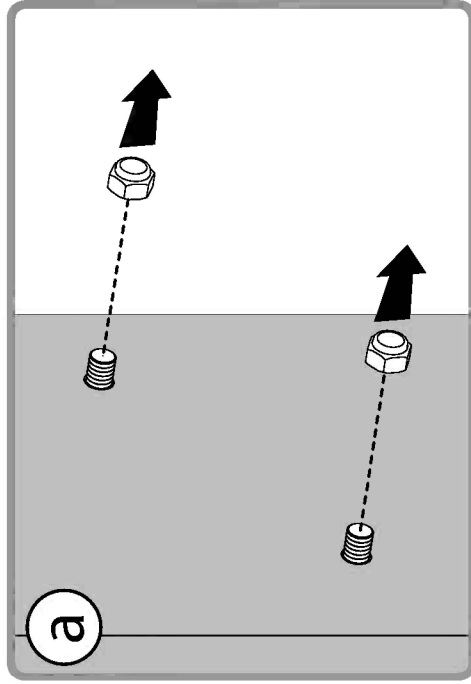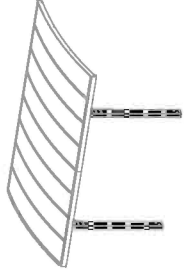

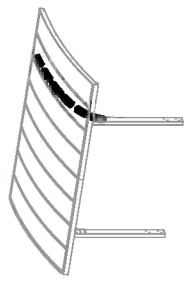

- | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 8662 | 8124 | 426 | 7121 | 8 |
| | | | | |
| 1 | 8 | 16 | 8 | 8 |

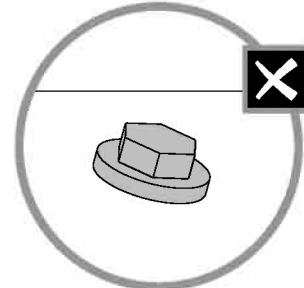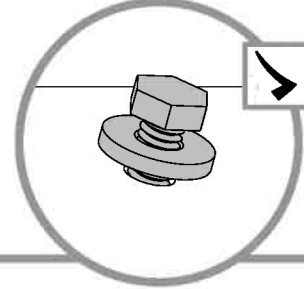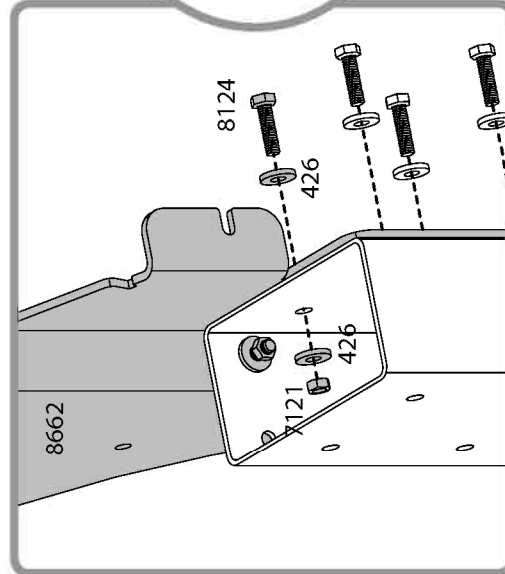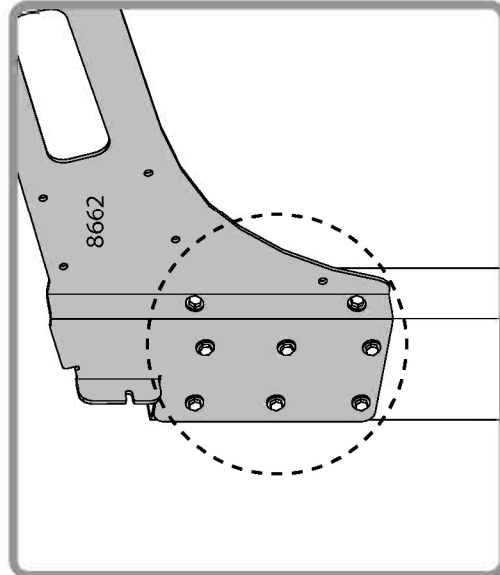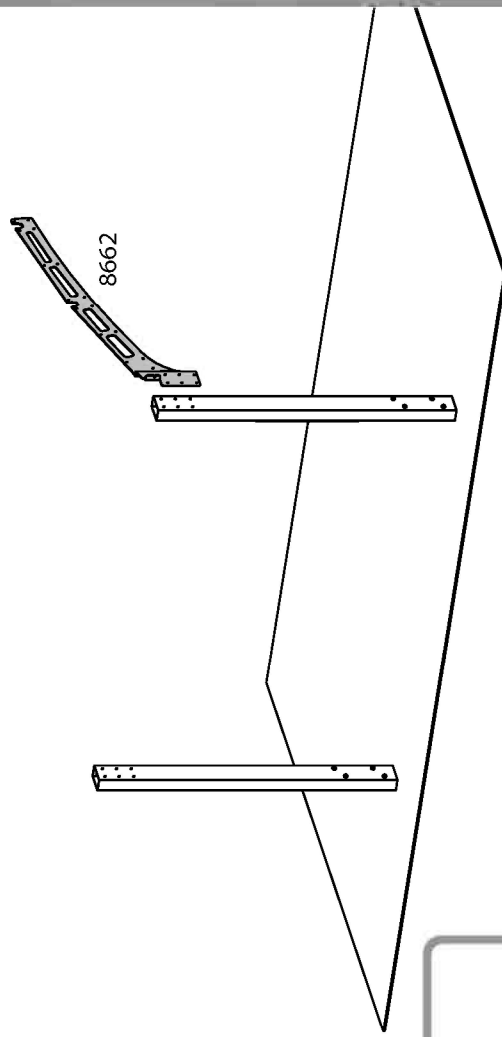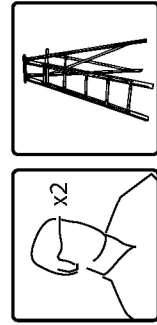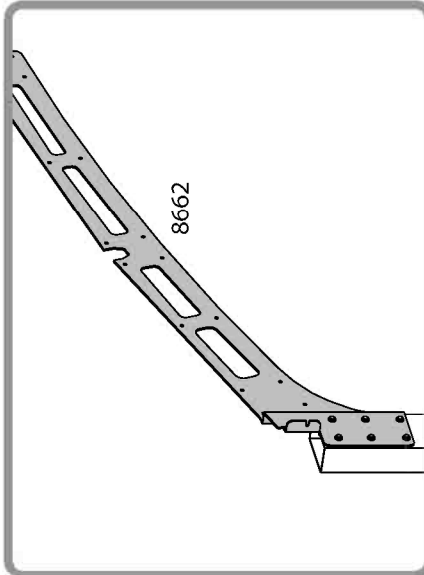

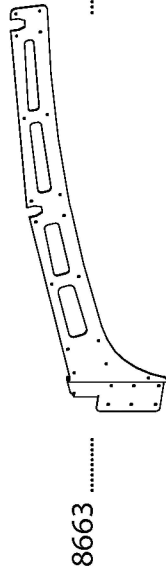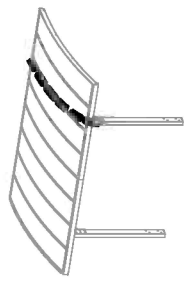


8663

..... 1



8124

..... 8




426

..... 16





7121


..... 8

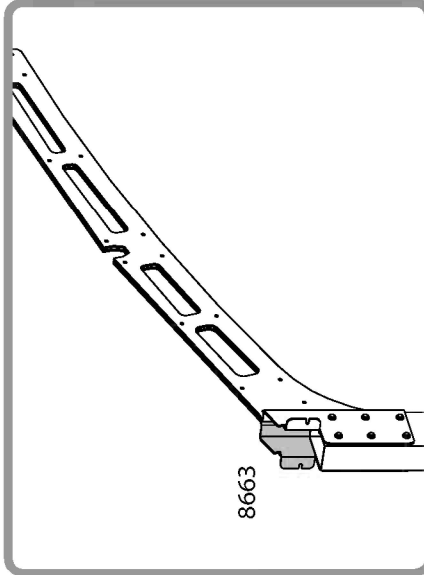


8663

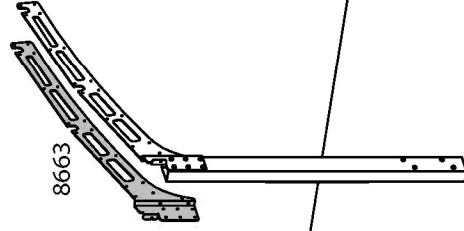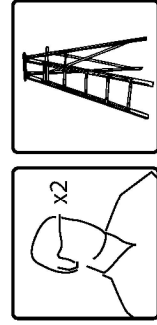

8663

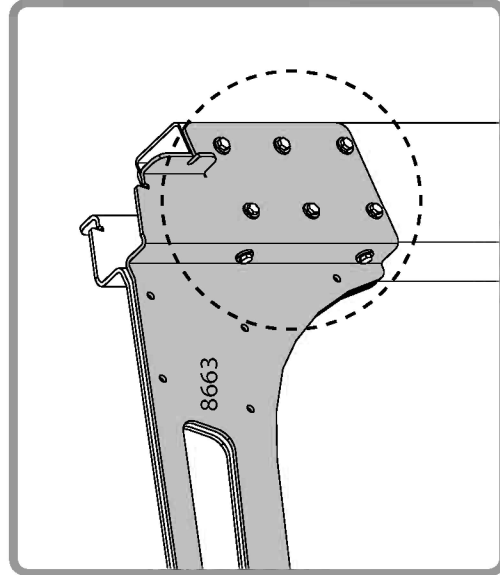

8663

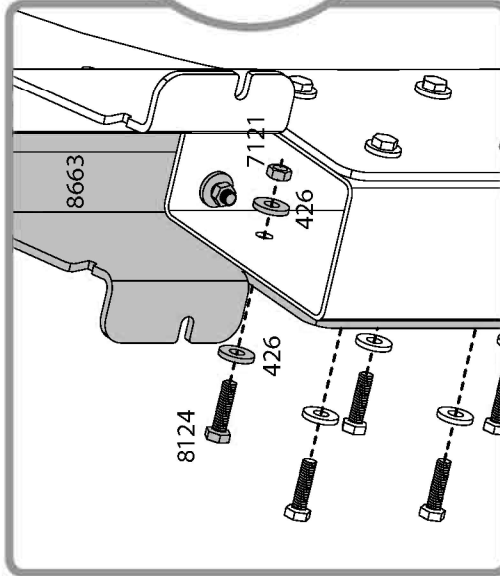

8124

426

426

426

426



7121








426

426

426


426

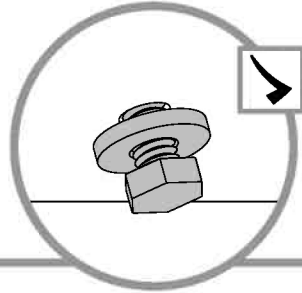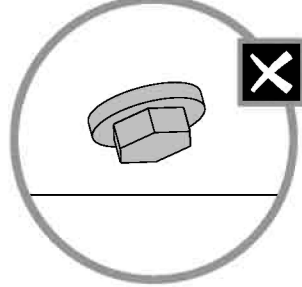

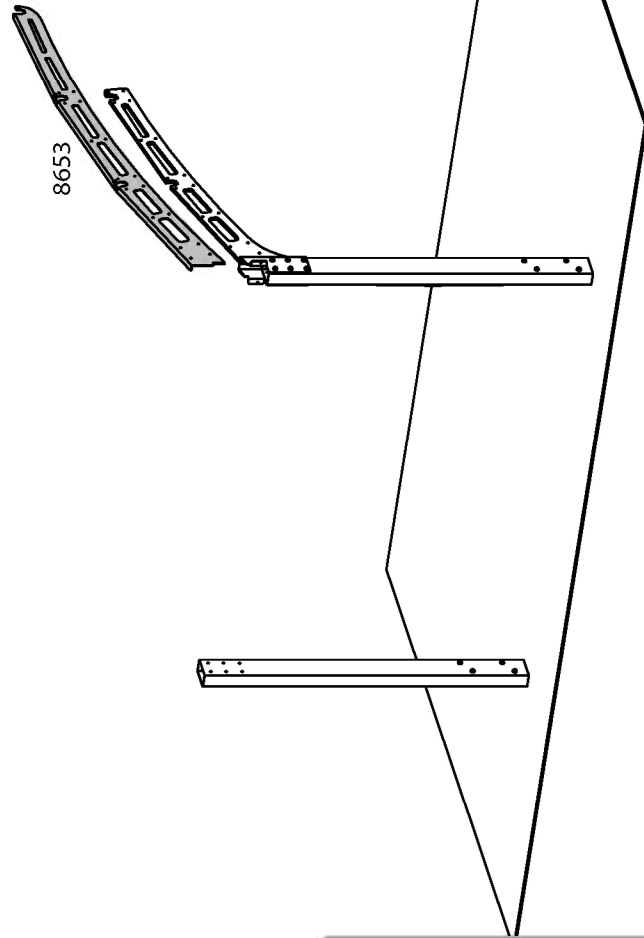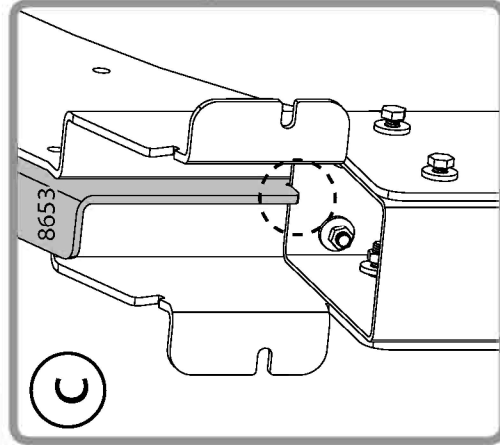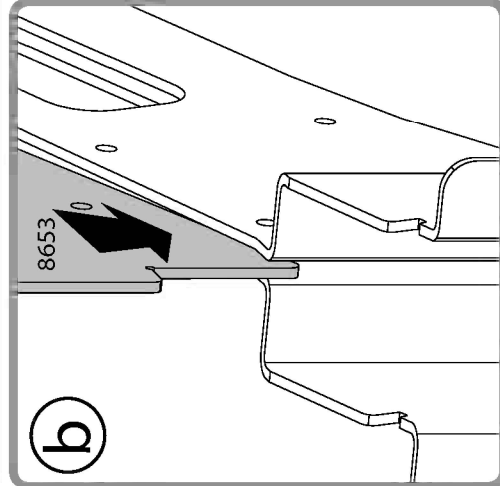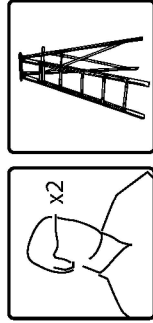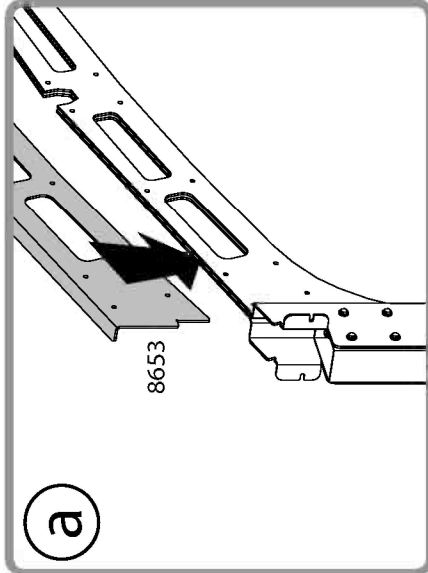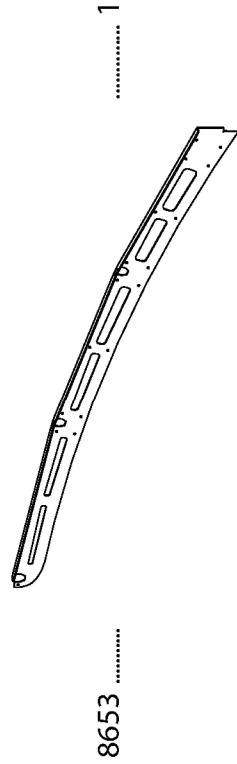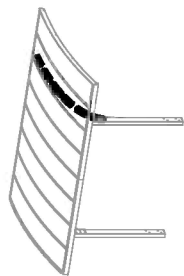



8124 17






426



34



7121

17

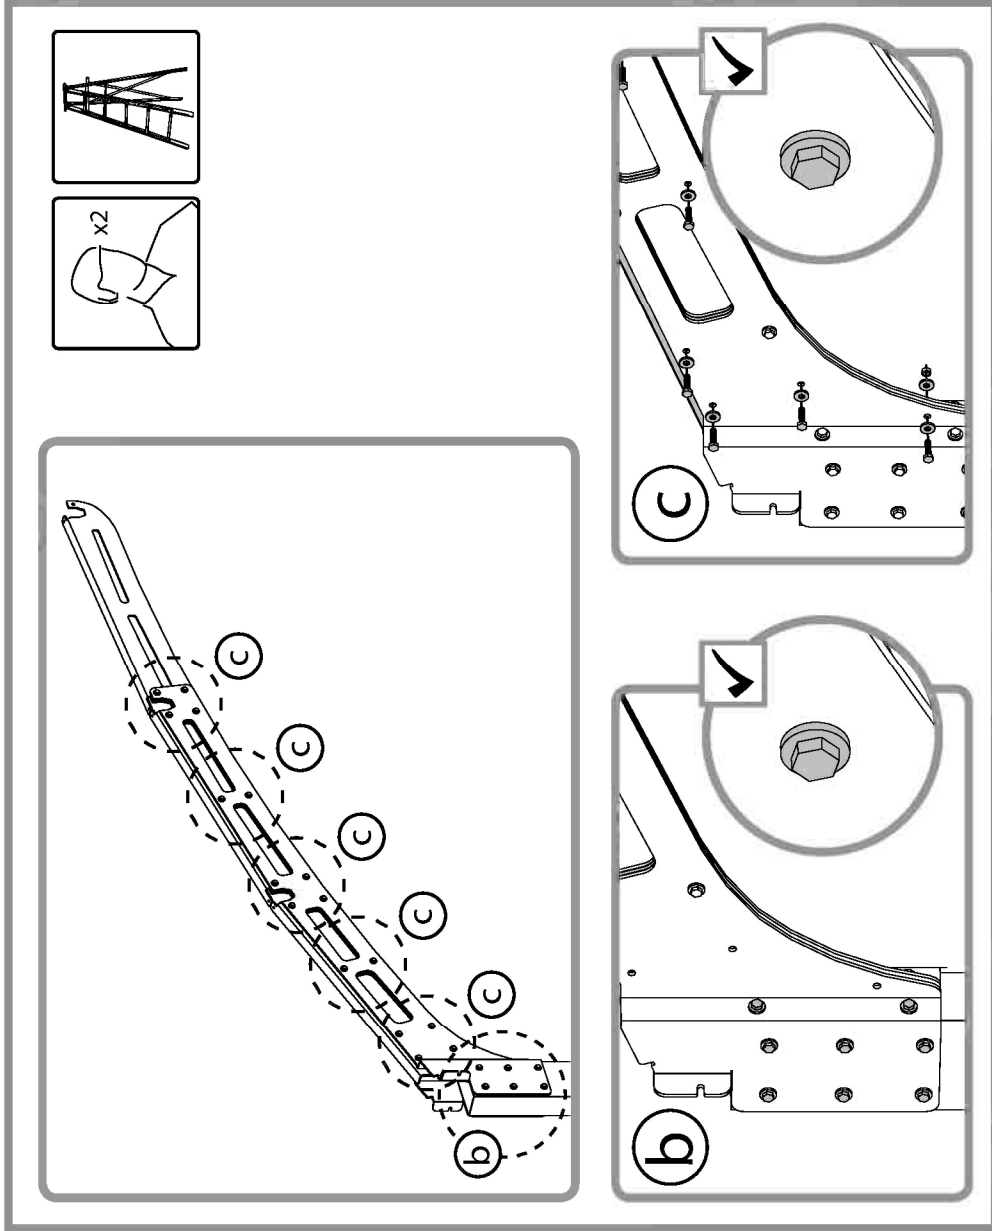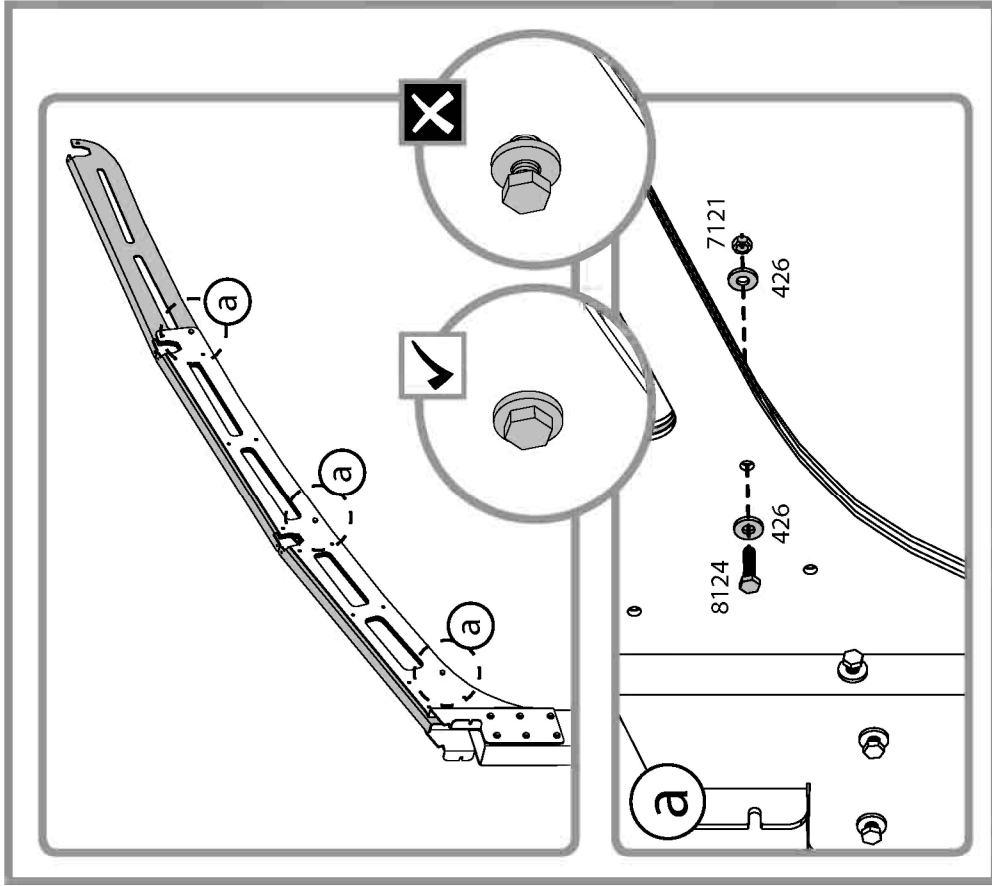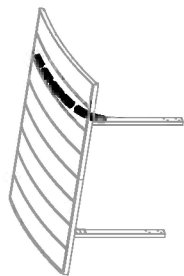

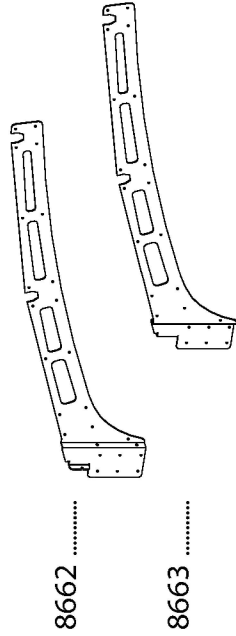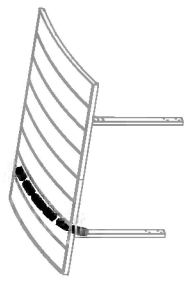


8662

8663

.....1


.....1



8124

.....16


426




.....32

7121




.....16





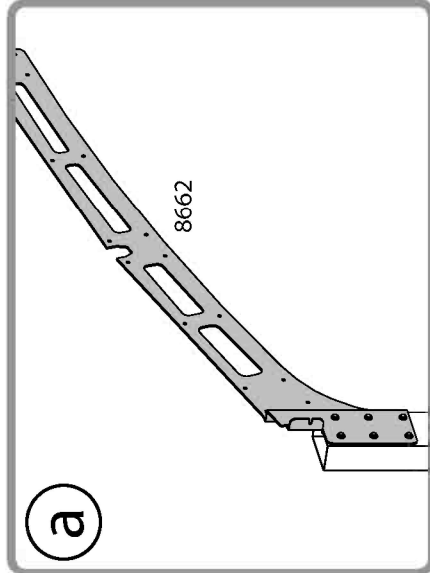


(a)

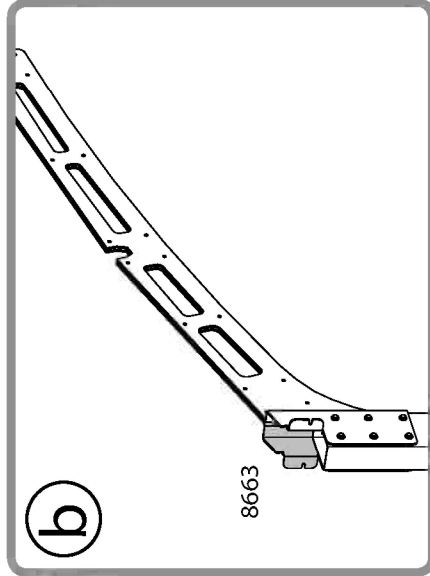


(b)

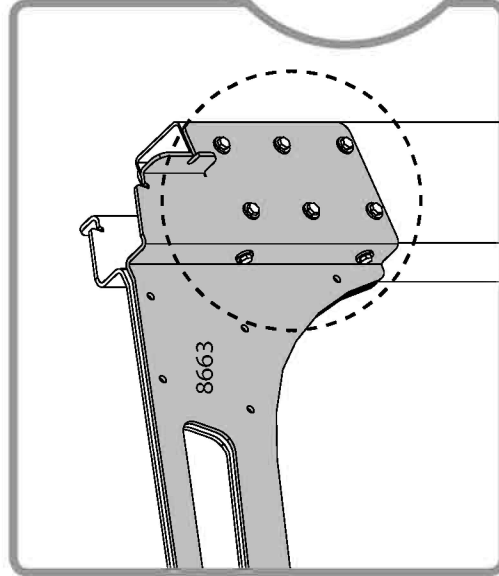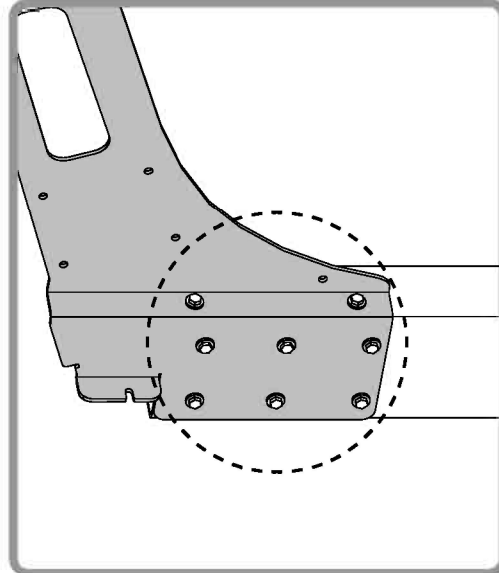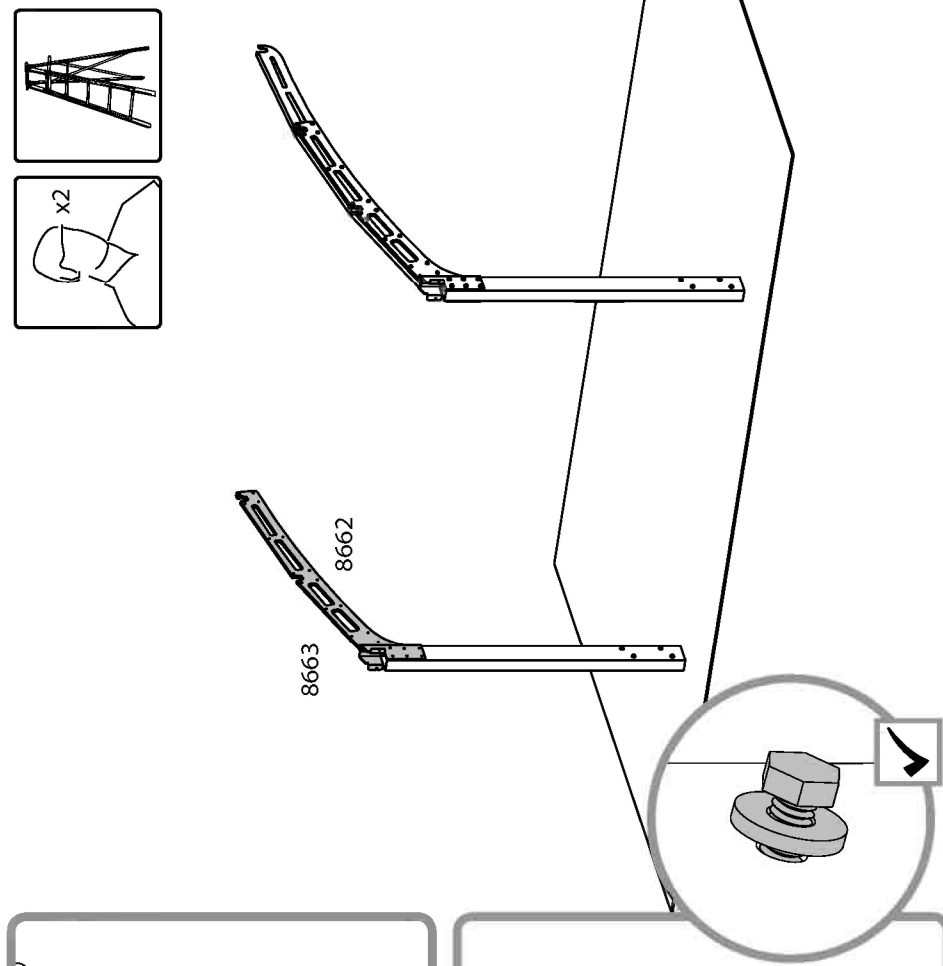


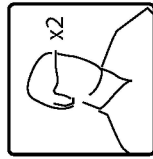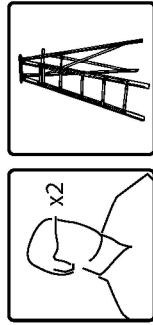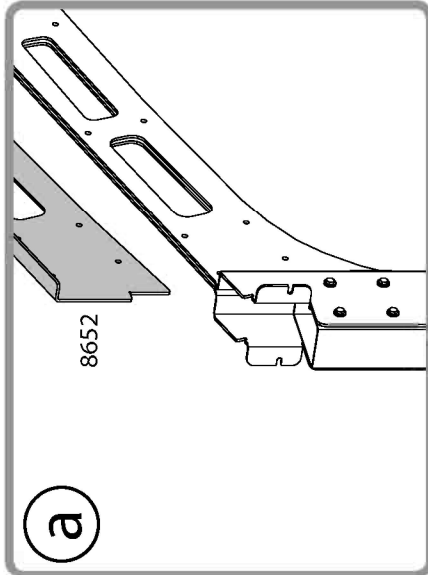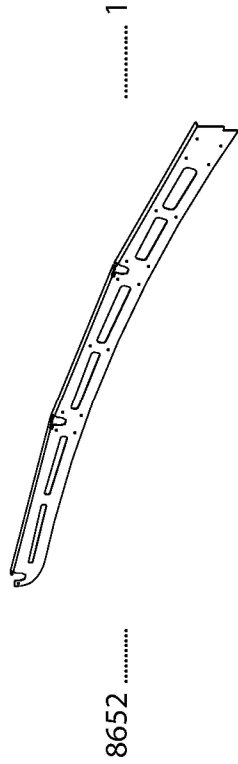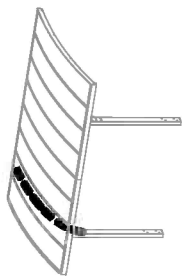


8652

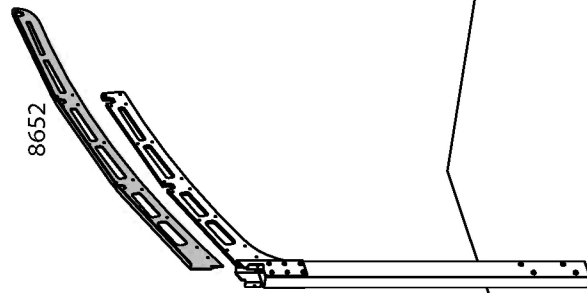

8652

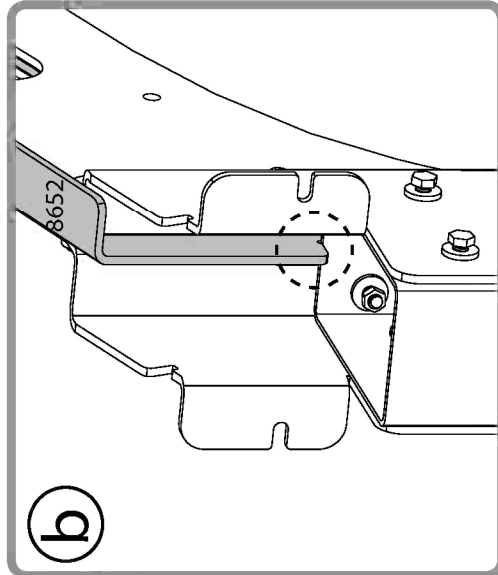


b

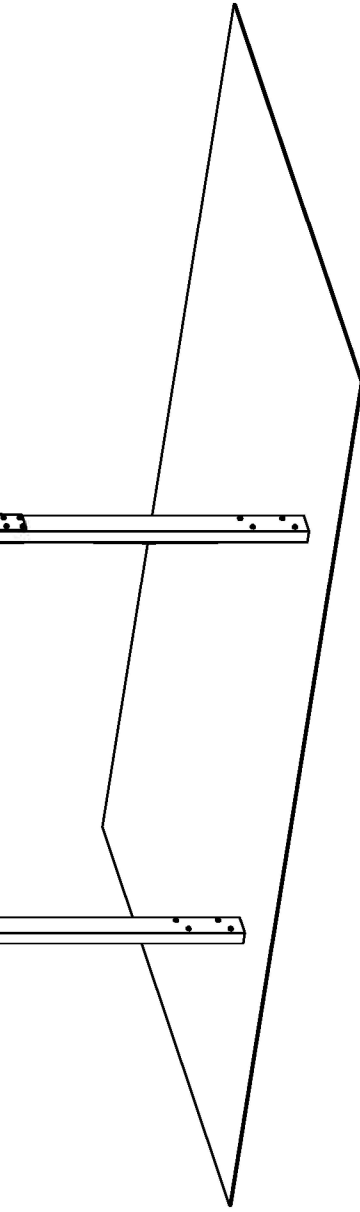



17






426



34



17

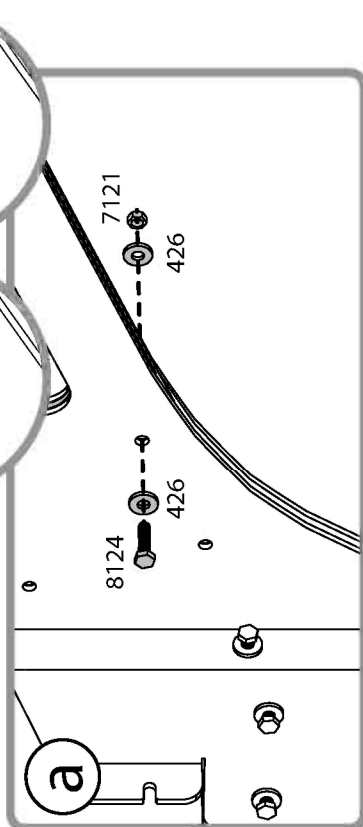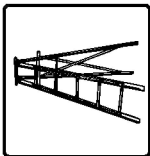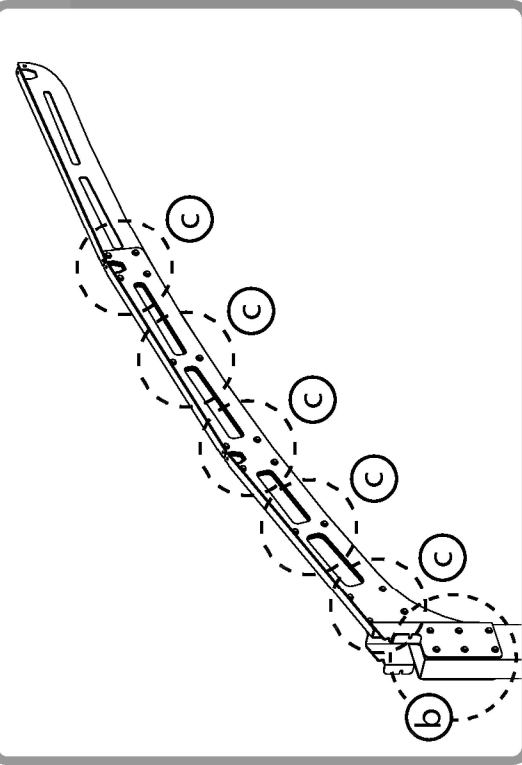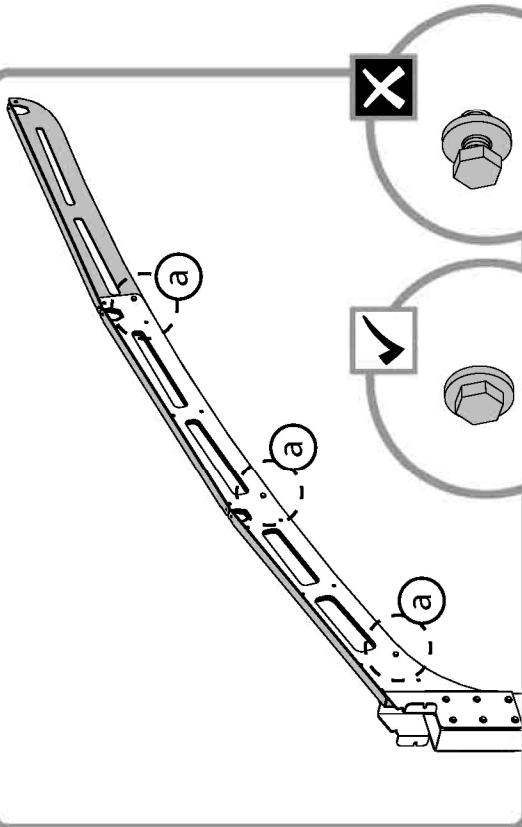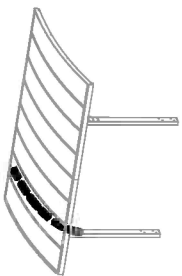


a

8124


426

426


7121

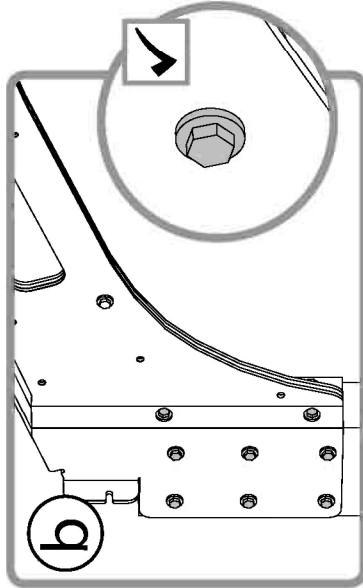

b

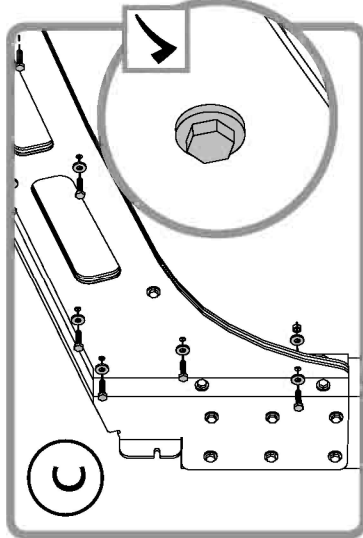

c

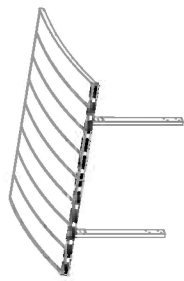

8647
8648

..... 1

..... 1

7506
..... 1

..... 1

..... 8

8192
..... 4

..... 4

466
..... 4








..... 4


a

b


c

d

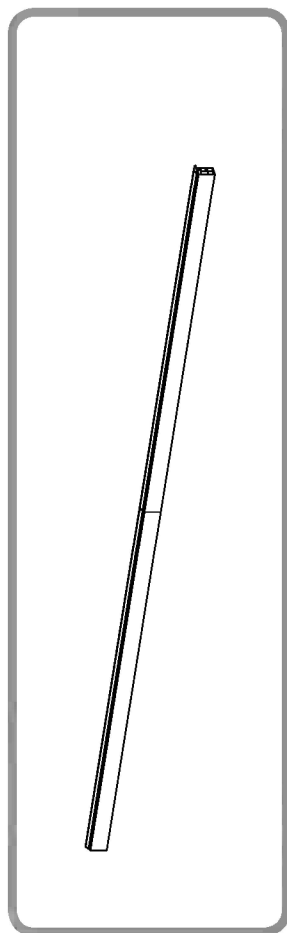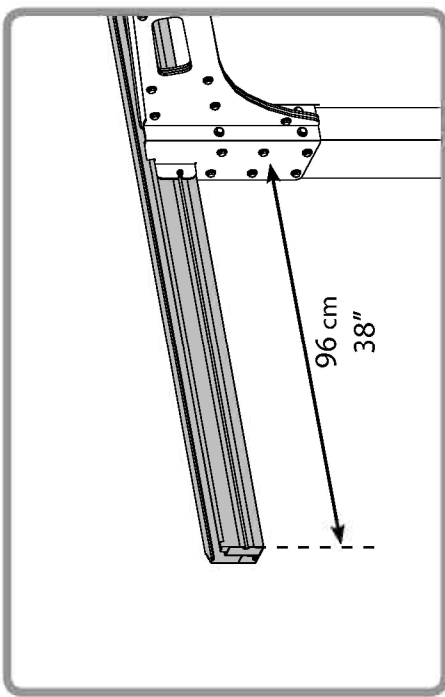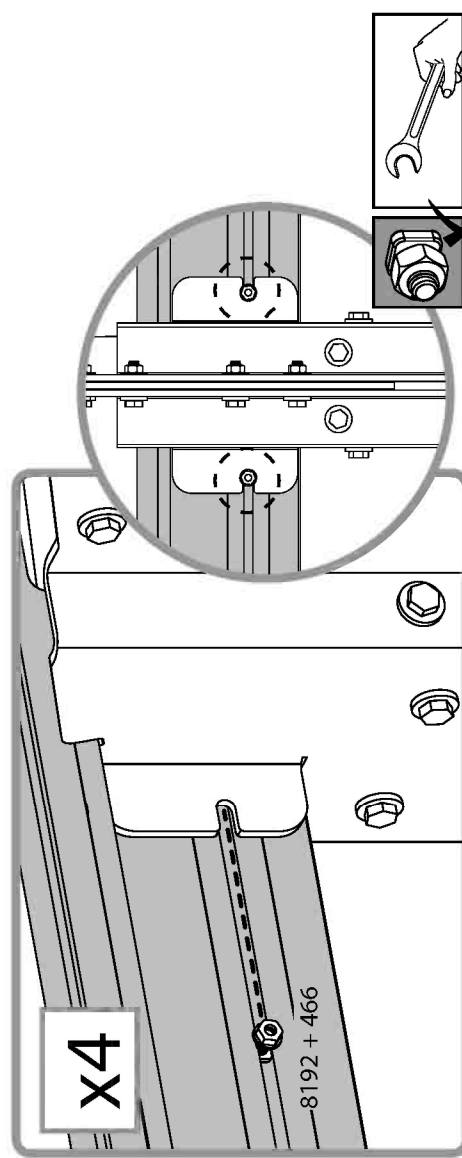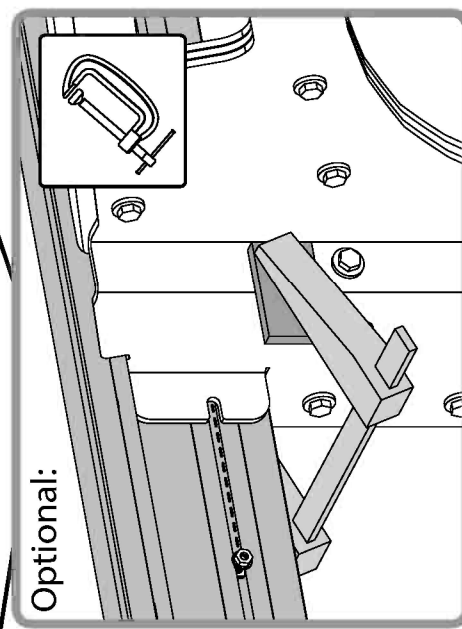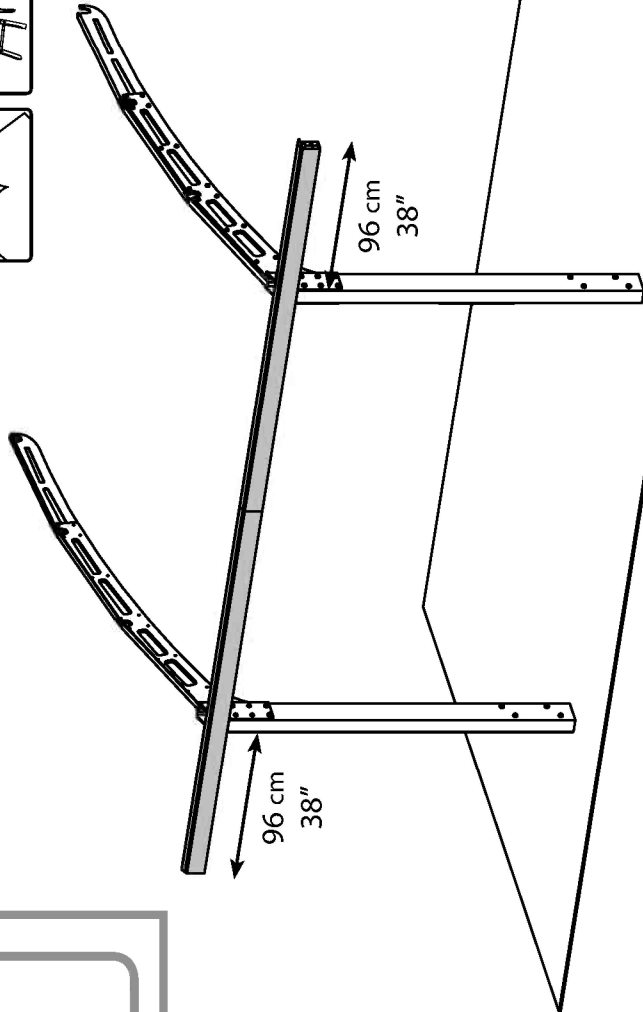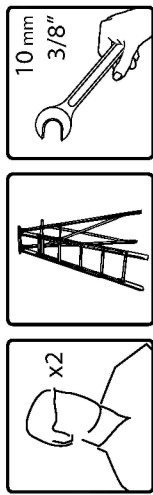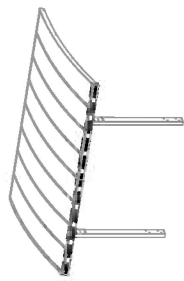

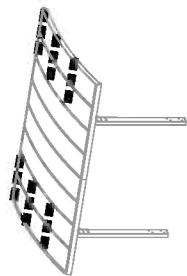

8645

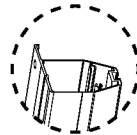

..... 6



8381




..... 6





8387


..... 24

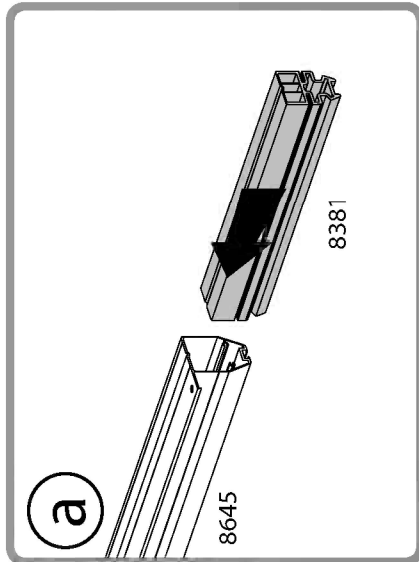


a

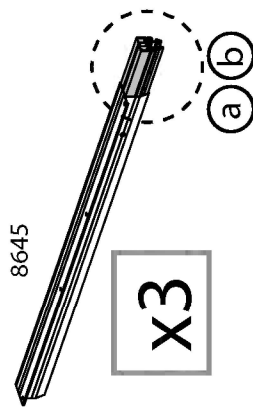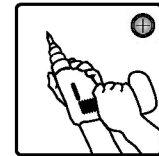


x3

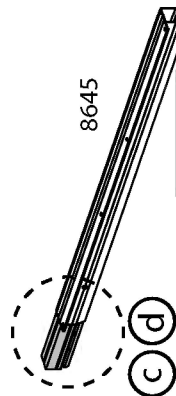


x3

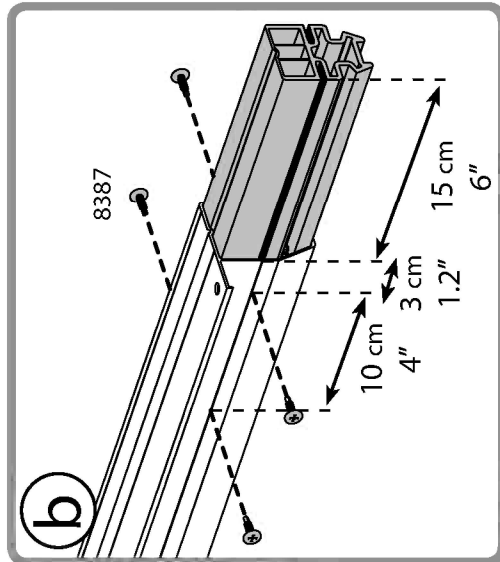










b









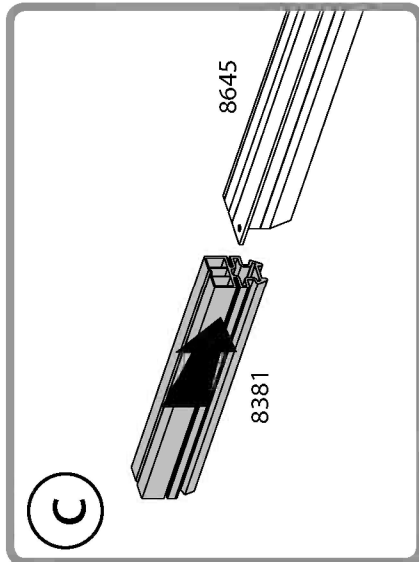












c


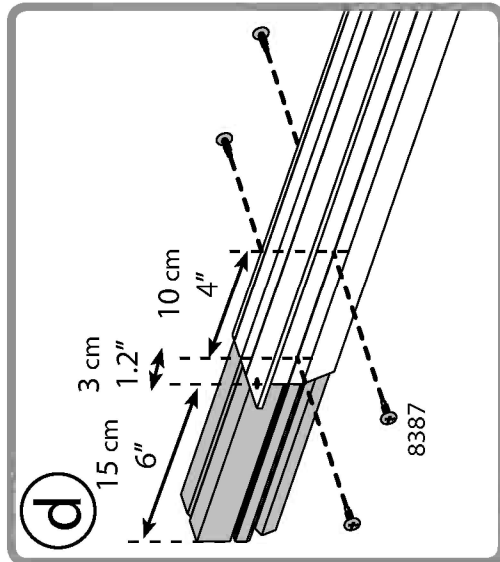


d

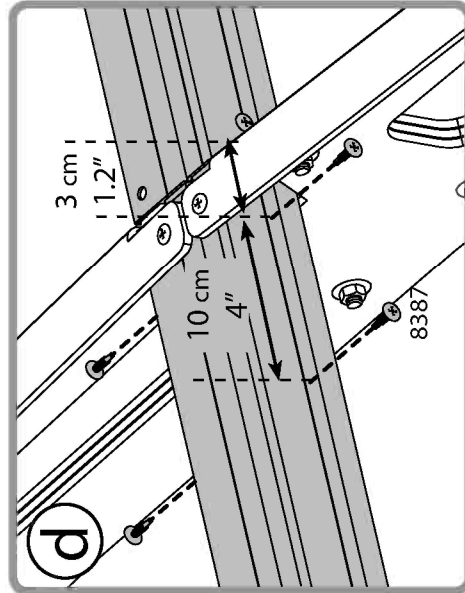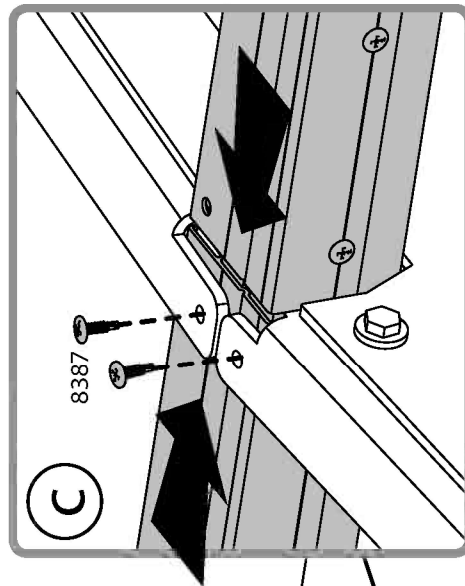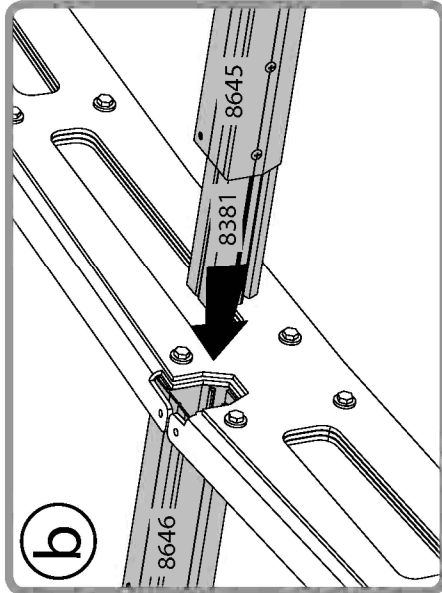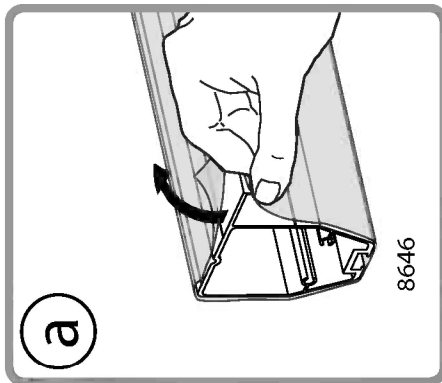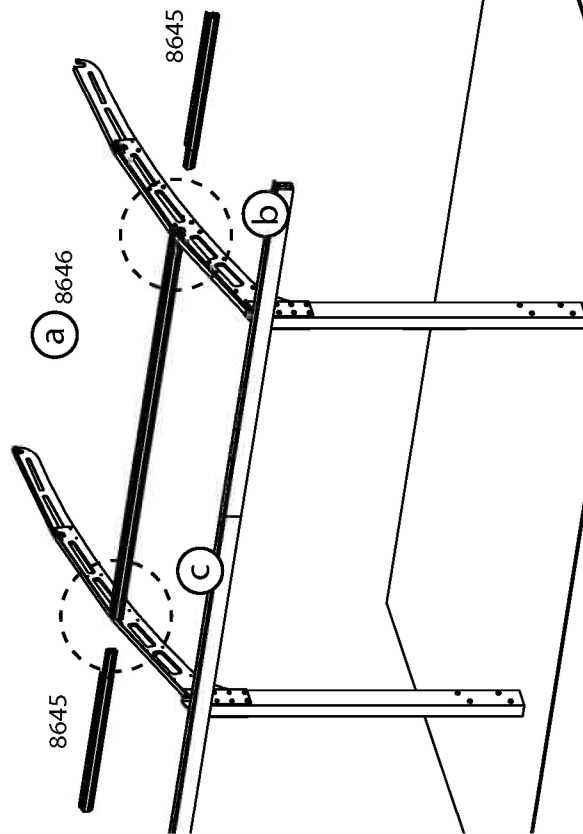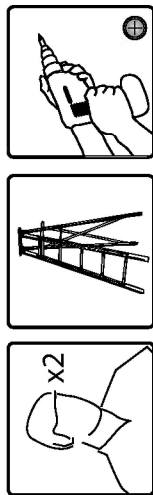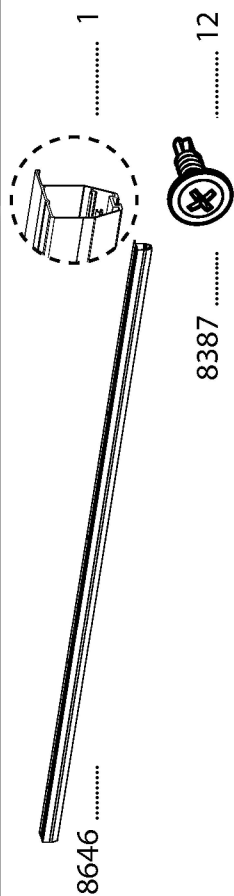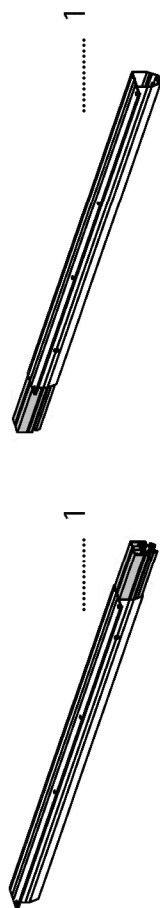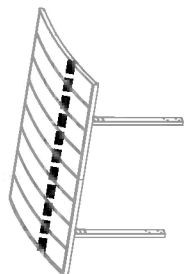

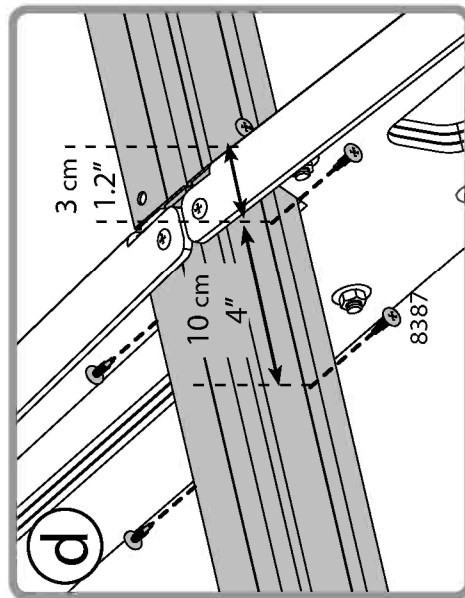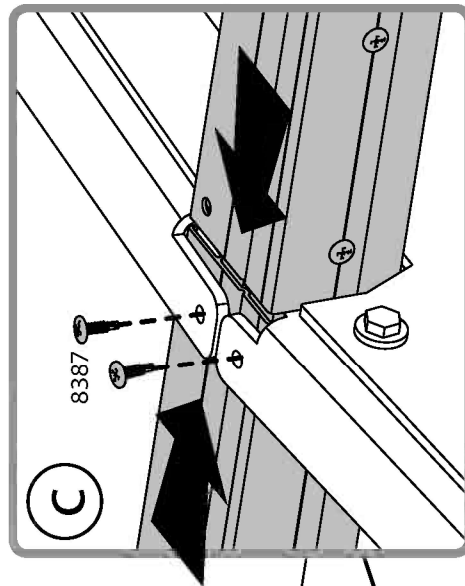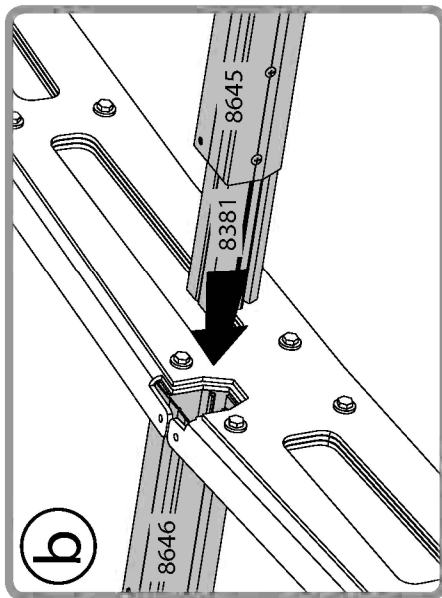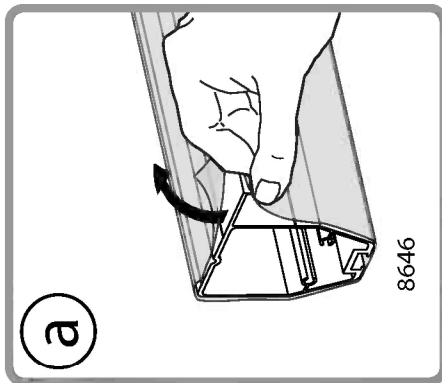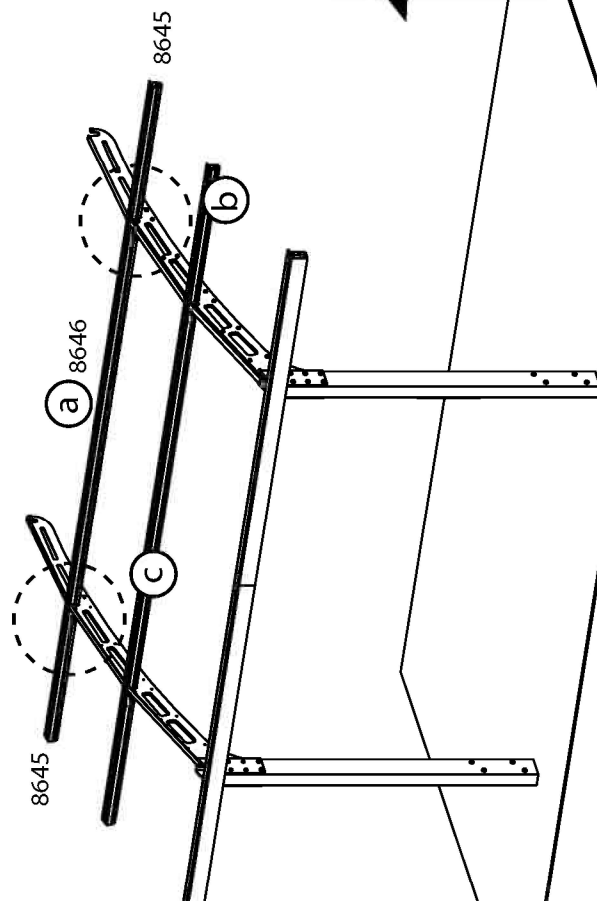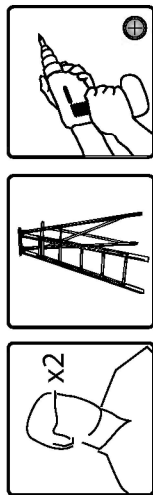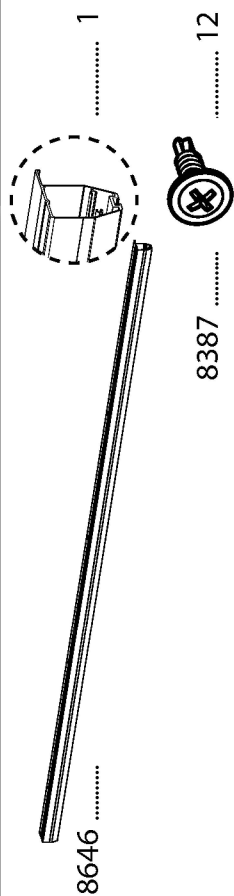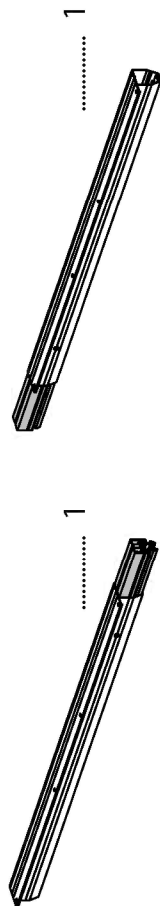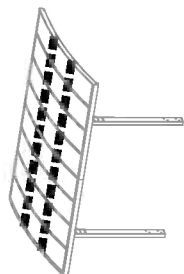

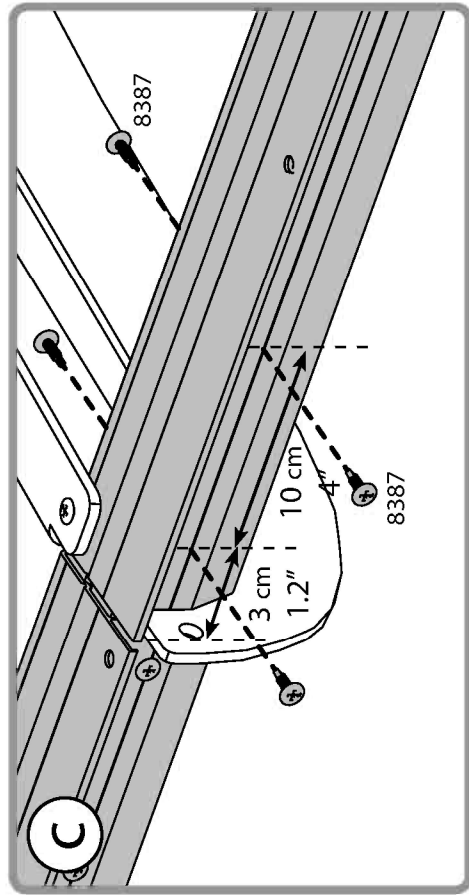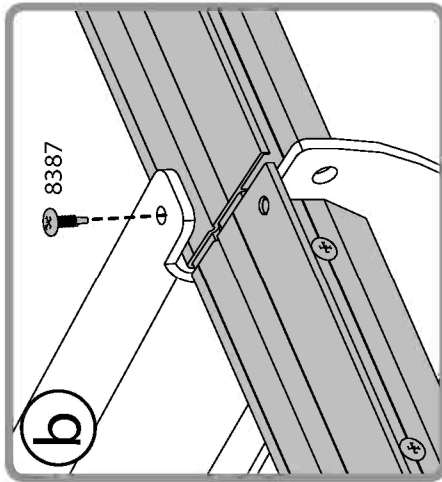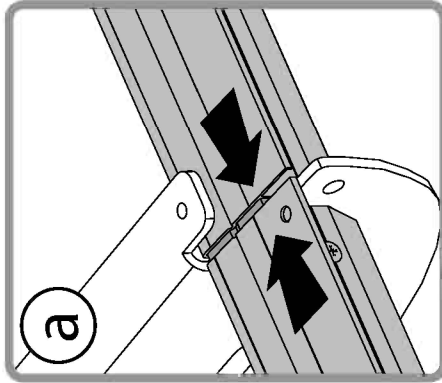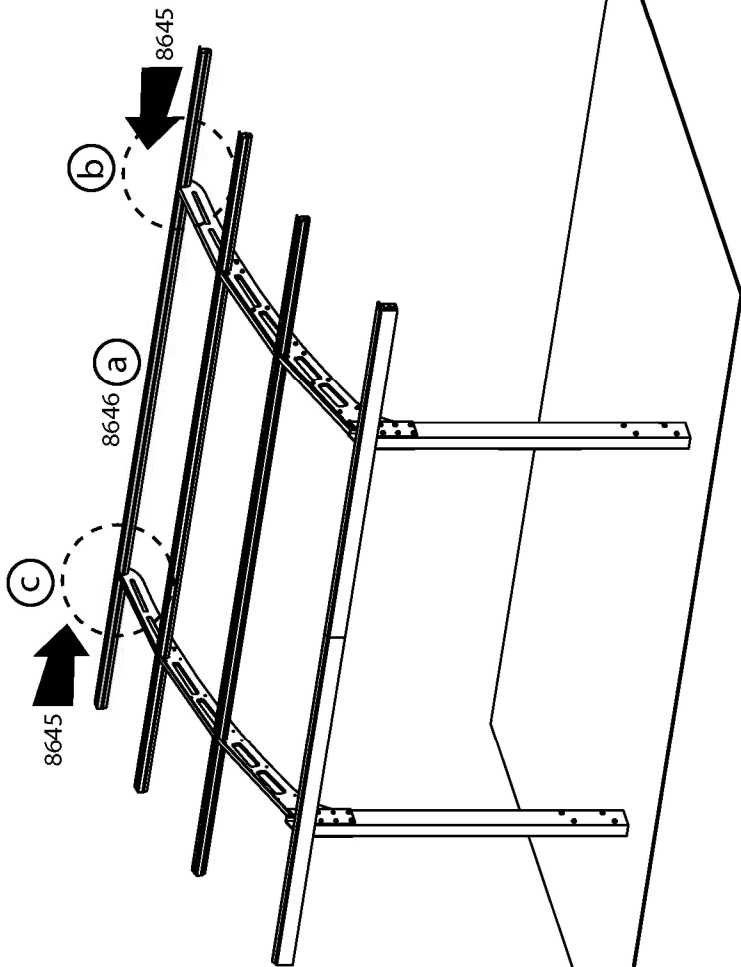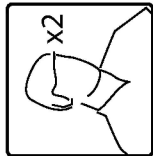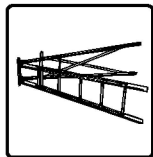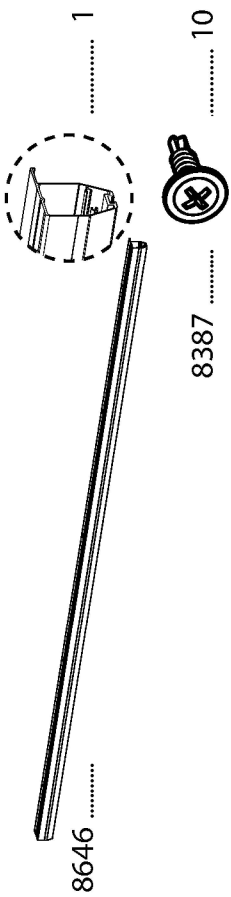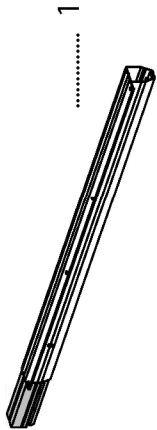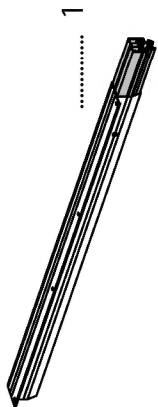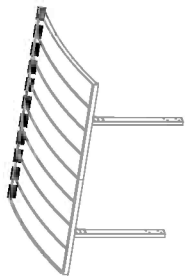

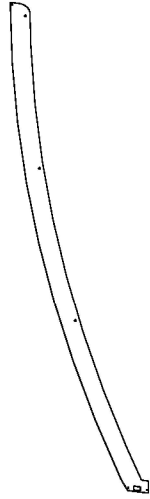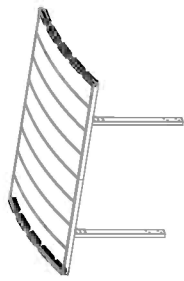






8664








..... 2





7445

..... 8

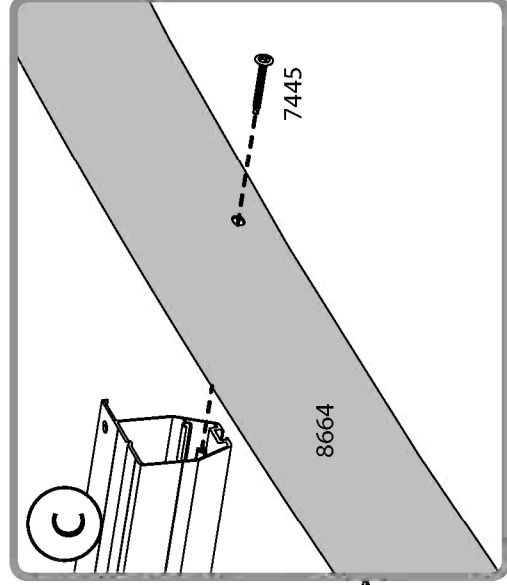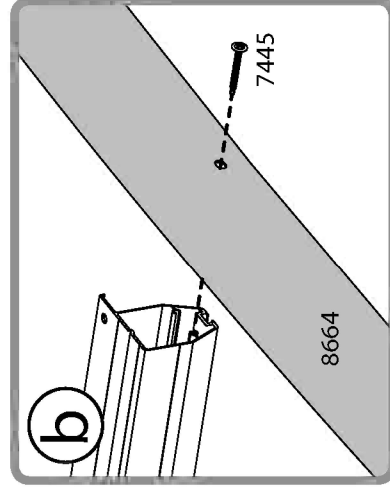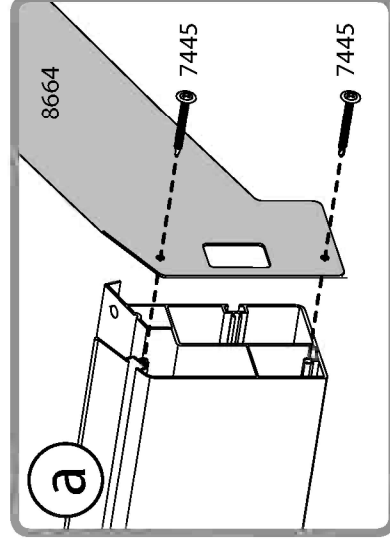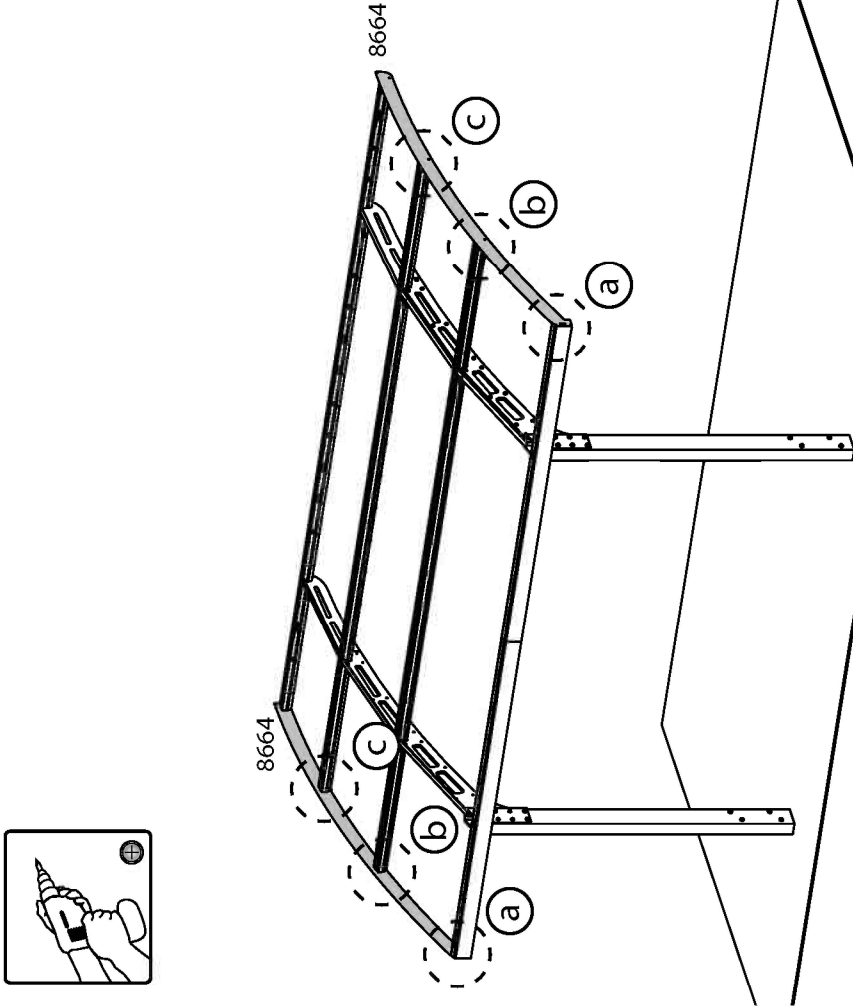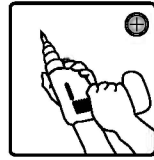

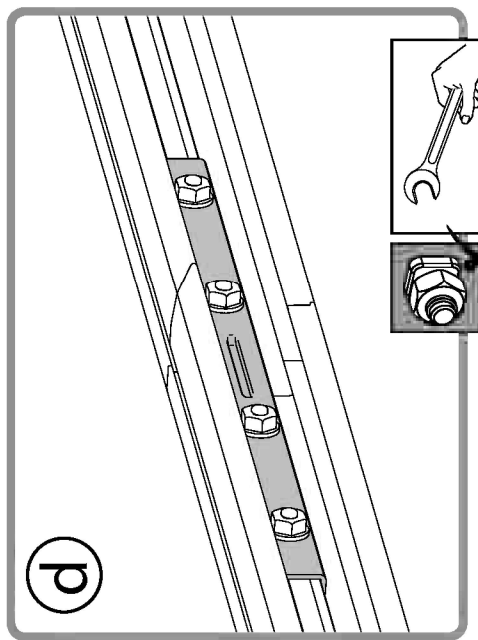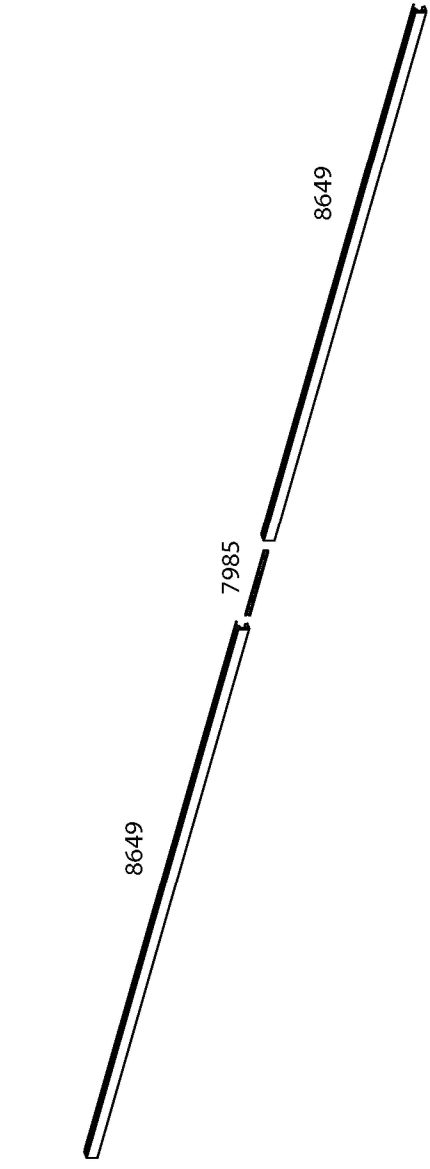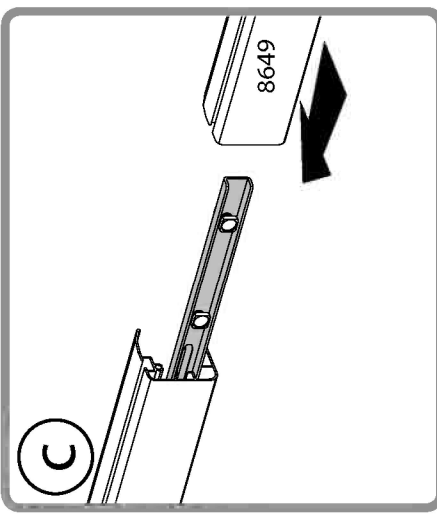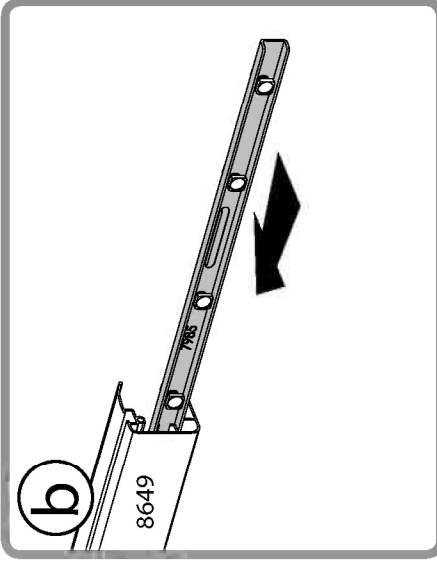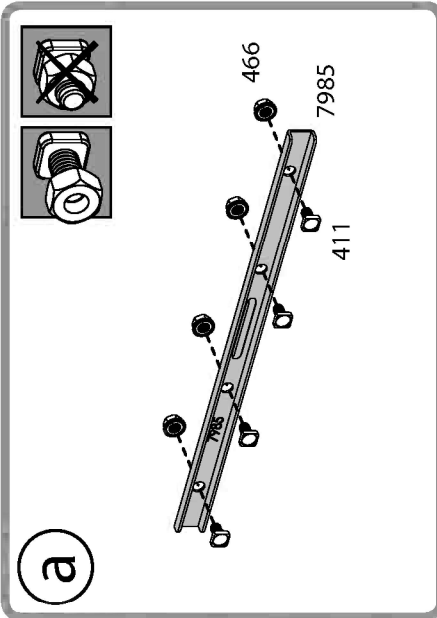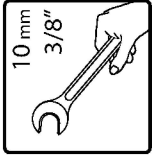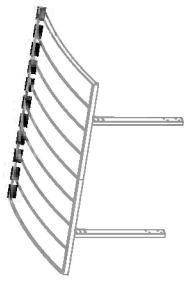

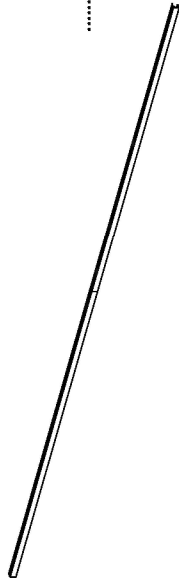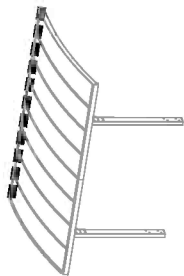






..... 1







..... 2



..... 1

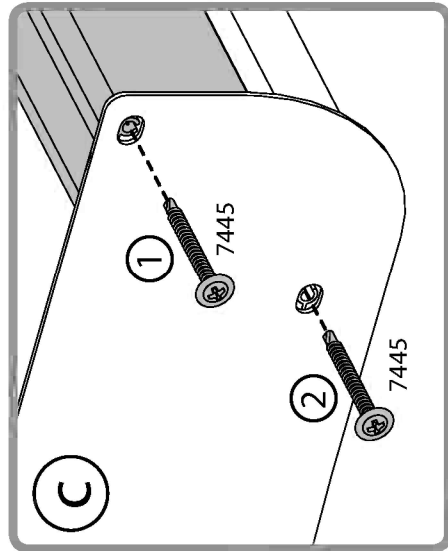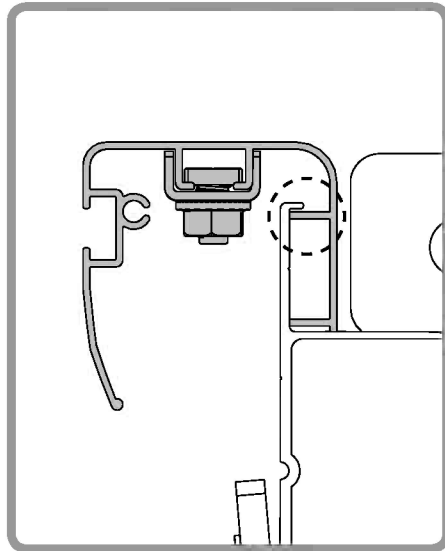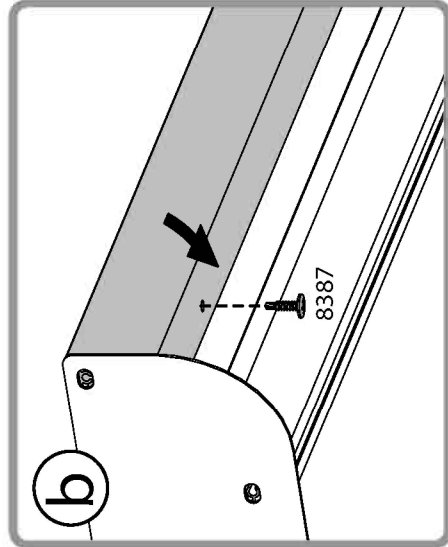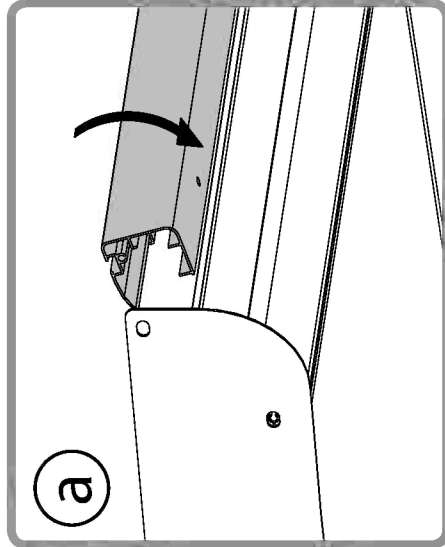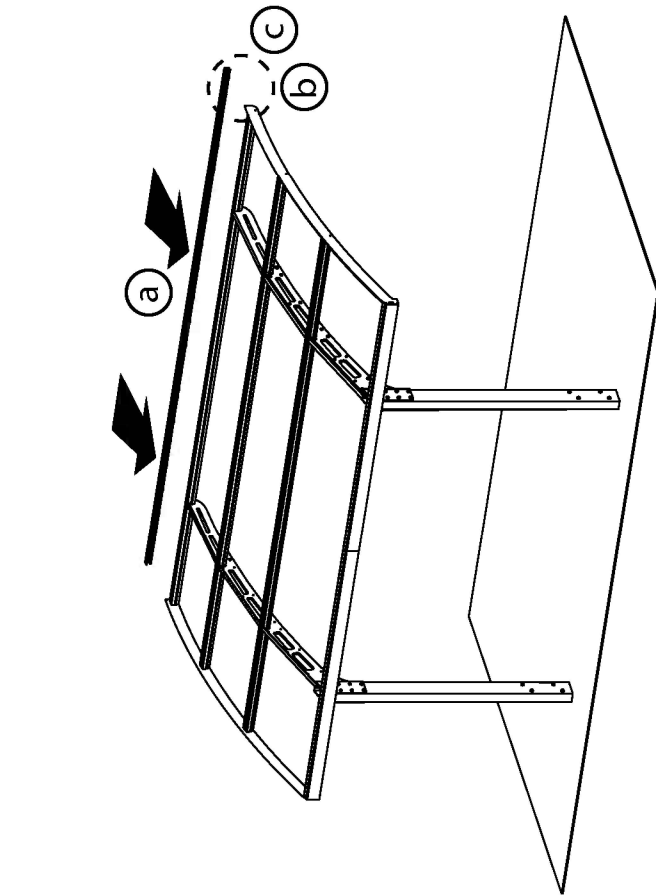






8387 6

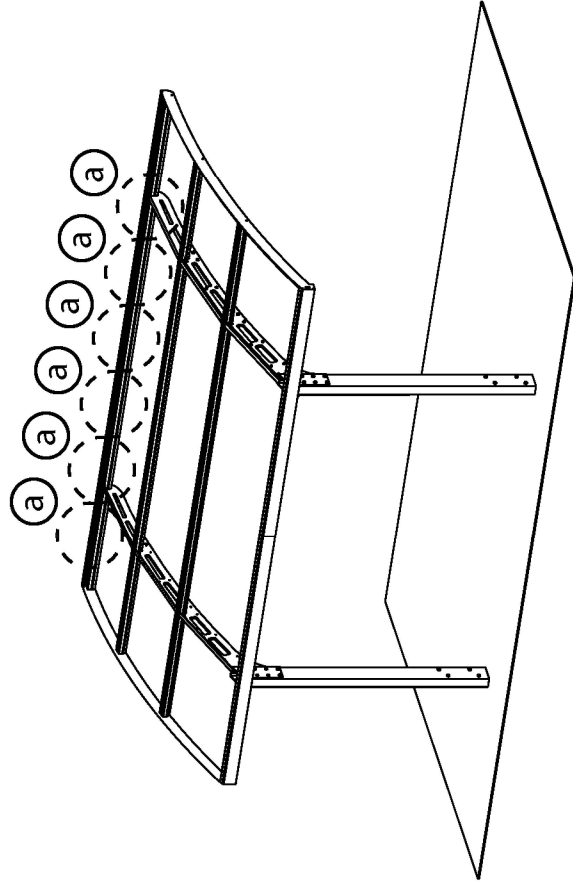
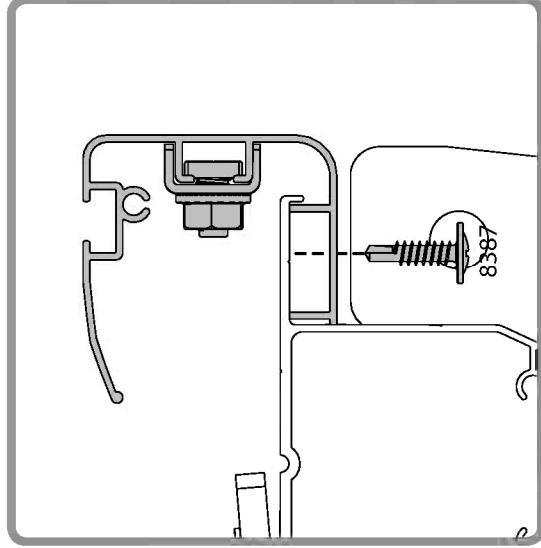
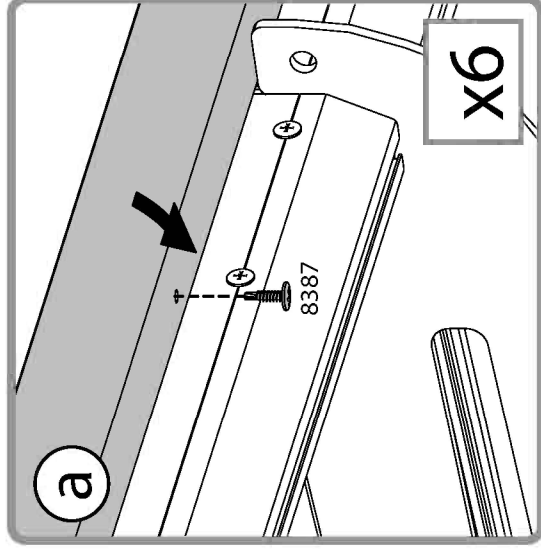
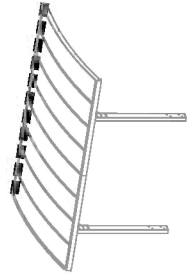





- 

7445 2
- 



8387 1

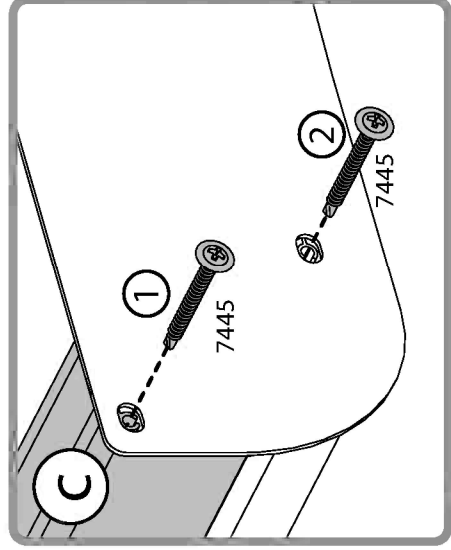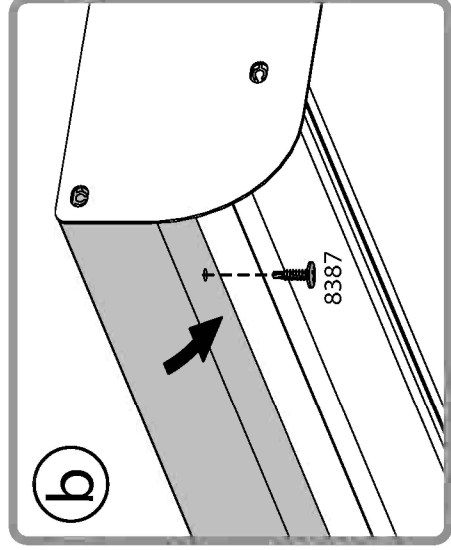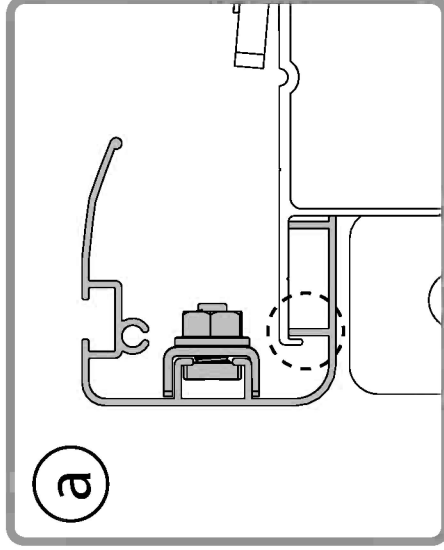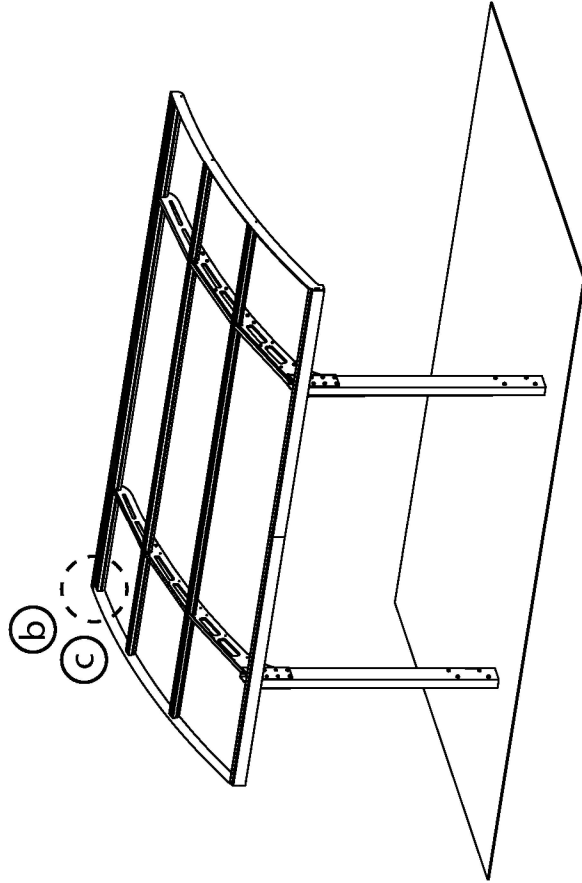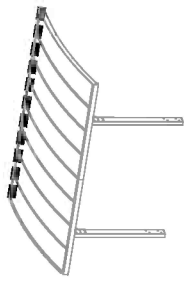

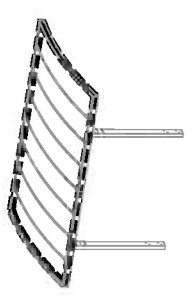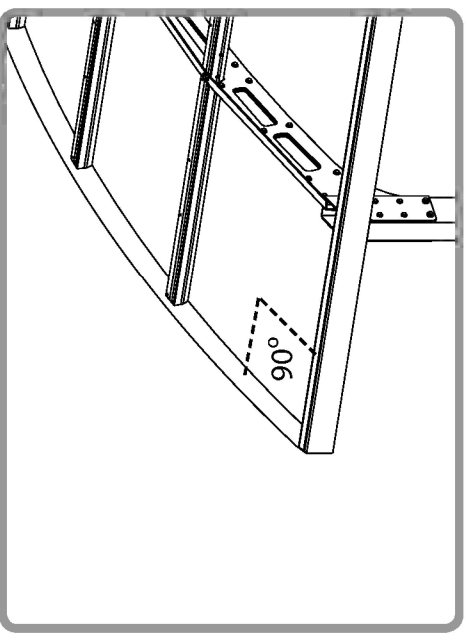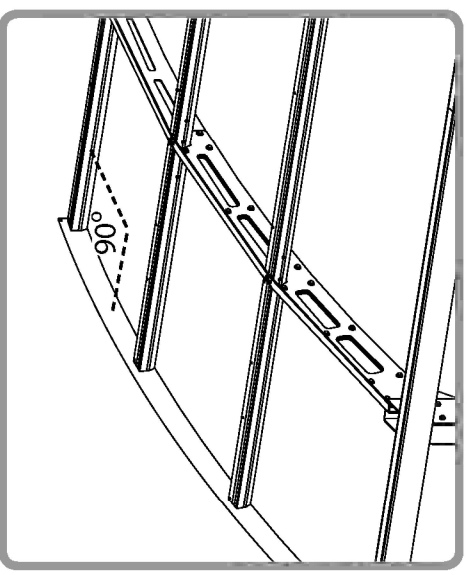
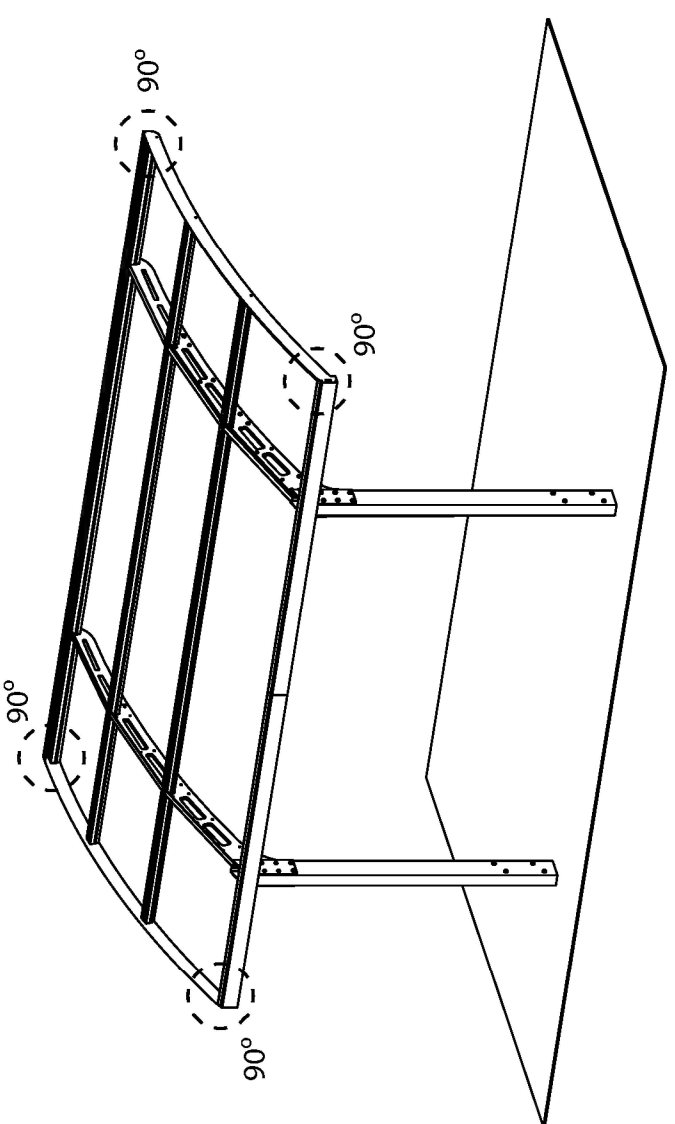


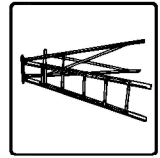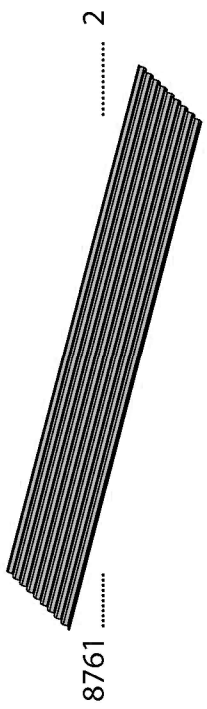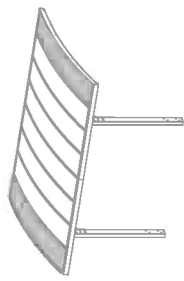


This side out

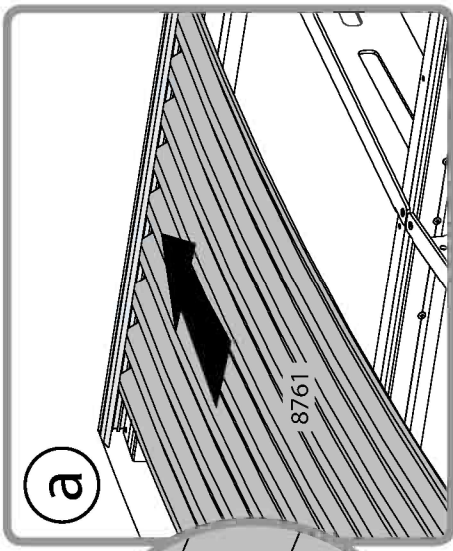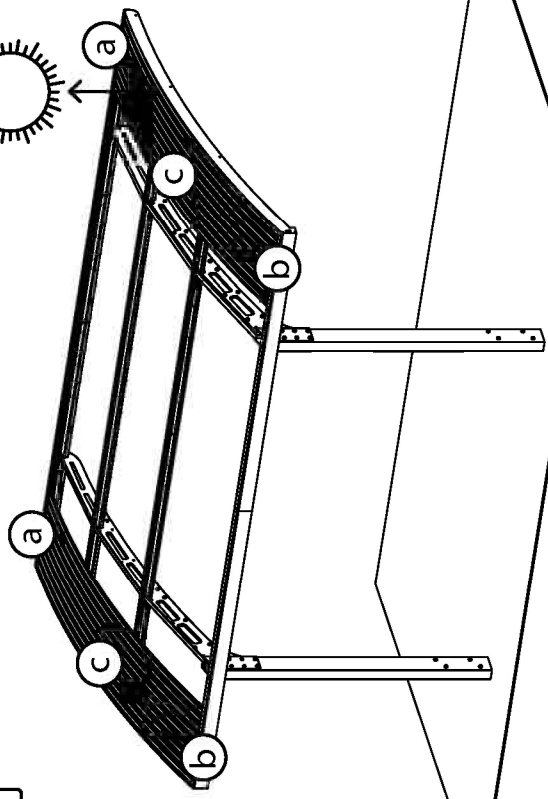

a





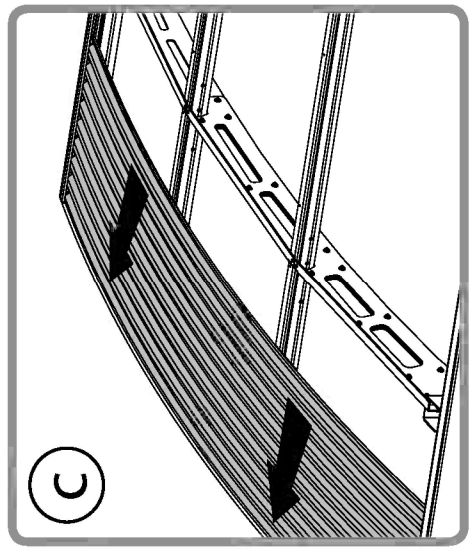
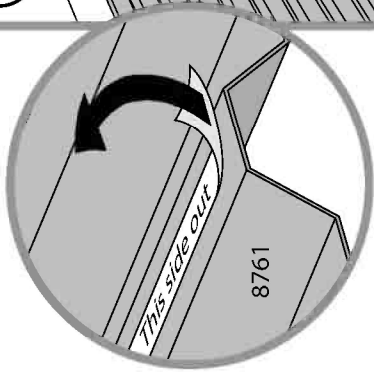





c

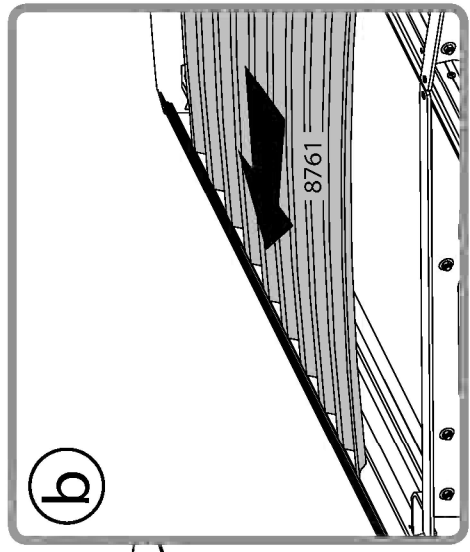

b




8388..... 8

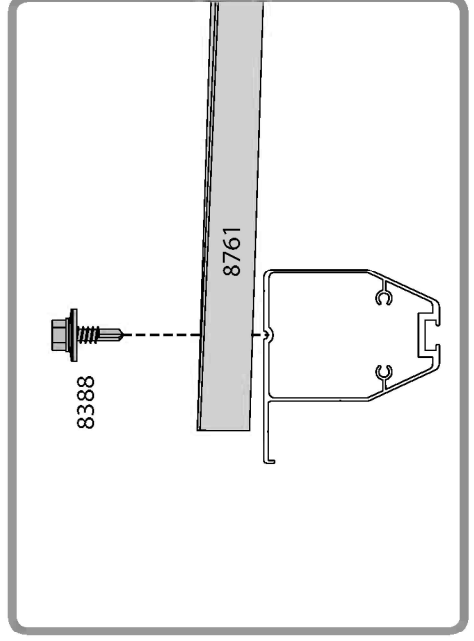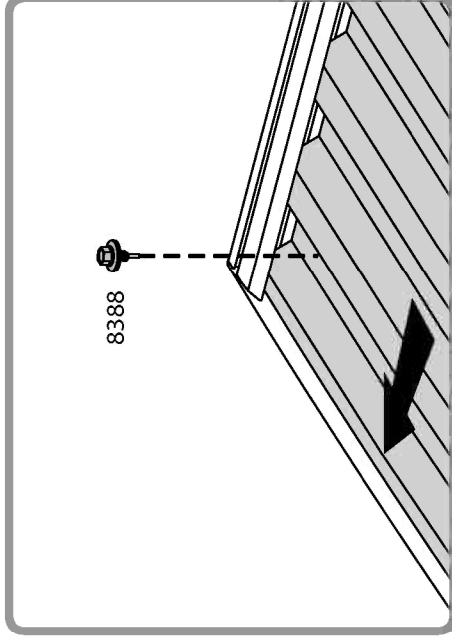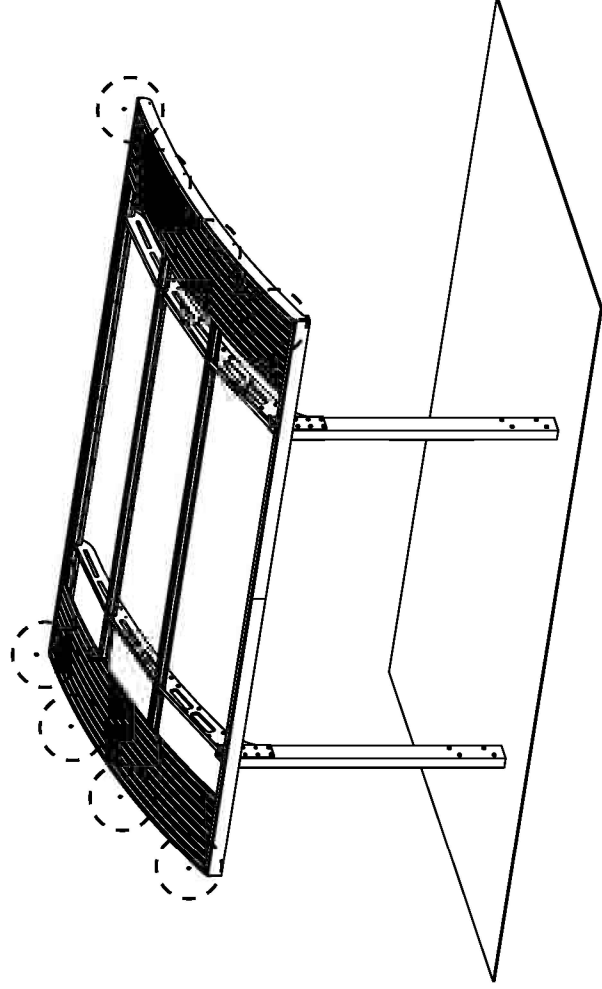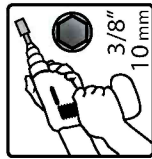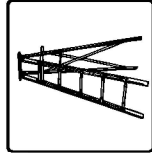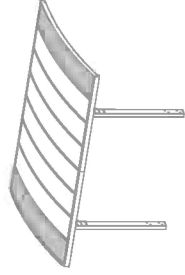

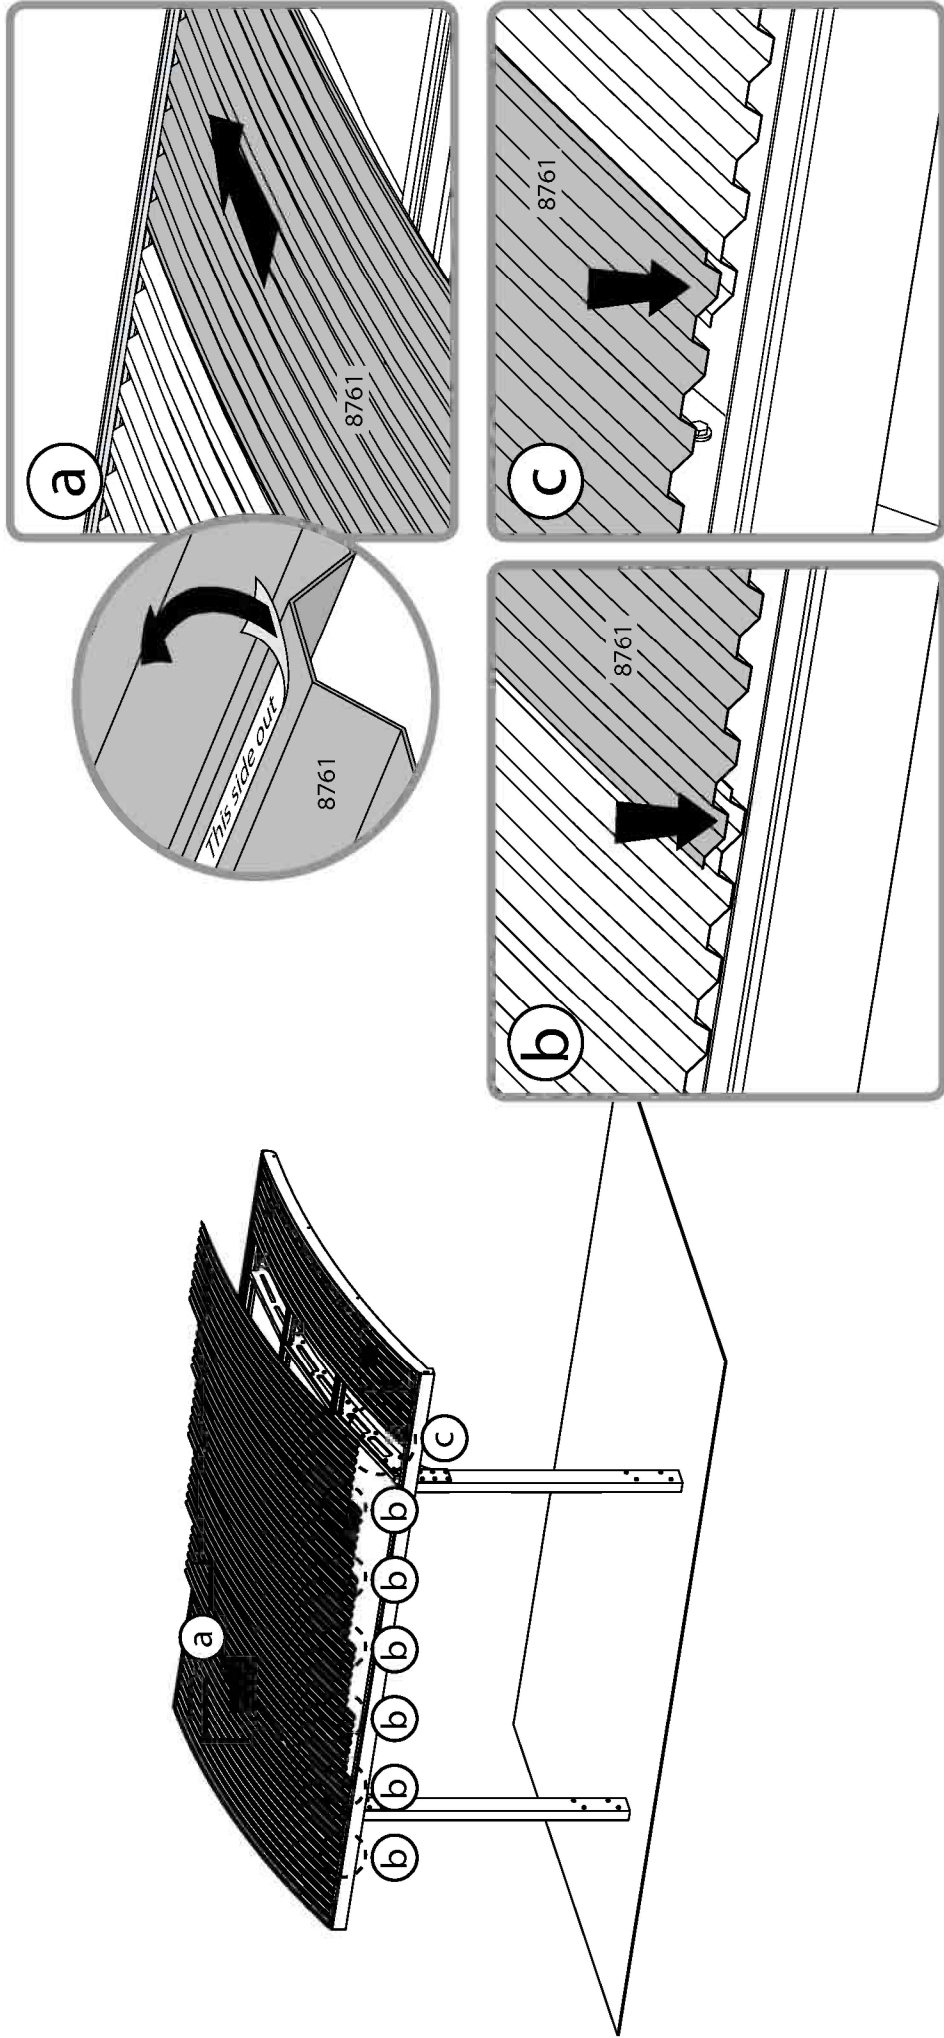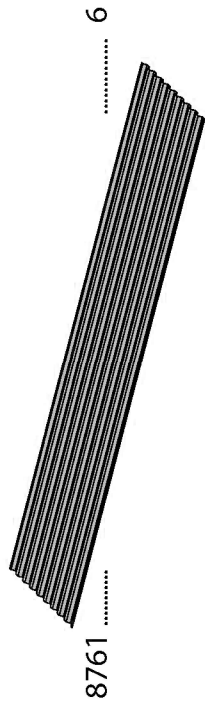
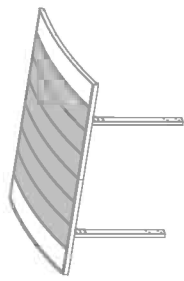




8388..... 84

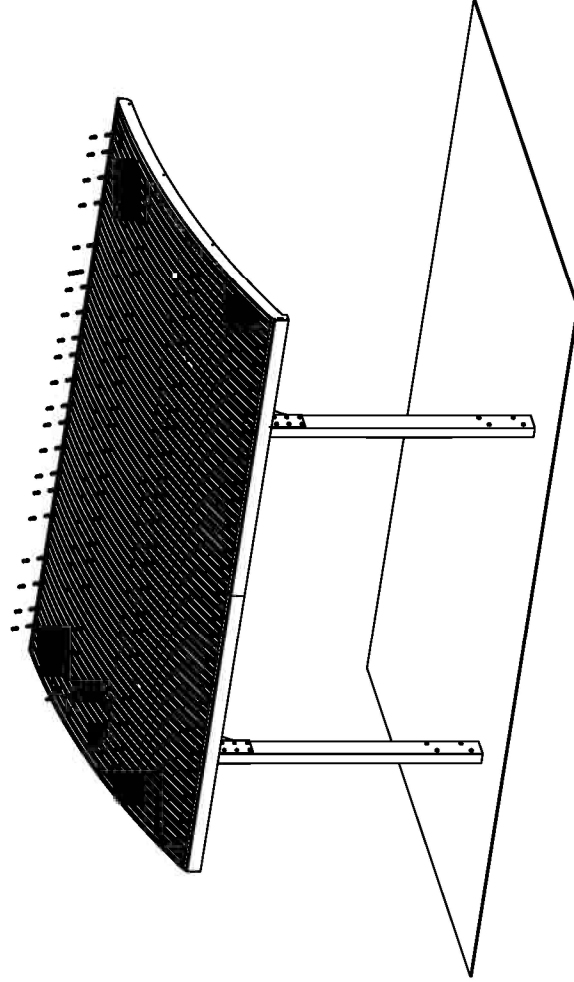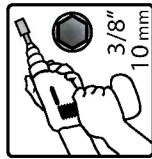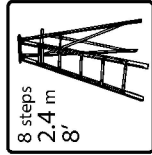

a

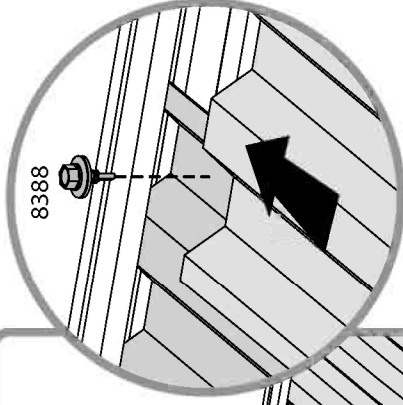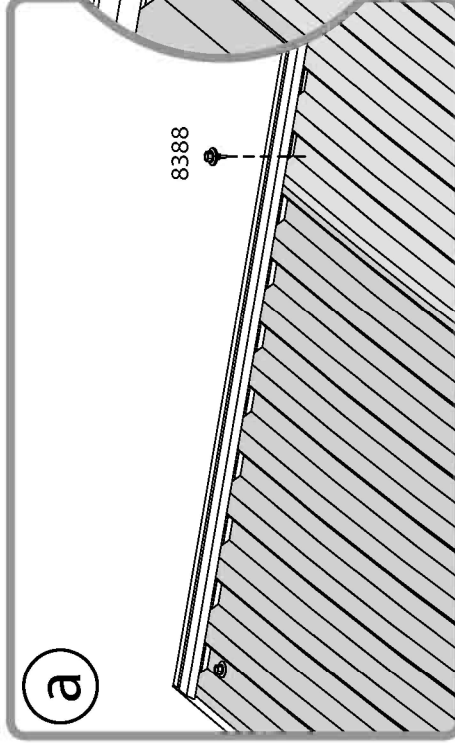

b

